

kolin

歌林數位機上盒
STB-SK01

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

維護和注意事項

萬一異常發生時，將電源插頭拔除！！

- 緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請馬上將電源開關關閉，立即拔掉電源線並通知服務人員處理。
- 請勿將本機暴露於雨中或潮濕的環境，或置於高溫、多塵、有震動、通風不良之處。
- 不可將任何液體或固體潑入或塞入機體內，切勿拆卸機殼。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務商或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 請使用柔軟的絨布擦拭，切勿使用酒精、香蕉水...等有機溶劑，以免損壞機體。

開機時，請以遙控器或本體上之電源鍵進行開機，長時間不使用時請將電源線拔除。

開箱檢查


請用戶開箱後檢查包裝內如下物品：

- | | |
|--------------|-----|
| • 遙控器(RCU) | 1 個 |
| • 使用說明書 | 1 本 |
| • 電池 | 2 個 |
| • AV 線 | 1 條 |
| • SCART 轉色差線 | 1 條 |
| • 保證書 | 1 份 |
| • 數位電視接收機 | 1 台 |

主要特性

- 完全相容 MPEG2 與 DVB 規格
- 易於操作的使用介面與快速鍵搜尋節目
- 多種頻道編輯功能（喜好、移動、鎖定、重命名、刪除、排序）
- 可存儲 2000 個頻道
- 可使用另一接收機對軟體升級
- 定時功能，可設置每天、每星期、每月、一次等自動開/ 關機
- 電子節目指南（EPG）
- 支援電視螢幕圖文（DVB ETS 300 706）和字幕功能
- 支援 VBI 電視圖文
- PAL/NTSC 制式自動轉換
- 256 色的螢幕顯示
- PAL/NTSC 自動轉換
- 最後頻道自動保存

前面板控制鍵功能介紹

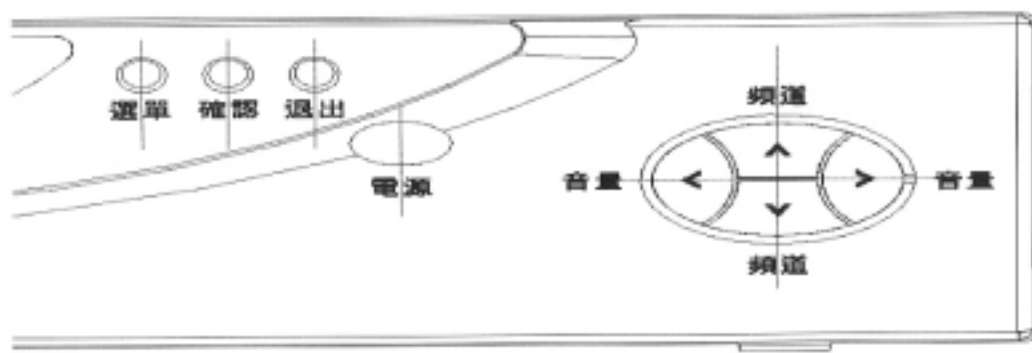

- ④ 選單：節目菜單按鍵
- ④ 確認：點選欲執行的功能
- ④ 退出：跳出回到上一個畫面或回到主畫面
- ④ 電源：關閉機器運作保持待機狀態
- ④ 音量：◀▶ 左右鍵與音量鍵
- ④ 頻道：↑↓ 切換頻道與換頁或上下鍵

遙控器功能說明




按鍵	功能
	電源開關 電源
TV/RADIO	電視和廣播節目切換鍵 電視/廣播
TV\AV	SCART 功能鍵
INFO	目前節目的資訊顯示節目資訊
RF	RF modulator 類比影音輸出資訊.
SCAN	自動搜尋節目功能鍵
	切換頻道換頁鍵
0-9	數字鍵
EPG	電子節目導覽
RCL	回復前一節目速換
AUDIO	聲音功能鍵
	字幕切換鍵
	左, 右, 立體聲選項 立體/單音
MENU	節目菜單按鍵 選單
EXIT	離開或回上一層按鍵 退出
OK	確認鍵 確認
PR+ , PR-	上下鍵切換頻道 選台
	左右鍵與音量鍵 音量/選擇
FAV	喜愛頻道按鍵 我的最愛
	靜音 靜音

功能表

當用戶完成數位電視接收機的安裝與線纜連接之後，將顯示主頁畫面。主頁面是由以下

- 各部分組成：
- 頻道管理
- 節目指南
- 定時
- 用戶安裝

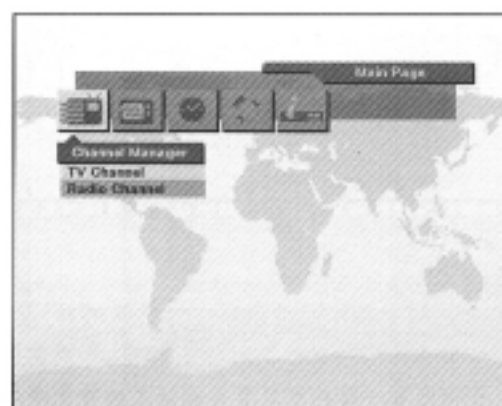

● 接收機資訊使用 PR+、PR- 鍵可在功能表中上/下移動。使用   鍵可在子功能表中左/右移動。可用 OK 鍵確認選擇。使用者可用遙控器的數位鍵輸入數值。按遙控器上的 Exit 鍵可隨時退出功能表系統。

用戶安裝

此功能表由以下 4 個子功能表組成：

- 頻道搜尋
- 系統設置
- 親子鎖碼
- 出廠設定

頻道搜尋

1. 頻道：選擇頻道的數值
2. 頻率：按 OK 鍵將彈出數位鍵盤對活框，用戶可使用螢幕上顯示的鍵區輸入頻率值。
3. FFT Mode、Guard Interval、Constellation、Hierarchy、Code Rate 等參數，由系統自動偵測，使用者無須設定。
4. 搜索：允許用戶用“左右鍵”選擇搜索方式。

數位電視接收機將自動搜尋電視和




廣播頻道，在搜索過程中，用戶可從螢幕上的搜索列表中看到已搜尋到的頻道。在搜索完成後，游標將自動移到“完成”上，

按 OK 按鈕確認。

系統設置

系統設置功能表可讓用戶依據實際環境來設置各項選定之使用環境。

1. 螢幕顯示語言：用戶可選擇所需的語言顯示。本機提供多種語言。
2. 音頻語言：用戶可設置音頻語言的優先順序，可將所需的語言設為第一優先順序，但此語言必須是頻道所支援的語言。

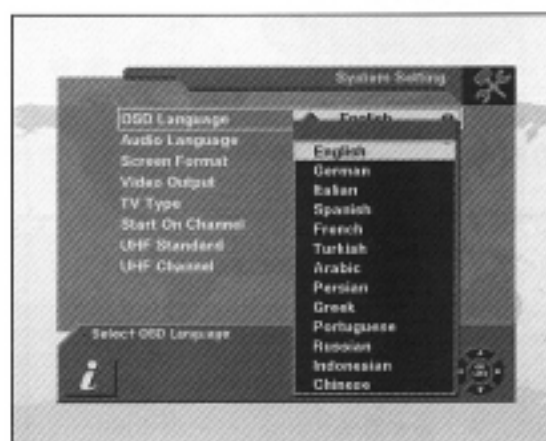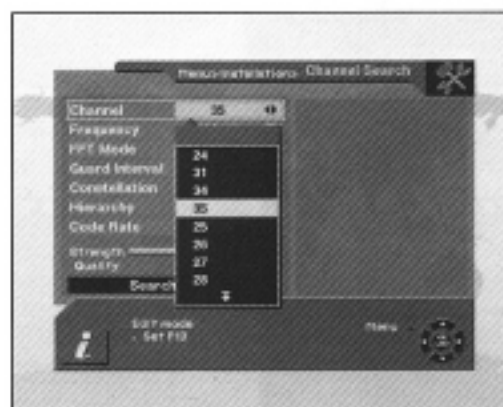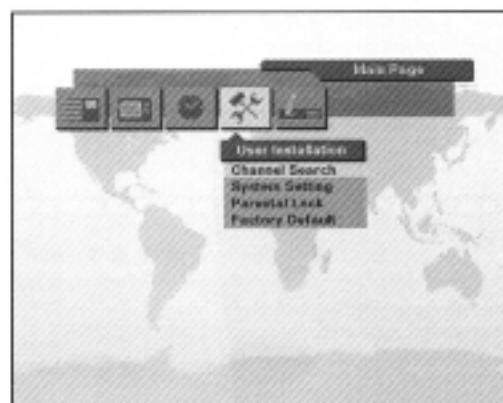

3. 螢幕格式：本機支援 4:3 和 16:9 電視制式。當用戶的電視支援 16:9 螢幕格式並且所選的頻道也提供 16:9 格式時，選擇 16:9。
4. 視頻輸出：如用戶的 SCART 支援 RGB 控制，則選擇 RGB，否則，選擇 CVBS。
5. 電視制式：用戶依據自己的電視制式 PAL 或 NTSC(台灣用)進行選擇。
6. 開機頻道：用戶按 OK 鍵將顯示頻道列表，用戶可從中選定一個頻道做為數位電視接收開機時播放的頻道。

親子鎖碼

此項功能可讓用戶通過設置頻道密碼來防止兒童進入頻道。若節目設定為 LOCK，則需要密碼，才可收視。

1. 更改密碼

輸入當前的密碼。再將 Parental Lock 設為“開”。接著輸入新密碼。並再次輸入新密碼，以確認正確新密碼。一旦密碼修改，請妥善保管。

注意：出廠設置的原始密碼為 0000。

2. 設定家長鎖定

進入電視頻道管理頁面。按遙控器的鎖定鍵（藍色鍵），啟動家長鎖定功能。



選擇想鎖定的頻道。按 OK 鍵，被鎖定頻道後面將出現  符號。

出廠設定

如果用戶需恢復數位電視接收機の出廠設置，選擇此功能後將提示資訊請用戶確認，如確定，選 OK。一旦用戶決定恢復出廠設置，所有用戶自設的資料及資訊將丟失。

頻道管理

頻道管理分為電視頻道和廣播頻道。由於廣播頻道的管理與電視頻道的管理相同，故本說明書只解釋電視頻道管理。

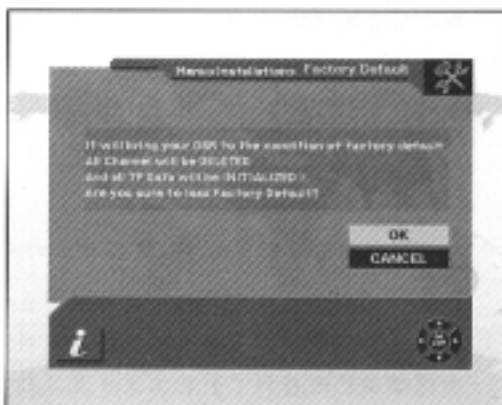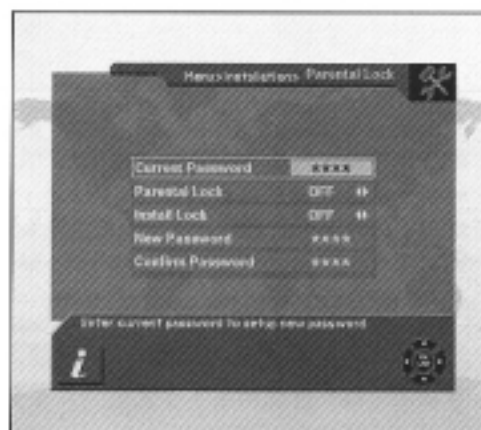


在電視頻道功能表左邊，用戶可看到頻道列表。在右邊，用戶可看到一個小視窗播放當前頻道的節目。在小視窗的下面可看到當前頻道的資訊。當用戶在頻道列表中的頻道間移時，小視窗中播放的節目也相應地變換。用戶可使用以下遙控器上的顏色鍵：

1. 刪除模式（紅色鍵）
2. 喜好模式（綠色鍵）
3. 移動模式（黃色鍵）
4. 鎖定模式（藍色鍵）

在頻道管理中，用戶可按遙控器的紅色鍵，進入刪除頻道模式。此刪除命令可讓用戶將頻道永久刪除。首先，選擇要刪除的頻道，按 OK，被選擇的頻道的序號數前將被標上“X”標記。若想取消選擇，再次按 OK 鍵，“X”標記會消失，序號數恢復正常。若用戶決定刪除，按 Exit 鍵，接著再按 OK 鍵確定刪除。


完成頻道刪除作業後，檢查頻道列表，看刪除是否成功。被刪除的頻道不可恢復。只有重新搜索節目，才可再次收看該頻道。

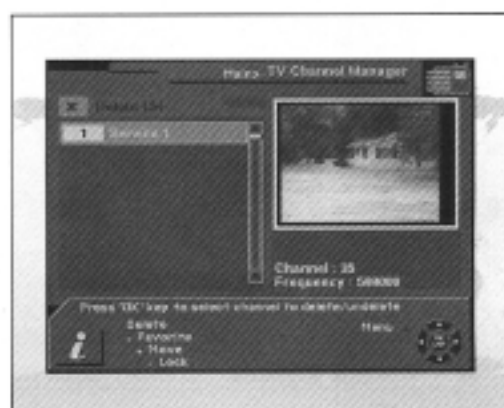

喜好頻道

當用戶進入頻道管理後，系統會自動將喜好節目組 1 顯示於螢幕上。移動上下鍵，選擇喜好頻道，按 OK 鍵。⊕ 標記將會標示在所選擇的喜好節目旁邊。

如果想將某個頻道從喜好頻道列表移出，只要再次按 OK 鍵，⊕ 標記將消失。

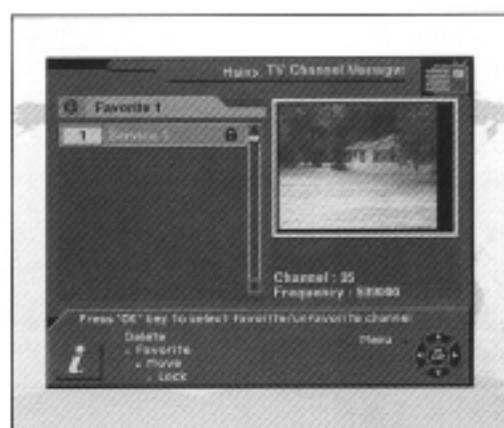


喜好頻道選擇完成後，按兩次 Exit 鍵保存資料；反復按 FAV 鍵可檢查是否選擇了適當的喜好頻道組。

移動頻道

進入電視頻道管理頁面，按遙控器上的黃色鍵。

選擇一個頻道並按 OK 鍵，將游標移至您希望所選頻道存在的地方，再次按 OK 鍵，用戶會發現所選頻道已經移到了新的位置，並且頻道的序號也相應的變化了。

按兩次 Exit 鍵保存資料。記得再次檢查頻道列表中的頻道數是否已經變化。

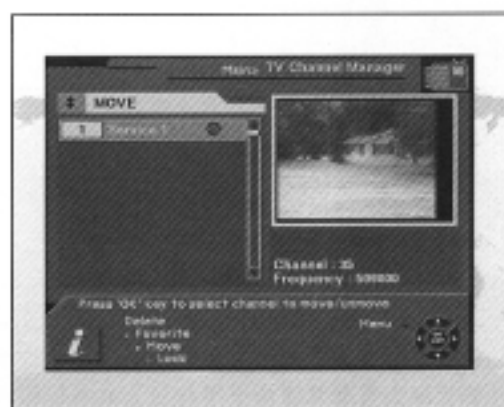


頻道鎖定


進入電視頻道管理頁面，按遙控器上的藍色鍵。

鎖定命令可讓用戶將頻道鎖定。首先，選擇希望鎖定的頻道，按 OK 鍵； 會標記在被選定的頻道旁邊。

注意：使用此項功能，應先啟動親子鎖碼功能。

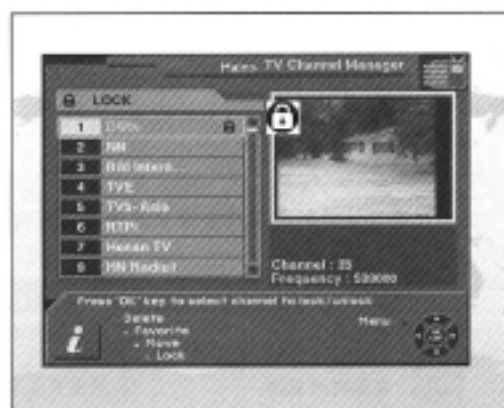

機體背板各部名稱及功能

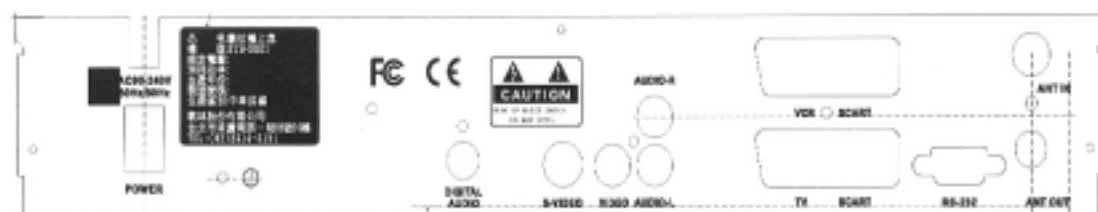

- ⊗ POWER：主電源切斷開關（ON / OFF）裝機完成後須開機才能動作
- ⊗ DIGITAL AUDIO：SPDIF 輸出
- ⊗ S-VIDEO：S 端子影像標準輸出
- ⊗ VIDEO:AV 影像標準輸出
- ⊗ AUDIO L/R：左右聲道立體聲標準輸出
- ⊗ TV SCART：接轉換線轉色差輸出
- ⊗ ANT IN：UHF 天線輸入
- ⊗ ANT OUT: UHF 天線輸出

故障排除

以下的調整若仍無效時請停止使用，請將電源插頭拔掉並與服務站聯絡

故障情形		檢查項目及調整
電 源	無電源。	是否拔掉電源插頭。
	電源突然關掉。	- 是否設定在「定時關機」。 - 是否無信號關機。
遙 控 器	無法用遙控器操作。	- 遙控器的乾電池是否沒電。 - 遙控器乾電池是否正反面裝反了。 - 是否正確朝向本機的遙控接收窗。
觀 賞 節 目 時	沒有影像和聲音。	- 輸入端子和輸入源鍵的操作是否正確。 - 外接機器的連接端子是否拔掉。
	有影像但沒聲音。	- 試著調整音量。 - 耳機端子是否插上耳機。 - 影像端子與聲音端子是否插著不同的組別。 - 外接連接器的端子是否掉落。
	播放立體聲卻收聽單音。	聲音選擇是否在「單音」。
	外觀發出嗶嗶的聲音。	- 因為溫度變化而造成外殼些許熱漲冷縮的聲音。 - 對性能沒有影響。
	影像不佳。	- 確認天線接頭的連接方法。 - 天線饋線是否斷掉或脫離。 - 是否為有線電視的問題。 - 請確認影像的調整。 - 請修正頻道的設定。
	出現顏色條紋。 色彩消失。	- 這是被其他電視機或收音機、個人電腦、電視選頻器或無線台的電波干擾。 →有此情況時調整天線的位置、高度、方向有時可能獲得改善。若仍無法改善時請與經銷商洽詢。
	沒有顏色。 顏色奇怪。	- 請調整色相看看。 - 請調整色溫度看看。 - 請修正頻道的設定。
	時時出現點狀干擾。	- 受到汽車、機車、電車、吹風機等電波的干擾。 →請把天線遠離干擾源。
	畫面太暗。	- 影像模式是否有切換。 - 請確認影像的調整。 - 是否需要更換燈泡(請洽服務站)

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民樂里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	嘉義服務站	嘉義縣興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151 <http://www.kolin.com.tw>