

kolin


歌林數位機上盒
STB-SK06

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

警告和注意事項



萬一異常發生時，將電源插頭拔除！！

- 請勿將本機暴露於雨中或潮濕的環境，或置於高溫、多塵、有震動、通風不良之處。
 - 不可將任何液體或固體潑入或塞入機體內，切勿拆卸機殼。
 - 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務商或具有類似資格的人員更換以避免危險。
 - 請使用柔軟的絨布擦拭，切勿使用酒精、香蕉水... 等有機溶劑，以免損壞機體。
- 關機時，請以遙控器或本體上之電源鍵進行關機，長時間不使用時請將電源線拔除。

緊急處理方法

當發現產品冒煙異味時，請馬上將電源開關關閉，立即拔掉電源線並通知服務人員處理。

規格

品名	數位機上盒
型號	STB-SK06
額定電源	AC 100~120V 50/60Hz
消耗功率	19W

開箱檢查

請用戶開箱後檢查包裝內如下物品：

遙控器(RCU)	1個
使用說明書	1本
電池	2 個
AV 線	1 條
SCART 轉色差線	1條
SCART 轉AV線	1條
保證書	1份
數位電視接收機	1台

主要特性

完全相容 MPEG2 與DVB 規格

易於操作的使用介面與快速鍵搜尋節目

多種頻道編輯功能（喜好、移動、鎖定、重命名、刪除、排序）

可存儲 2000 個頻道

可使用另一接收機對軟體升級

定時功能，可設置每天、每星期、每月、一次等自動開/ 關機

電子節目指南（EPG）

支援電視螢幕圖文（DVB ETS 300 706）和字幕功能

支援 VBI 電視圖文


256色的螢幕顯示

最後頻道自動保存

電視制式功能為NTSC和FOLLOW

操作方法：選單→ 系統設定→ 畫面中有電視制式選項

前面板控制鍵功能介紹

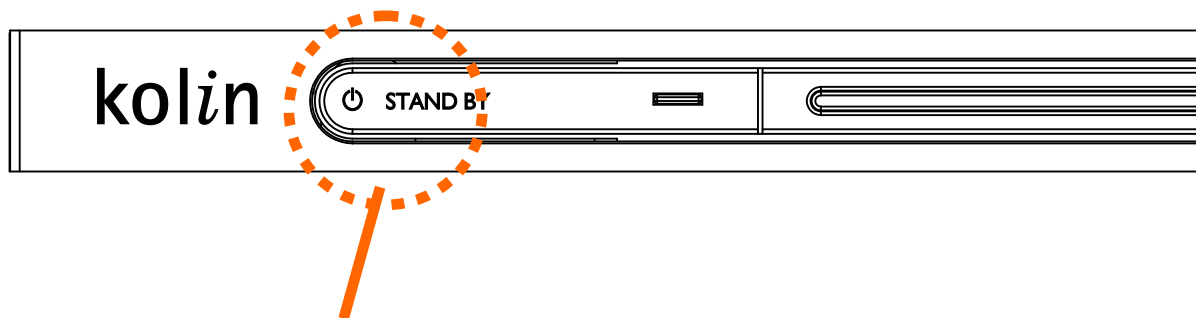

電源：關閉機器運作保持待機狀態

遙控器功能說明



♻️ 廢電池請回收

按鍵	功能
	電源開關 電源
電視/廣播	電視和廣播節目切換鍵
Av訊號	SCART 功能鍵(此機型無此功能)
資訊	目前節目的資訊顯示節目資訊
類比訊號	RF modulator 類比影音輸出資訊.(此機型無此功能).
搜尋	自動搜尋節目功能鍵
最愛 ⁺ ₋	切換頻道換頁鍵
0-9	數字鍵
節目表	電子節目導覽
返回	回復前一節目速換
左右	聲音功能鍵
字幕	字幕切換鍵
	左, 右, 立體聲選項立體. 單音
選單	節目菜單按鍵
退出	離開或回上一層按鍵
OK	確認鍵
頻道+, -	上下鍵切換頻道 選台
音量+, -	左右鍵與音量鍵音量. 選擇
最愛	喜愛頻道按鍵 我的最愛
靜音	靜音

功能表

當用戶完成數位電視接收機的安裝與線纜連接之後，將顯示主頁畫面。主頁面是由以下各部分組成：

頻道管理
節目導覽
定時
安裝設定
解碼器資訊
遊戲



接收機資訊使用頻道 + , 頻道 - 鍵可在功能表中上/下移動。使用音量 + , 音量 - 鍵可在子功能表中左/右移動。可用 OK 鍵確認選擇。使用者可用遙控器的數位鍵輸入數值。按遙控器上的退出鍵可隨時退出功能表系統。

安裝設定

此功能表由以下4個子功能表組成：

頻道搜尋

系統設定

家長密碼設定

出廠設定



頻道搜尋

1. 頻道：選擇頻道的數值
2. 頻率：按OK鍵將彈出數位鍵盤對活框
用戶可使用螢幕上顯示的鍵區輸入頻率值。
3. FFT Mode, Guard Interval, Constellation, Hierarchy, Code Rate等參數，由系統自動偵測。
使用者無須設定
4. 搜索：允許用戶用“左右鍵”選擇搜尋方式。

數位電視接收機將自動搜尋電視和

廣播頻道，在搜索過程中，用戶可從螢幕上的搜索列表中看到已搜尋到的頻道。在搜索完成後，游標將自動移到“完成”上，
按OK按鈕確認。



系統設置

系統設置功能表可讓用戶依據實際環境來設置各項選定之使用環境。

1. 螢幕顯示語言：用戶可選擇所需的語言顯示。本機提供多種語言。
2. 音頻語言：用戶可設置音頻語言的優先順序，可將所需的語言設定為第一優先順序，但此語言必須是頻道所支援的語言。



3. 螢幕顯示顏色：背景色變更
4. 螢幕格式：本機支援 4:3 和 16:9 電視制式。當用戶的電視支援16:9 螢幕格式並且所選的頻道也提供16:9格式時，選擇16:9。
5. 電視制式：用戶依據自己的電視制式進行選擇(台灣用NTSC)。
6. 亮度調整
7. 開機頻道：用戶按OK鍵將顯示頻道列表， 用戶可從中選定一個頻道做為數位電視接收開機時播放的頻道。

家長密碼設定

此項功能可讓用戶通過設置頻道密碼來防止兒童進入頻道。若節目設定為 LOCK，則需要密碼，才可收視。

1. 更改密碼

輸入當前的密碼。再將家長密碼設定設定“開”。接著輸入新密碼。並再次輸入新密碼，以確認正確新密碼。一旦密碼修改，請妥善保管。

注意：出廠設置的原始密碼為0000。



2. 設定家長鎖定

進入電視頻道管理頁面，按遙控器的鎖定鍵（藍色鍵），啟動家長鎖定功能。

選擇想鎖定的頻道。按OK鍵，被鎖定頻道後面將出現  符號。



出廠設定

如果用戶需恢復數位電視接收機的出廠設置，選擇此功能後將提示資訊請用戶確認，如確定，選OK。一旦用戶決定恢復出廠設置，所有用戶自設的資料及資訊將丟失。

頻道管理

頻道管理分為電視頻道和廣播頻道。由於廣播頻道的管理與電視頻道的管理相同，故本說明書只解釋電視頻道管理。



在電視頻道功能表左邊，用戶可看到頻道列表。在右邊，用戶可看到一個小視窗播放當前頻道的節目。在小視窗的下面可看到當前頻道的資訊。當用戶在頻道列表中的頻道間移時，小視窗中播放的節目也相應地變換。用戶可使用以下遙控器上的顏色鍵：

1. 刪除模式（紅色鍵）
2. 喜好模式（綠色鍵）
3. 移動模式（黃色鍵）
4. 鎖定模式（藍色鍵）

在頻道管理中，用戶可按遙控器的紅色鍵，進入刪除頻道模式。此刪除命令可讓用戶將頻道永久刪除。首先，選擇要刪除的頻道，按 OK，被選擇的頻道的序號數前將被標上“X”標記。若想取消選擇，再次按 OK 鍵，“X”標記會消失，序號數恢復正常。若用戶決定刪除，按 Exit 鍵，接著再按 OK 鍵確定刪除。



完成頻道刪除作業後，檢查頻道列表，看刪除是否成功。被刪除的頻道不可恢復。只有重新搜索節目，才可再次收看該頻道。

喜好頻道

當用戶進入頻道管理後，系統會自動將喜好節目組1顯示於螢幕上。移動上下鍵，選擇喜好頻道，按 OK 鍵，⊕ 標記將會標示在所選擇的喜好節目旁邊。

如果想將某個頻道從喜好頻道列表移出，只要再次按 OK 鍵，⊕ 標記將消失。



喜好頻道選擇完成後，按兩次 退出 鍵保存資料；反復按最愛 鍵可檢查是否選擇了適當的喜好頻道組。

移動頻道

進入電視頻道管理頁面，按遙控器上的黃色鍵。

選擇一個頻道並按 OK 鍵，將游標移至您希望所選頻道存在的地方，再次按 OK 鍵，用戶會發現所選頻道已經移到了新的位置，並且頻道的序號也相應的變化了。

按兩次退出 鍵保存資料。記得再次檢查頻道列表中的頻道數是否已經變化。



頻道鎖定

進入電視頻道管理頁面，按遙控器上的藍色鍵。

鎖定命令可讓用戶將頻道鎖定。首先，選擇希望鎖定的頻道，按OK 鍵； 會標記在被選定的頻道旁邊。

注意：使用此項功能，應先啟動親子鎖碼功能。




遊戲

進入遊戲頁面，按遙控器上的方向鍵操作遊戲。



機體背板各部名稱及功能

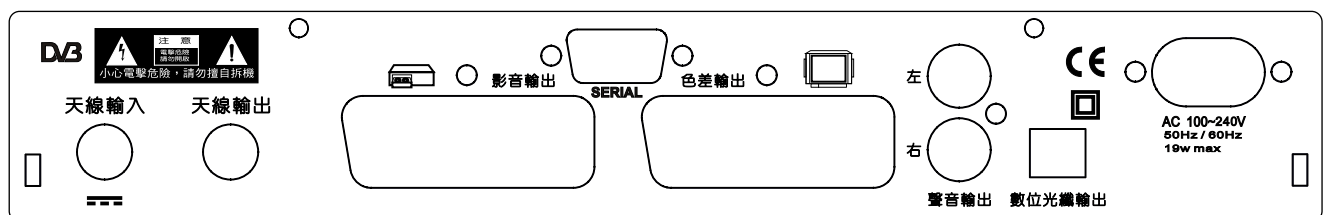

故障排除

以下的調整若仍無效時請停止使用，請將電源插頭拔掉並與服務站聯絡

故障情形		檢查項目及調整
電 源	無電源。	• 是否拔掉電源插頭。
	電源突然關掉。	• 是否設定在「定時關機」。 • 是否無信號關機。
遙 控 器	無法用遙控器操作。	• 遙控器的乾電池是否沒電。 • 遙控器乾電池是否⊕⊖極裝反了。 • 是否正確朝向本機的遙控接收窗。
觀 賞 節 目 時	沒有影像和聲音。	• 輸入端子和輸入源鍵的操作是否正確。 • 外接機器的連接端子是否拔掉。
	有影像但沒聲音。	• 試著調整音量。 • 耳機端子是否插上耳機。 • 影像端子與聲音端子是否插著不同的組別。 • 外接連接器的端子是否掉落。
	播放立體聲卻收聽單音。	• 聲音選擇是否在「單音」。
	外殼發出嗶嗶的聲音。	• 因為溫度變化而造成外殼些許熱漲冷縮的聲音。 對性能沒有影響。
	影像不佳。	• 確認天線接頭的連接方法。 • 天線饋線是否斷掉或脫離。 • 是否為有線業者的問題 • 請確認影像的調整。 • 請修正頻道的設定。
	出現顏色條紋。 色彩消失。	• 這是被其他電視機或收音機、個人電腦、電視遊樂器或無線台的電波干擾。 → 有此情況時調整天線的位置、高度、方向有時可能獲得改善，若仍無法改善時請與經銷商洽詢。
	沒有顏色。 顏色奇怪。	• 請調整色相看看。 • 請調整色濃度看看。 • 請修正頻道的設定。
	時時出現點狀干擾。	• 受到汽車、機車、電車、吹風機等電波的干擾。 → 請把天線遠離干擾源。
	畫面太暗。	• 影像模式是否有切換 • 請確認影像的調整 • 是否需要更換燈泡(請洽服務站)

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

製造年份:2005年製 產地:台灣

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151 <http://www.kolin.com.tw>