

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。



目錄



(一) 本機特點及來電顯示服務須知	2
(二) 外型及各部位名稱	3
(三) 安裝方法	5
(四) 使用前設定	6
對碼操作	6
時間設定	6
對比度的設定	6
本地區碼的設定	7
長途區碼的設定	8
母機鈴聲音量設定	8
鈴聲音樂的設定	8
貴賓鈴聲音樂的設定	9
內部呼叫鈴聲音樂的設定	9
免持音量的設定	9
撥號方式設定	9
勿打擾功能設定	10
子機鬧鐘的設定	10
恢復出廠值設定	10
(五) 電話功能操作說明	11
接聽電話	11
撥打電話	11
預覽撥號	11
重撥功能	12
保留功能	12
暫停功能	12
暫切功能	12
頻道轉換	12
來電記憶使用	13
撥出記憶使用	14
外線轉接	14
內部通話	15
密碼鎖設定	15
儲存號碼的設定	16
IP鍵的使用	17
子機外線預約	17
(六) 規格	18
(七) 簡易保養	19
(八) 常見故障排除方法	20

請詳細閱讀本說明書，讓您輕鬆操作，來電 EASY!



1. FSK及DTMF雙制式自動兼容,來電訊息自動識別接收
2. 可根據用戶需要配1~4台子機
3. 母機與子機均可記憶、查詢46組最新來電號碼及6組撥出的號碼
4. 母機與子機可相互轉接外線;也可相互呼叫,進行內部通話
5. 母機具有一組IP速撥記憶鍵
6. 液晶顯示幕對比度可調整
7. 子機具有鬧鐘功能
8. 母機與子機均具勿打擾、保留、重撥、暫切、暫停及預覽撥號功能
9. 子機具有10頻道選擇,可自動或手動選擇清晰的頻道,避免受到干擾
10. 可選擇不同的來電鈴聲代表一般來電或貴賓來電
11. 母機具有夜光字鍵功能
12. 母子機顯示幕皆具有橙色夜光功能
13. 母機具有藍色夜光使用指示燈
14. 停電時母機仍可正常使用



交通部電信總局
審定合格

【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。

如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。




查詢來電顯示是否開放,請撥電話--

**4121111 (免加區域碼) 撥通後,再輸入666#
依語音指示查詢。**


特別提醒您:

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等,將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。

母機



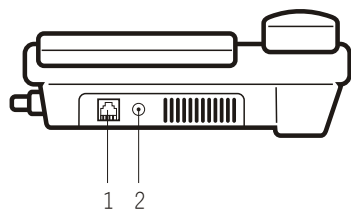


- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 電話線插座 | 12. 退出鍵 |
| 2. 電源插座 | 13. 儲存鍵 |
| 3. 使用中指示燈 | 14. 對講鍵 |
| 4. 聽筒 | 15. 貴賓鍵 |
| 5. 液晶顯示幕 | 16. 保留鍵 |
| 6. 設時鍵 | 17. 刪除鍵 |
| 7. 數字鍵 | 18. 暫切鍵 |
| 8. 天線鍵 | 19. IP鍵 |
| 9. 上查詢鍵 | 20. 重撥鍵 |
| 10. 下查詢鍵 | 21. 對碼鍵 |
| 11. 查詢鍵 | 22. 免持撥號鍵 |
| | 23. 暫停鍵 |

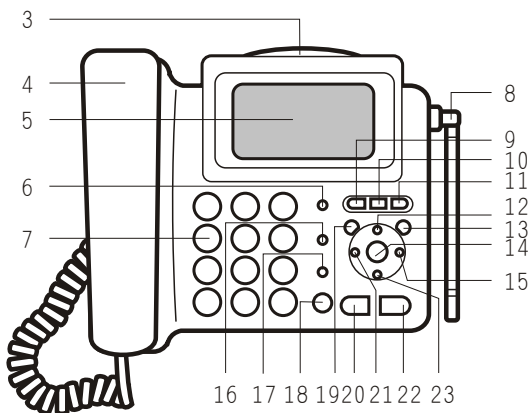

包裝清單：・母機1台 ・母機聽筒1個 ・子機1個 ・3.6V/280mAh充電電池1個
 ・子機充電座1個 ・DC 9V/300mA電源變壓器2個
 附件：・聽筒曲線1條 ・電話直線1條 ・使用說明書1本

子機

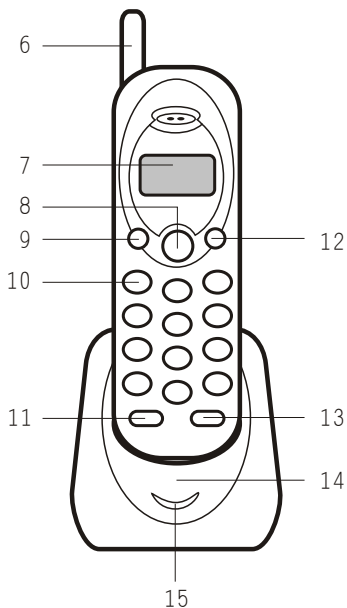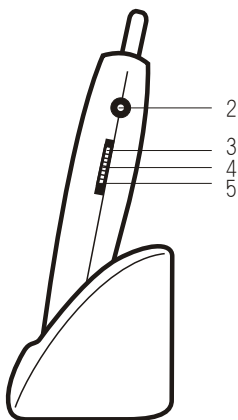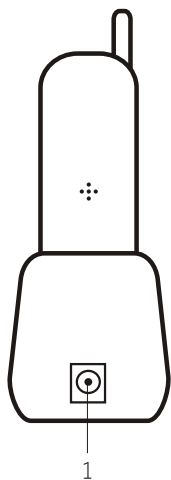

1. 電源插座
2. 耳機孔
3. 上查詢鍵
4. 查詢/頻道鍵
5. 下查詢鍵
6. 天線鍵
7. 液晶顯示幕
8.  通話鍵
9. 暫切/對碼鍵
10. 數字鍵
11. 退出/對講鍵
12. 重撥/暫停鍵
13. 設定/儲存鍵
14. 充電座
15. 充電中指示燈

安裝方法


(初次使用時,請務必詳閱)

母機:將聽筒曲線連接聽筒及話機,再插上DC 9V/300mA變壓器,並插上電話局線。

子機:打開電池蓋,將子機充電電池插入電池插座,蓋上電池蓋後,放在已插好DC 9V/100mA變壓器的充電座上充電。


安裝完成後,拿起子機按【通話鍵】聽到撥號音後,表示安裝成功。如遇子機無法使用,請參照說明書P.6有關母機及子機的對碼操作後,方可正常使用。

母機安裝

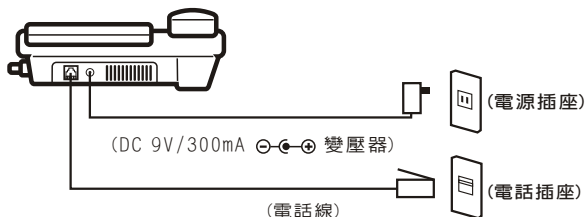

※若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四部分機,以免影響通話品質。

子機安裝

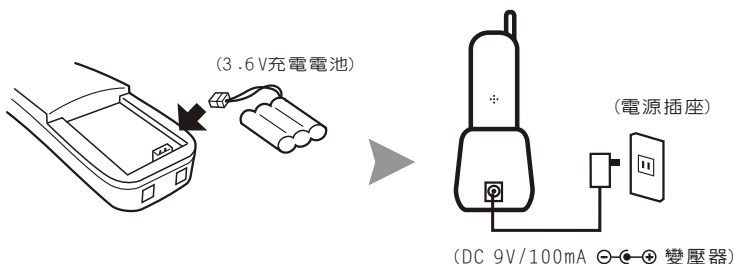

★ 充電電池為消耗品,當電池使用時間縮短時,請更換電池。
(如需購買電池,請與本公司各營業點聯繫)

- ※ 首次使用,子機需放在充電座上充電12小時,方可使用。(充電時充電中指示燈亮)
- ※ 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在浴室及家用電器附近,如電視、電腦、音響或大哥大充電座旁,防止對無線電話的干擾,且與牆壁距離最好大於30公分。
- ※ 請務必使用本機專用的變壓器,並避免與電腦、電磁爐等家電的插座共用。
- ※ 使用時請將母機及子機的天線完全拉出,以確保通話清晰。

使用前設定

(初次使用時,請務必詳閱)

對碼操作

※下列設定需在未通話狀態下設定。

- ◎在待機狀態下,同時按住母機的[對碼鍵](顯示幕顯示"Code---")和子機的[對碼鍵]不放,進入對碼狀態,等聽到母機和子機的確認音"嘀",表示對碼成功。此時母機顯示"Code 1---"子機顯示"HS-1",代表此子機為1號子機。
- ◎母機依然按住[對碼鍵]不放,重複上述步驟,可再設定其它子機。
- ◎母機鬆開[對碼鍵]即退出對碼狀態。

注意

- ※待機狀態就是未通話狀態。
- ※若有增購擴充子機,擴充子機對碼時,不可設定相同的子機號,否則先前設定的子機會無法使用。
- ※對碼時,若母機與子機發出"嗶嗶嗶"--急促音,或按子機[通話鍵]無法接通外線時,請重新對碼即可。
- ※本機可依用戶所需擴充1~4台子機。

時間設定

- ◎母機在待機狀態下,按一下[設時鍵],顯示幕上"月"的位置閃爍,按[*鍵]或[#鍵]修改月份。修改完畢,按[設時鍵]確認。"日"的位置閃爍。"日、時、分"的調整與設定方式同前述。設定過程中,可按[退出鍵]退出設定。
- ◎母機設定完畢,子機會自動調整日期與時間,和母機保持一致。

注意

- ※電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統,若您的所在地為FSK系統,當接收來電訊息時,會自動更新日期、時間。若為DTMF系統,則須自行設定時間。

對比度的設定

※對比度共有7級可調

- ◎在待機狀態下,母機按住[儲存鍵]不放約3秒,母機顯示幕顯示"Code---"(子機顯示"Lo Code-")。連續按[查詢鍵],直到顯示幕顯示"LCD"按[*鍵]或[#鍵]選擇對比度,選擇完畢再按[儲存鍵]確認。
- ◎設定完畢,按[退出鍵]退出設定狀態。

本地區碼的設定

※ 此區域碼設定，目前只適合在電話號碼為8碼以上(不含區域碼)地區使用，8碼以下地區，請勿設定。

區域碼設定說明

- ◎區域碼即為您所在地的長途區號(不包括"0")，若台北為"2"，高雄為"7"。
- ◎在未設定區域碼時，若收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域號碼。例如:台北未設定時顯示為222984188，若設定區域碼後，便顯示為22984188，則在您日後查詢到該號碼時，就可直接回撥。

設定方式

- ◎在待機狀態下，按住母機的[儲存鍵]不放約3秒，顯示幕顯示"*Code ---*"，按[數字鍵]輸入本地區碼，輸入錯誤可按[刪除鍵]修改，輸入完畢按[儲存鍵]確認。可按[退出鍵]退出設定狀態。

- ◎若電信局更新系統，使之不須設定區域碼，則需將區域碼功能關閉。母機在待機狀態下，按住[儲存鍵]不放約3秒，顯示幕顯示"*Code --*"進入本地區碼的設定狀態後，按[刪除鍵]清除已設定的本地區碼，按[儲存鍵]確認。設定完畢，按[退出鍵]退出設定狀態。

※ 數字鍵 為1-4位的本地區碼，電信局所送來電訊息若有含"0"，則台北要設為"02"，高雄設為"07"。若電信局所送訊號不包括"0"，則台北設為"2"，高雄設為"7"。

注意

- ※ 子機不需設定本地區碼。
- ※ 目前電信局所送來的來電訊息有些區域不包括"0"。若用戶所在地的來電訊息不包括"0"，則用戶需設長途區域碼，長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。設定方式請參閱"長途區域碼的設定"。

長途區碼的設定

◎長途區域碼設定說明

若用戶所在地的來電訊息不包括"0"，用戶便需自行設定長途區域碼"0"，設定之後的長途電話及大哥大號碼才可直接回撥。

◎設定方式

在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示"*Code ---*" (子機顯示"*Lo Code -*")。母機再按一下 **查詢鍵**，顯示幕顯示"*Lo Code -*"，表示進入長途區碼的設定狀態。按 **數字鍵** 輸入1位數的長途區碼，輸入錯誤可按 **刪除鍵** 修改。輸入完畢按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，可按 **退出鍵** 退出設定狀態。

注意

- ※ 目前中華電信所送的長途區碼為"0"。
- ※ 若用戶所在地的來電訊息包括"0"，則此項功能不需設定。
- ※ 中華電信若更新系統，請依實際需要自行設定。

母機鈴聲音量設定

※ 母機來電鈴聲可選擇大小聲2段

◎母機在待機狀態下，依序按 **儲存鍵** → **# 鍵**，此時來電鈴聲音量選擇到大聲的位置。若依序按 **儲存鍵** → *** 鍵**，則來電鈴聲音量選擇到小聲的位置。

鈴聲音樂設定

※ 母子機均有8種來電鈴聲可供選擇

◎在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示"*Code ---*" (子機顯示"*Lo Code -*")連續按 **查詢鍵**，直至顯示顯示"*ring*"。按 *** 鍵** 或 **# 鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，可按 **退出鍵** 退出設定狀態。

貴賓電話鈴聲音樂設定

※ 母子機均有8種貴賓電話鈴聲可供選擇

◎在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示"*Code ---*" (子機顯示"*Lo Code -*")連續按 **查詢鍵**，直至顯示顯示"*Upring*"。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，可按 **退出鍵** 退出設定狀態。

內部呼叫鈴聲音樂設定

※ 母子機均有8種內部呼叫鈴聲可供選擇

◎在待機狀態下，按住 **儲存鍵** 不放約3秒，母機顯示幕顯示"*Code ---*" (子機顯示"*Lo Code -*")連續按 **查詢鍵**，直至顯示顯示"*Int ring*"。按 ***鍵** 或 **#鍵** 選擇來電鈴聲音樂種類，選擇完畢後，再按 **儲存鍵** 確認。設定完畢，可按 **退出鍵** 退出設定狀態。

免持音量的設定

※ 免持音量的大小聲共有2級可調

◎母機按 **免持撥號鍵**，聽到撥號音，此時按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** 可調整免持撥號音量的大小聲。

撥號方式設定

◎母機在待機狀態下，按 **儲存鍵** → **上查詢鍵**，母機發出"嗶"確認音，表示此時撥號方式為TONE。若按 **儲存鍵** → **下查詢鍵**，母機發出"嗶"確認音，表示此時撥號方式為PULSE。

注意

※ 台灣地區規格為"TONE"，已設定，請勿更動。

勿打擾功能設定

- ◎在待機狀態下，依序按 **儲存鍵** → **重撥鍵**，顯示幕出現“免打擾”字樣。代表此時所有來電，除了貴賓電話之外均不響鈴。不過來電號碼及時間會記錄下來。
- ◎在待機狀態下，依序按 **儲存鍵** → **#鍵**，即可取消勿打擾功能。

子機鬧鐘設定

- ◎子機在待機狀態下，按住 **重撥鍵** 不放約3秒，此時顯示幕“月”的部份閃爍，按一下 **儲存鍵**，顯示幕顯示鬧鐘的當前時間且“小時”的數字閃爍，按 ***鍵** 或 **#鍵** 可調整鬧鐘的“小時”，按 **儲存鍵** 確認。此時“分鐘”的數字閃爍，按 ***鍵** 或 **#鍵** 調整分鐘，按 **儲存鍵** 確認，此時顯示幕顯示“ALARM”。再按一下 **儲存鍵** 確認。子機發出“嗶—”確認音且顯示幕顯示“ ”符號。鬧鐘響鈴時，可按任意鍵停止響鈴，或響鈴1分鐘後自動停止。
- ◎取消鬧鐘功能：待機狀態下，按住 **重撥鍵** 不放，直至顯示幕上“月”的部份閃爍，連續按三下 **儲存鍵**，此時顯示幕顯示“ALARM”，按 **對講鍵**，子機發出“嗶—”確認音顯示幕上“ ”符號消失。

恢復出廠值

- ◎母機或子機在待機狀態下，依序輸入 ***** → ***** → **4** → **0** → **#** → **#** → **儲存鍵**，即可恢復話機的出廠設定值。

接聽電話

- ◎來電時，話機響鈴，拿起母機聽筒或子機按 **通話鍵**，即可接聽電話。
- ◎通話結束，母機放回聽筒或子機按 **通話鍵**，即可結束本次通話。

注意

- ※ 停電時，母機可當一般電話使用。
- ※ 子機接聽電話，必須在子機與母機有對碼，且母機有接上電源的前提下，才能動作。
- ※ 來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將來電號碼及來電時間記錄下來。
- ※ 查閱來電號碼，請參閱 P.13“來電記憶使用”。母子機對碼，請參閱P.6“對碼說明”。
- ※ 使用時，請將母機及子機的天線完全拉出，以確保通話清晰。

撥打電話

母機

- ◎母機拿起聽筒，聽到撥號音後開始撥號。通話完畢，掛回聽筒結束通話。
- ◎母機按 **免持撥號鍵**，聽到撥號音後開始撥號，待對方接起電話時，拿起聽筒，即可與對方通話。通話完畢，掛回聽筒結束通話。

子機

- ◎拿起子機按 **通話鍵**，聽到撥號音後開始撥號。
- ◎通話完畢，按 **通話鍵** 結束本次通話。

注意

- ※ 子機撥打電話，必須在子機與母機有對碼，且母機有接上電源的前提下，才能動作。
- ※ 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，約10秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動改成顯示時間。並將撥出號碼及通話計時的時間記錄下來。
- ※ 查閱撥出號碼，請參閱P.14“撥出記憶使用”。母子機對碼，請參閱P.6“對碼說明”。

預覽撥號

- ◎在待機狀態下，先輸入電話號碼，已輸入的數字若錯誤可按 **刪除鍵**（子機按 **暫切鍵**）逐字刪除修改。輸入完畢，母機按 **免持撥號鍵**，子機按 **通話鍵**，即可自動接通外線並撥出號碼。

重撥功能

※本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼

◎當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 **暫切鍵**，接著按一下 **重撥鍵**，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

保留功能

※本機無併機解除功能，且按子機 **通話鍵** 也無法解除保留

◎母機在外線通話狀態下，按 **保留鍵** 後顯示幕顯示 "Hold"，掛上聽筒(此時線路仍通)，對方會聽到悅耳的音樂，再次拿起聽筒，即可解除音樂保留狀態，繼續與對方通話。

暫停功能

在撥號的過程中按一下 **暫停鍵**，顯示幕顯示 "P"，則會有約3.6秒的暫停時間。(此功能適用於接在小型交換機上的分機提取外線撥打電話時使用。掛斷電話後，暫停功能將一樣可儲存於重撥和撥出記憶中。

暫切功能

※當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能

當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，不須掛斷電話，只須按一下 **暫切鍵**，聽到"嘟—"撥號音後，再次撥打電話號碼即可。

頻道轉換

本機有10頻道可供選擇。當子機與外線處於通話狀態時，若聲音不夠清晰，可按 **查詢鍵** 手動切換至另一個通話較清晰的頻道。

但當子機與母機距離過遠或干擾過大時，可能會影響此功能的使用。

來電記憶說明

來電訊息記憶包括來電號碼及來電時間。顯示幕顯示"新來電"表示有新來電未查看；"來電"表示進入來電查詢狀態；"存儲"表示進入儲存狀態；"去電"表示進入撥出查詢狀態；"重複"表示來電號碼重覆。

母機來電記憶查詢、回撥及刪除

- ◎ 母機在待機狀態下，按一下 **查詢鍵**，螢幕顯示"來電"，再按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** 便可向上或向下查詢來電號碼。
- ◎ 查詢到欲回撥的電話號碼時，按一下 **免持撥號鍵**，母機便會自動接通外線，並將此號碼撥出，撥通後再拿起聽筒即可。
- ◎ 查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **儲存鍵**，再按"數字鍵0~9"便可將號碼儲存到相對應的按鍵內(或按兩下 **儲存鍵**，再按"數字鍵1~6")，儲存完畢，會再回到來電查詢狀態。
- ◎ 查詢到欲刪除的號碼時，按二下 **刪除鍵**，便可將該組電話號碼刪除。若按住 **刪除鍵** 不放約3秒，則所有的來電號碼均會被刪除。
- ◎ 查詢過程中，按一下 **退出鍵**，便會退出來電查詢，回到待機狀態。

子機來電記憶查詢、回撥及刪除

- ◎ 子機在待機狀態下，按一下 **查詢鍵**，螢幕顯示"來電"，再按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** 便可向上或向下查詢來電號碼。
- ◎ 查詢到欲回撥的號碼時，按一下 **通話鍵**，便會自動將此號碼撥出。
- ◎ 查詢到欲儲存的號碼時，按一下 **儲存鍵**，再按"數字鍵0~9"便可將號碼儲存到相對應的按鍵內(或按兩下 **儲存鍵**，再按"數字鍵1~6")，儲存完畢，話機會再回到來電查詢狀態。
- ◎ 查詢到欲刪除的號碼時，連續按兩下 **暫切鍵** 便可將該號碼刪除。若按住 **暫切鍵** 不放約3秒，則刪除所有的來電號碼。
- ◎ 查詢過程中，按 **退出鍵**，便會退出來電查詢，回到待機狀態。

撥出記憶使用

※母機與子機均可記憶6組撥出訊息

◎在待機狀態下，按兩下 **查詢鍵**，螢幕顯示“去電”，進入撥出記憶查詢狀態。此時按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵**，便可向上或向下查詢撥出號碼及通話計時的時間。（子機按 **0** 可查看通話計時的時間）。

◎查詢到欲重撥的號碼時，母機按一下 **免持撥號鍵**（子機按 **通話鍵**），話機便會自動將此號碼撥出。

◎查詢到欲刪除的號碼時，按兩下 **刪除鍵**（子機按 **暫切鍵**）便可將該號碼刪除。若按住 **刪除鍵** 不放約3秒（子機按 **暫切鍵**），則所有的撥出號碼均會被刪除。

◎在查詢過程中，按一下 **退出鍵**，便會退出來電查詢，回到待機狀態。

外線轉接

母機轉子機

◎母機在外線通話狀態下，按一下母機的 **對講鍵**，再按“數字鍵 1”（代表1號子機若要轉接2號子機則按“數字鍵2”，以此類推。若只有一台子機，直接按 **對講鍵**），此時可將母機的聽筒掛上。相對應轉接的子機會發出鈴聲，將響鈴的子機自充電座上拿起，按 **通話鍵** 即可接聽外線。

◎在被轉接的子機未接起電話前，母機可再次拿起聽筒接回外線。若被轉接的子機無人接聽，約20秒後外線會再次轉回母機，提醒母機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽，則會自動停止響鈴並掛斷外線。

子機轉母機或其它子機

◎子機在外線通話狀態下，按一下子機的 **對講鍵**，再按“數字鍵 0”（“0”為轉接母機，“1~4”為相對應的子機，若只有一台子機，直接按 **對講鍵**），此時所轉接的母機或子機響鈴。拿起母機聽筒或將響鈴的子機自充電座上拿起並按 **通話鍵** 即可接聽外線。

◎在被轉接的母機或子機未接起電話前，子機可按 **通話鍵** 再次接回外線。若被轉接的母機或子機無人接聽，約20秒後外線會再次轉回子機，提醒子母機接聽外線。如果再過20秒仍無人接聽，則會自動停止響鈴並掛斷外線。

群呼功能

◎當母機或子機在外線通話狀態下，按 **對講鍵**（子機按 **對講鍵** → *** 鍵**），則母機與所有子機均會響鈴，此時最先將電話接起的母機或子機可接聽外線。

內部通話

母機呼叫子機

◎母機在待機狀態下，按 **對講鍵**，再按“數字鍵 1”（代表1號子機；若要呼叫2號子機則按“數字鍵2”；若要呼叫所有子機，則不需輸入“數字鍵”），此時母機與子機均會發出鈴聲。子機按 **通話鍵**，此時母機再拿起聽筒即可通話。

子機呼叫母機

◎子機在待機狀態下，按 **對講鍵**，母機會發出鈴聲，此時母機拿起聽筒就可與子機通話。若響鈴超過60秒仍無人接聽，則自動退出呼叫狀態。

密碼鎖的設定

密碼鎖的說明

◎密碼鎖能幫助用戶控制家中電話的撥打。此功能啓動時，母機可限制為“0”開頭的號碼撥出（設定母機時，子機也會受到限制撥號）；子機可設定1-2位數號碼的撥號鎖控，有效控制電話的使用。

密碼鎖的設定

◎母機在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → **四位數的用戶密碼** → **儲存鍵**，話機會發出“嗶—”一長聲確認音，表示設定完成，此時母機與子機均無法撥出開頭為“0”的電話號碼。子機在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → **1234**（用戶自行設定的密碼）→ **09** → **儲存鍵** 設定完畢後，子機無法撥出開頭為“09”的電話號碼。

密碼鎖的取消

◎在待機狀態下，依序按 **#** → **#** → **四位數的用戶密碼** → **儲存鍵**，便可取消密碼鎖

注意

- ※ 密碼由用戶自行設定四位數密碼，用戶請牢記自行設定的密碼。若不慎忘記密碼，請參閱 P. 10 “恢復出廠值”設定方式，取消原先的設定。
- ※ 若設定成功，話機會發出“嗶—”一長聲確認音。若發出“嘟—”聲，則為設定錯誤。
- ※ 母機設定密碼鎖後，子機也會受到限制撥號。

儲存號碼的設定

※ 母機與子機均可儲存16組記憶鍵

儲存號碼的編輯

◎在待機狀態下，輸入欲儲存的電話號碼，輸入完畢，按一下 **儲存鍵**，再按“數字鍵0~9”顯示幕顯示“rECord 0-9”（或按兩下 **儲存鍵**，再按“數字鍵1~6”顯示幕顯示“rECrd 11-16”），即可將該號碼儲存進相對應的按鍵內。

儲存號碼的查詢、撥出、刪除與貴賓設定

◎在待機狀態下，按 **查詢鍵** 三下，顯示幕顯示“存儲”，表示進入儲存號碼的查詢，按 **上查詢鍵** 或 **下查詢鍵** 即可翻查已儲存的電話號碼。當翻查到欲撥出的號碼時，母機直接拿起聽筒，子機按 **通話鍵**，即可將該組號碼撥出。亦可在待機狀態下，按一下 **儲存鍵**，再按欲撥出號碼所儲存位置的“數字鍵0~9”（或按兩下 **儲存鍵**，再按“數字鍵1~6”），顯示幕顯示組數及該組號碼，確定無誤後，母機拿起聽筒（或子機按 **通話鍵**）即可將該號碼撥出。

◎在儲存號碼的查詢過程中，若翻查到想要刪除的號碼時，母機按住 **刪除鍵**（子機按 **暫切鍵**）不放，話機發出“啞—”確認音，按一下 **設定鍵** 確認，即可把此號碼刪除。

◎在儲存號碼的查詢過程中，若翻查到欲設為貴賓電話的號碼時，母機可按一下 **貴賓鍵**（子機按 **儲存鍵**），顯示幕顯示“貴賓”，表示此號碼已設定為貴賓電話。母機再按一下 **貴賓鍵**（子機按 **儲存鍵**），便可解除貴賓號碼設定。

◎在查詢過程中，按一下 **退出鍵**，即可退出號碼儲存狀態，回到待機狀態下。

說明

※ 母機與子機各可儲存16組記憶鍵，號碼可根據情況選擇插入 ***鍵**、**#鍵**、**重撥鍵**（做“暫停功能”使用），其次數與順序依實際情況而定。

※ 貴賓電話的來電響鈴與普通電話的來電響鈴音樂不同，以提醒用戶外線打入的電話是否為貴賓電話。當設定“勿打擾”功能時，外線來電，只有貴賓電話會響鈴。

IP 鍵的使用

※ 母機具有1組IP鍵速撥記憶鍵

IP鍵的儲存

◎母機在待機狀態下，按 **IP鍵** 不放約3秒，顯示幕顯示" IP "，表示進入IP鍵的號碼儲存。按"數字鍵"輸入欲儲存的號碼，輸入錯誤可按 **刪除鍵** 更改。輸入完畢，按 **儲存鍵** 確認，話機會發出"嗶—"一長聲確認音，並退出設定。

IP鍵的撥出

◎母機拿起聽筒，聽到撥號音後，按一下 IP 鍵，話機便會自動撥出您儲存在IP鍵內的電話資料。螢幕顯示"- IP"表示不顯示IP資料，只顯示計時時間，從而達到保密作用。

子機外線預約功能

◎當母機與外線在進行通話時，子機按 **通話鍵** 會無法接通電話，此時顯示幕顯示"預約"，並自動返回待機狀態。待母機通話完畢，子機會發出提示音，提醒用戶可撥打外線。

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ
低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準	0公里 HF : $-6 \pm 2\text{dBm}$ 以內	LF : $-8 \pm 2\text{dBm}$ 以內
	5公里 HF : $\geq -21\text{dBm}$ 以內	LF : $\geq -21\text{dBm}$ 以內

傳輸當量	送話當量	0公里 : $11 \sim -2\text{dB}$ 以內	5公里 : $11 \sim 0\text{dB}$ 以內
	受話當量	0公里 : $5 \sim -6\text{dB}$ 以內	5公里 : $5 \sim -4\text{dB}$ 以內
	側音當量	0~5公里 $> 4\text{dB}$ 以上	

失真度 受話失真度 : 不超過7% 送話失真度 : 不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 兩用

DTMF接收位準 -3至-24分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位準差5分貝內正常接收
頻率容限 $\pm 1.5\%$ 以內正常接收

FSK 接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

無線電氣規格

主機發射頻率 46.610~46.970 10頻道

子機發射頻率 49.670~49.970 10頻道

主機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$ 子機射頻頻率誤差 小於 $\pm 500\text{Hz}$

發射功率小於 10mW

《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》




※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》



※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》

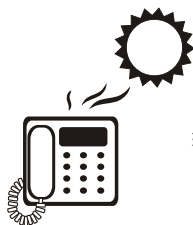

※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》



※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可。請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打。應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常使用的。

《電池更換》



※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

●●● 常見故障排除方法 ●●●

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時,請先按以下指示找出原因,若仍無法解決問題,請送回原購買處請求維修,或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※查詢當地是否已開放來電顯示服務:
請撥電話: 4121111 (免加區域碼)
撥通後,再輸入666# 依語音指示查詢



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※檢查電池是否安裝正確或電池電量是否充足。
- ※調節顯示幕對比度是否不當。
(對比度設定請參閱P.6)



無鈴聲或撥號音

- ※檢查電話局線是否安裝正確。
(話機安裝請參閱 P.5)



來電號碼有漏碼情形

- ※是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等,皆會影響來電顯示功能。



通話有雜音

- ※檢查電話局線及話筒曲線是否鬆動、脫落或潮濕。(請更換線路)
- ※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)



電話只鈴一聲,即斷線

- ※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)
- ※是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※檢查母機(可能遭雷擊)。



電話功能不正常

- ※檢查電池是否安裝正確或電量是否充足。
- ※若電池電量充足,可取下電池及外線,10分鐘後再裝上電池,插上局線,重新試機。



無法將查出的號碼回撥

- ※是否已設定本地區碼。(本地區碼設定方式請參閱 P.7)
- ※回撥長途電話或大哥大時,是否補0撥出(長途區碼的設定請參閱P.8)

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● ● 產 品 保 證 書 ● ● ●

機型：

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。
- 注意：充電電池保固三個月，天線、附件等消耗材非保固範圍。
(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 五. 本商品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 六. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。
- 宣告：

本手冊經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

消費者專線

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 311-5736 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路211號

進口商/

 **WONDER®**
旺德電通股份有限公司
地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
Http://www.wonder.com.tw
E-mail:wonder@wondercom.com.tw