

歌林 2.4GHz 數位式無線電話機  
KTP-662DL



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 目 錄

|                      |    |                       |    |
|----------------------|----|-----------------------|----|
| 本機特點.....            | 2  | 手機與手機對講功能.....        | 20 |
| 規格.....              | 3  | BABY CALL設置.....      | 21 |
| 電源使用須知.....          | 3  | 室內監控功能.....           | 22 |
| 各部分功能名稱.....         | 4  | 來電號碼的查詢/回撥/儲存/刪除..... | 23 |
| 安裝說明.....            | 5  | 撥出號碼的查詢/回撥/儲存/刪除..... | 24 |
| 手機選單目錄瀏覽.....        | 6  | 音樂鈴聲設置.....           | 26 |
| 手機功能設定.....          | 7  | 鈴聲音量調整.....           | 27 |
| 手機設定模式.....          | 7  | 呼叫音選擇.....            | 28 |
| 註冊及取消註冊.....         | 7  | 按鍵音選擇.....            | 28 |
| 設定區域碼.....           | 9  | 撥打電話.....             | 29 |
| 背光關閉時間設定.....        | 9  | 接聽電話.....             | 29 |
| 設定撥號方式.....          | 10 | 座機呼叫手機.....           | 30 |
| 設定自動接聽和按任意鍵接聽功能..... | 10 | 手機與手機對講(多手機).....     | 30 |
| 設定閃切時間.....          | 11 | 手機轉電話至另一手機(多機).....   | 30 |
| 設定手機名字.....          | 11 | 記憶及來電自動校時功能.....      | 31 |
| 語言設定.....            | 12 | 預置撥號方式.....           | 31 |
| 對比度調整.....           | 12 | 音量控制.....             | 32 |
| 修改登記密碼.....          | 13 | 重撥功能.....             | 32 |
| 時間格式設定.....          | 13 | 暫停功能.....             | 32 |
| 時間設定.....            | 14 | 暫切功能.....             | 32 |
| 恢復默認值.....           | 14 | 手機通話靜音功能.....         | 32 |
| 電話簿功能.....           | 15 | 手機電力不足警示.....         | 32 |
| 設定勿打擾功能.....         | 17 | 鍵盤鎖開關設定.....          | 32 |
| 鬧鐘設定.....            | 18 | 簡易保養.....             | 33 |
| 限撥號碼設定.....          | 19 | 簡易故障排除方法.....         | 34 |

## 本機特點

1. 2.4GHz數位無線電話技術，清晰不易干擾
2. 藍色背光和按鍵夜光功能
3. FSK和DTMF雙制式來電顯示
4. 100組未接來電號碼及英文姓名顯示、30組已接來電號碼、20組撥出號碼、100組電話簿記憶功能
5. 最多可配4台手機
6. 手機免持對講功能
7. 手機有鍵盤鎖和勿打擾功能
8. 日曆,星期,時鐘功能
9. 手機有6段音量調整及8段對比度調整功能
10. 手機電力不足提示功能
11. 手機室內監聽功能
12. 手機具有來電自動接聽及按任何鍵接聽功能
13. 手機有20首和弦鈴聲及鈴聲關閉功能
14. 手機有兩組鬧鐘功能
15. BABY CALL 功能
16. 多國語言選擇功能
17. 10組快速撥號功能
18. 手機具內線對講功能
19. 具中文顯示液晶顯示幕

## 規格

### 話機規格

撥號系統DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ  
低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 0公里 HF:  $-6\pm 2\text{dBm}$  以內 LF:  $-8\pm 2\text{dBm}$  以內

5公里 HF:  $\geq -21\text{dBm}$  以內 LF:  $\geq -21\text{dBm}$  以內

傳輸當量 送話當量 0公里:  $11\sim -2\text{dB}$  以內 5公里:  $11\sim 0\text{dB}$  以內

受話當量 0公里:  $5\sim -6\text{dB}$  以內 5公里:  $5\sim -4\text{dB}$  以內

側音當量 0~5公里  $>4\text{dB}$  以上

失真度 受話失真度: 不超過7% 送話失真度: 不超過5%

### 來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

DTMF 接收位準-3至-24分貝毫瓦內正常接收, 頻率最大位準差5分貝內正常接收  
頻率容限  $\pm 1.5\%$ 內正常接收

FSK 接收FSK信位位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內, MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

### 無線電氣規格

頻率 2401.056~2482.272 MHz / 頻道 95頻道 / 輸出功率 小於1W

電源供應 座機-Input AC 110V/60HZ / Output DC 9V/350mA

手機-Battery (AAA, 1.2V $\times$ 2 600mA)

待機約75小時, 通話約10小時

(此值為電池在充飽情況下的概略值, 僅供參考)

## 電源使用須知

### 電池:

充電電池請選購知名品牌電池, 勿使用來路不明之電池。

### 變壓器:

電源插頭附近20公分內, 應避免放置易不燃物品(如: 木櫃、窗簾...)。並避免使用延長線或一對多插頭。如需增購請至本公司購買或具商檢標籤規格符合的變壓器。


### 緊急處理方法:

若有燒焦味或電池/變壓器溫度過高時, 請立即拔除插頭或電池, 若在異常狀態下繼續使用, 易造成火災之發生。發生異常時, 請速與本公司各營業點聯繫。



廢電池請回收

## 各部分功能名稱

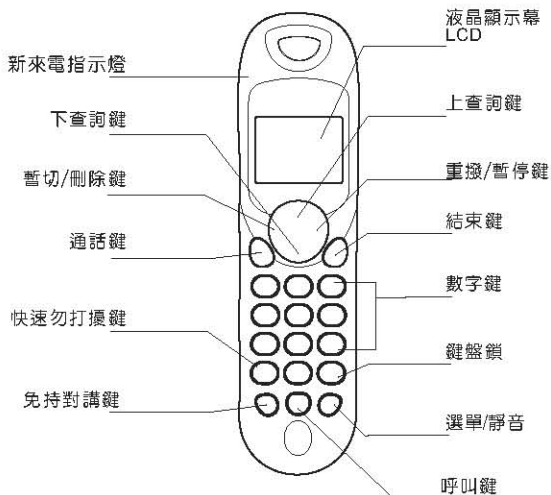

※ 數字鍵所對應的英文字母及符號


| Key | 1 <sup>st</sup> | 2 <sup>nd</sup> | 3 <sup>rd</sup> | 4 <sup>th</sup> | 5 <sup>th</sup> |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 1               | -               | /               | 1               |                 |
| 2   | A               | B               | C               | 2               |                 |
| 3   | D               | E               | F               | 3               |                 |
| 4   | G               | H               | I               | 4               |                 |
| 5   | J               | K               | L               | 5               |                 |
| 6   | M               | N               | O               | 6               |                 |
| 7   | P               | Q               | R               | S               | 7               |
| 8   | T               | U               | V               | 8               |                 |
| 9   | W               | X               | Y               | Z               | 9               |
| 0   | Space           | 0               | *               | #               | 0               |

清單：

座機1台、手機1支、充電電池 1.2V600mAh×2、電源變壓器 DC9V/350mA×1、  
電話局線1條、使用說明書1本、保證書1份


## 安裝說明

### 座機安裝

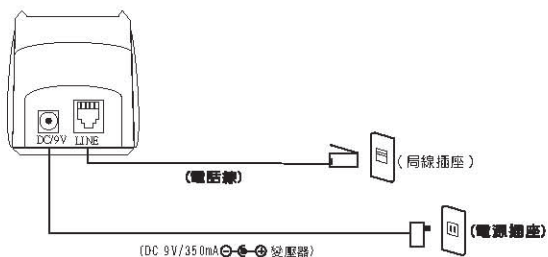

※ 若您家中需加裝分機，請勿裝設超過三部分機，以免影響通話品質。

### 手機安裝

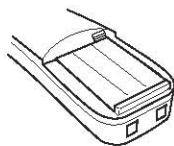

(1.2V/600mAh 充電電池X2)

※ 為確保手機充分發揮效用，請第一次使用無線手機時裝上電池充電10小時後再使用。

# 手機選單目錄瀏覽

## 選單

### 電話簿

#### 無記錄

- 新增記錄——輸入名——輸入號碼
- 編輯記錄——修改名字——修改電話號碼
- 刪除記錄
- 全部刪除
- 選擇組別
  - 默認
  - 賓賓
  - 家庭
  - 朋友
  - 同事
- 快速撥號
- 記錄容量

### 手機設置

- 本地碼
- 背光時間——秒(5--20秒)
- 撥號模式——音頻/脈沖
- 自動通話——開/關
- 閃斷時間——短閃斷 / 長閃斷 / 加長閃斷，
- 話機名稱——輸入名字
- 設定語言——英文 / 簡體中文 / 繁體中文 / (可選擇)
- 對比度——段數(1--8)
- 話機註冊
  - 註冊——主機(1--2)
  - 註銷——主機(1--2)
  - 選擇主機 (此項功能需有2組話機才可使用)
- 修改密碼——輸入密碼
- 時間格式——12小時/24小時
- 時間設定
- 默認設定

### 聲音設定

#### 手機鈴聲

- 默認
- 賓賓
- 家庭
- 朋友
- 同事

— 手機音量(1-5)

— 呼叫音(1-4)

— 按鍵音(音樂/關/音頻)

### 功能表

— 免打擾(1--16小時/關)

— 鬧鐘1 (關/開)

— 鬧鐘2 (關/開)

— 撥號鎖——輸入密碼

— 對講機——開啓功能

— 直撥功能

— 號碼設置

— 開關設置 開/關

— 房間監控 (此項功能需有擴充手機才可使用)

### 通話記錄

— 未接記錄

— 來電記錄

— 去電記錄

## 手機功能設定

### 手機設定模式

1. 主機在待機狀態下按  鍵進入設定模式。

顯示：  電話簿

2. 按  或  鍵向上或向下移動設定項目。

3. 按  鍵進入下一項功能和確定功能設定。

4. 按  鍵返回上一項設定。

5. 按  鍵退出設定功能。

### 註冊及取消註冊

注：當手機和座機已註冊完成，手機左上角顯示有天線符號“”，手機如未註冊將無法使用。

#### 1. 座機、手機登記操作

> 座機在待機狀態下按住  鍵不放約12秒，開機/充電指示燈閃動

> 同時操作手機

> 手機在待機狀態下按  鍵。

顯示：  電話簿

> 按  或  鍵選擇“話機設置”功能。

顯示：  話機設置

> 按  鍵確認。

顯示：  本地碼

> 按  或  鍵選擇“話機註冊”功能。

顯示：  話機註冊

> 按  鍵確認。

顯示：  註冊

> 按  鍵確認。

顯示：  主機1

> 按  鍵確認，顯示幕顯示“輸入密碼”同時左下方“-”游標閃動

顯示：  輸入密碼



## 手機功能設定

- > 按數字1.2.3.4.按  確認LCD顯示話機註冊閃動，表示手機進入搜索註冊。（輸錯號碼可按  修改）

顯示：◆ 話機註冊

- > 如手機聽到“嘀”一聲且LCD顯示HS 1 表示註冊成功，聽到“唧”聲表示註冊失敗，需重新註冊。

顯示：◆ HS 1  
星期六

- > 如果話機為多個手機，可拿第二或第三個手機跟座機重複以上註冊操作，而先後登記成功的手機LCD顯示會分別顯示HS 2或HS 3。

### 2. 座機、手機註銷註冊

注：此功能一般在無法登記的情況下才使用，話機能正常使用的情况下無需操作此功能，如話機註銷註冊成功後，手機無法通話，座機、手機則需重新登記才可正常使用。

- > 手機在待機狀態下按住  鍵顯示。

顯示：◆ 電話簿

- > 按  或  鍵選擇“話機設置”功能。

顯示：◆ 話機設置

- > 按  鍵確認。

顯示：◆ 本地碼

- > 按  或  鍵選擇“話機註冊”功能，按  鍵確定。

顯示：◆ 註冊

- > 按  或  鍵選擇“註銷”功能。

顯示：◆ 註銷

- > 按  鍵確認，LCD顯示主機 1

注：如按  或  鍵可選擇主機2  
無需選擇此項功能。

顯示：◆ 主機1

- > 按  鍵確認，LCD顯示輸入密碼。

顯示：◆ 確認

- > 按  鍵確認鳴聲後註銷註冊成功，

\* 按住座機PAGE鍵不放然後插上座機電源，約15秒後，拔掉座機電源，再插上座機電源，則註銷座機登記。

## 手機功能設定

### 設定區域碼

1. 手機在待機狀態下按  鍵進入設定模式。

顯示：電話簿

2. 按  或  鍵選擇“話機設置”。

顯示：話機設置

3. 按  鍵進入“本地碼”功能設定。

顯示：本地碼

4. 按  確認，再按數字鍵輸入區域碼，最多6位，  
例如輸入：0818（如有錯誤可按  修改）

顯示：本地碼

5. 按  鍵聽到“嗶”表示設定完成。

注：1. 在未設定本地區域碼前，收到相同區域電話，除了顯示對方電話號碼外，最前端多出的碼就是本地區域碼，由於電信局送本地區域碼不同，參考設定：  
例：073509091是市內電話7碼多二碼07，07為該市本地區域碼。

2. 如你家中電話為22984188（北市），話機經設定本地區域碼為2，則由本市電話28802712打電話至22984188，來電會顯示28802712，如果沒有設定本地區域碼顯示228802712（多一個本地區域碼）會使話機無法回撥。

### 背光關閉時間設定

注：設定背光關閉時間的長短可節省電池的耗電量

1. 手機在待機狀態下按  鍵進入設定模式。

顯示：電話簿

2. 按  或  鍵選擇“話機設置”功能。

顯示：話機設置

3. 按  鍵進入，再按  或  鍵選擇“背光時間”功能。

顯示：背光時間

4. 按  鍵進入關閉背光時間（5-20秒）選擇，再按  或  選擇自己合適的夜光關閉時間。

顯示：20秒

5. 按  鍵確認嗶聲後，設定成功，按  退出設定，轉入待機狀態。

顯示：背光時間

# 手機功能設定說明

## 設定撥號方式 (建議勿更動預設為音頻)

1. 在待機模式下按  鍵進入設定模式。

顯示：◆ 電話簿

2. 按  或  鍵，選擇“話機設置”功能。

顯示：◆ 話機設置

3. 按  鍵，此時顯示幕顯示“本地碼”。

顯示：◆ 本地碼

4. 按  或  鍵，選擇“撥號模式”。

顯示：◆ 撥號模式

5. 按  鍵顯示幕顯示“音頻”。

顯示：◆ 音頻

6. 按  或  鍵選擇“音頻”/“脈沖”撥號方式。

7. 按  鍵確認聽到“嗶”的一聲完成設定。

8. 按  鍵退出設定，轉入待機狀態，或按  轉入上一項設定

▲當功能設置為脈沖撥號時，如要臨時轉換為音頻撥號方式，可按  直接轉換；結束後，音頻模式自動取消，重新轉為脈沖撥號。

## 設定自動接聽和按任意鍵接聽功能

注：當開啟此功能時，如手機在充電狀態來電時拿起手機可直接轉入通話狀態，如手機不在充電狀態來電時只要按任意鍵可進入通話狀態。

1. 手機在待機模式下按  鍵進入設定模式。

顯示：◆ 電話簿

2. 按  或  鍵選擇“話機設置”功能。

顯示：◆ 話機設置

3. 按  鍵，此時顯示幕顯示“本地碼”。

顯示：◆ 本地碼

4. 按  或  鍵選擇“自動通話”。

顯示：◆ 自動通話

5. 按  鍵確認進入設定。

顯示：關

6. 按  或  鍵選擇關或開，按  鍵確認聽到“嗶”的一聲表示設定成功，按  鍵退出。

顯示：◆ 自動通話

## 手機功能設定說明

### 設定閃切時間 (100ms/300ms/600ms)

1. 手機在待機狀態下按  鍵進入設定模式。

顯示：電話簿

2. 按  或  鍵選擇“話機設置”功能。

顯示：話機設置

3. 按  鍵進入，再按  或  鍵選擇“閃斷時間”功能。

顯示：閃斷時間

4. 按  鍵進入收線時間設置，再按  或  選擇收線時間“短閃斷” (100ms) / 長閃斷 (300ms) / 加長閃斷 (600ms)。

5. 按  鍵確認聽聲後表示設定成功，再按  鍵退出設定回到待機狀態。

### 設定手機名字

注：此功能設定後，在的手機顯示幕上會顯示出你所設定的名字或名稱，如名字或名稱為JACK。  
(LCD顯示如右圖)

顯示：SATURDAY  
JACK 1

1. 手機在待機狀態下按  鍵進入設定模式。

顯示：電話簿

2. 按  或  鍵選擇“話機設置”功能。

顯示：話機設置

3. 按  鍵進入，再按  或  鍵選擇“話機名稱”功能。

顯示：話機名稱

4. 按  鍵進入“話機名稱”狀態，再輸入所要設定的名字或名稱。

顯示：輸入密碼

5. 按  鍵確認聽聲後設定成功，再按  鍵退出設定回到待機狀態。

## 手機功能設定說明

### 語言設定

1. 在待機模式下按  鍵進入設定模式。

顯示：電話簿

2. 按  或  鍵，選擇“話機設置”功能。

顯示：話機設置

3. 按  鍵。

顯示：本地碼

4. 按  或  鍵，選擇“設定語言”功能。

顯示：設定語言

5. 按  鍵顯示“ENGLISH”。

顯示：ENGLISH

6. 按  或  鍵選擇語言(有“英文/簡體中文/繁體中文/”等3種語言供選擇)。

7. 按  鍵確認聽到“嗶”的一聲表示設定成功。按  鍵退出設定。

### 對比度調整

1. 在待機模式下按  鍵進入設定模式。

顯示：電話簿

2. 按  或  鍵，選擇“話機設置”功能。

顯示：話機設置

3. 按  鍵，顯示幕顯示“本地碼”。

顯示：本地碼

4. 按  或  鍵，選擇“對比度”功能。

顯示：對比度

5. 按  鍵，顯示幕顯示“級數 05”。

顯示：級數  
5

6. 按  或  鍵選擇顯示對比度(共1~8級)。

顯示：級數  
5

7. 按  鍵確認聽到“嗶”一聲表示設定成功。

8. 按  鍵退出設定，轉入待機狀態。

## 手機功能設定說明

### 修改登記密碼

注：此項功能為修改前面7頁手、座機登記的4位數密碼，原始登記4位數密碼為1234，可更改為自己喜歡且容易記憶的密碼。

1. 手機在待機狀態下按  鍵進入設定模式。

顯示：電話簿

2. 按  鍵或  鍵選擇“話機設置”功能。

顯示：話機設置

3. 按  鍵確認。

顯示：本地碼

4. 按  或  鍵選擇“修改密碼”功能。

顯示：修改密碼

5. 按  鍵確認，顯示幕顯示“輸入密碼”，左下方“-”游標閃動。

顯示：輸入密碼

6. 輸入初始PIN碼1234後按  鍵。

顯示：新密碼

7. 輸入自己喜歡的4位數任意PIN碼，如輸入有錯，可用  修改。

8. 按  鍵確認，聽聲後修改完成，如要進入上一層選單，按  鍵，如要退出設定轉入待機狀態，按  鍵。

### 時間格式設定

1. 手機在待機狀態下按  鍵進入設定模式。

顯示：電話簿

2. 按  或  鍵選擇“話機設置”功能。

顯示：話機設置

3. 按  鍵，再按  或  進入“時間格式”。

顯示：時間格式

4. 按  鍵，按  或  鍵選擇，12小時制和24小時制。

顯示：24小時

5. 按  鍵確認，聽聲後表示設定成功，再按  鍵退出設定回到待機狀態。

# 手機功能設定說明

## 時間設定

1. 手機在待機狀態下按  鍵進入設定。
2. 按  或  鍵前後移動，選擇“話機設置”。
3. 按  鍵確認。
4. 按  或  鍵選擇“時間設定”。
5. 按  鍵顯示幕出現“2005”年份閃動。
6. 按  或  鍵調整數字，按  鍵確認，並且移位選擇設定年月、日期、小時和分鐘，再用  或  調整數字按  鍵確認。設定成功，按  退出設定，轉入待機狀態。

|     |              |
|-----|--------------|
| 顯示： | 電話簿          |
| 顯示： | 話機設置         |
| 顯示： | 本地碼          |
| 顯示： | 時間設定         |
| 顯示： | 時間設定<br>2005 |

## 恢復默認值(恢復出廠值)

注：一般情況下不使用此項功能，因為用了此項設定後，話機裡面所設定的其它功能都將被恢復成出廠原始狀態。

1. 手機在待機狀態下按  鍵進入設定模式。
2. 按  或  鍵選擇“話機設置”功能。
3. 按  鍵進入“本地碼”功能。
4. 按  或  鍵選擇默認設定。
5. 按  鍵確認，顯示幕顯示確認。
6. 按  鍵確認。顯示幕表示設定成功。如要退出設定轉入待機狀態，按  鍵。

|     |      |
|-----|------|
| 顯示： | 電話簿  |
| 顯示： | 話機設置 |
| 顯示： | 本地碼  |
| 顯示： | 默認設定 |
| 顯示： | 確認   |

# 手機功能設定說明

## 電話簿功能

手機在待機狀態下按  鍵進入設定模式。

顯示：  電話簿

按  鍵進入電話簿功能，

顯示：  無記錄

### 1. 電話號碼編輯（新添記錄）

>按  鍵進入“新添記錄”功能。

>按  鍵進入人名（輸入名）編輯，按數字鍵分別輸入相應人名。

顯示：  新添記錄

>按  鍵確認，進入電話號碼設定，按數字鍵分別輸入相應電話號碼，再按  鍵確認聽聲後，電話號碼編輯儲存完成。

顯示：  輸入名

>如要退出設定轉入待機狀態按 ，如要轉入上一項設定按  鍵。

### 2. 修改電話簿（編輯記錄）

>按  鍵二次進入電話簿，再按  或  鍵選擇要修改的電話號碼

>按  鍵確認，再按  或  鍵選擇“編輯記錄”修改。

顯示：  JACK  
8888888

>按  鍵進入修改人名狀態，再按  鍵刪除或輸入正確的人名。

顯示：  編輯記錄

>修改人名完成後，按  鍵進入修改電話號碼狀態，再按  鍵刪除，或輸入正確的號碼。

>按  鍵確認聽聲後修改OK，如要退出設定轉入待機狀態，按結束鍵，如要轉入上一項設定按  鍵。

### 3. 刪除目前選定的1組電話簿號碼

>按  鍵兩次，進入電話簿狀態。

顯示：  JACK  
8888888



## 手機功能設定

>按  鍵，進入“新添記錄”狀態。

顯示：◆ 新添記錄

>按  或  鍵選擇“刪除記錄”功能。

顯示：◆ 刪除記錄

>按  鍵確認响聲後，表示刪除該號碼，如要退出設定轉入待機狀態按  鍵，如要轉入上一項設定按  鍵。

### 4. 刪除全部電話簿號碼

>按  鍵兩次，進入電話簿狀態。

顯示：◆ JACK  
8888888

>按  鍵，進入“新添記錄”狀態。

顯示：◆ 新添記錄

>按  或  鍵選擇“全部刪除”功能。

顯示：◆ 全部刪除

>按  鍵確認响聲後，表示刪除全部電話簿號碼，如要退出設定轉入待機狀態按  鍵，如要轉入上一項設定按  鍵。

### 5. 選擇相應的電話號碼組（如家庭、朋友、貴賓、同事、默認五種）

>按  鍵兩次，進入電話簿狀態，顯示已存的電話號碼（如果未存電話號碼那你就需要重複第1項操作電話號碼編輯功能）。

顯示：◆ JACK  
8888888

>按  鍵，進入“新添記錄”狀態。

顯示：◆ 新添記錄

>按  或  鍵選擇“選擇組別”功能。

顯示：◆ 選擇組別

>按  鍵進入默認組（即“普通”），或按  或  鍵選擇其它貴賓/家庭/朋友/同事，選定後按  鍵確認。

顯示：◆ 默認

注：如你設定不同的貴賓、家庭、朋友、同事、默認（即“普通”）的鈴聲後，來電相對應的貴賓、家庭、朋友、默認（即“普通”）的電話號碼，此時響鈴也會響起你所設定相對應的鈴聲。

## 手機功能設定

### 6. 快速撥號儲存

> 按  鍵兩次進入電話簿狀態。

顯示：  JACK  
8888888

> 按  或  鍵選擇儲存的姓名和號碼。

顯示：  新添記錄

> 按  鍵確認。

顯示：  맘맘맘맘

> 按  或  鍵選擇“快速撥號”功能。

顯示：  9

> 按  鍵確認進入“選擇按鍵 9”且左下方“-”游標閃爍。

> 輸入數字0-9確認快速撥號按鍵位置，如果游標“-”有數字存在，表示此位置已存入號碼，此號碼可按  或選擇其它按鍵存儲。

> 按  鍵確認聽到“嘀”的一聲表示儲存快速撥號成功。

> 在待機時按[0]~[9]鍵2秒，顯示儲存信息，可直接按  或  鍵即可撥出。

### 7. 查看電話本儲存組數

> 按  鍵三次，顯示“新添記錄”功能。

顯示：  新添記錄

> 按  或  鍵選擇“記錄容量”功能。

顯示：  紀錄容量

> 按  鍵確認查詢記錄，此時顯示000/100表示儲存組數為0組(最多可儲存100組)。

顯示：  000 / 100

> 查看完畢按  退出轉入待機狀態，或按  轉入到上一頁功能。

## 設定勿打擾功能

1. 手機在待機狀態下按  鍵進入設定狀態

顯示：  電話簿

2. 按  或  鍵選擇“功能表”功能

顯示：  功能表

## 手機功能設定

3. 按  鍵顯示“免打擾”。

顯示：免打擾

4. 再按  鍵顯示“關”。

顯示：關

5. 按  或  鍵選擇免打擾時間1~16小時或關閉

免打擾功能(關)。

6. 按  鍵確認後聽到“嗶”的一聲後表示設定成功，如設定免打擾功能顯示幕會顯示“”符號；若要退出設定到待機狀態，按  鍵或按  鍵進入上一項設定。

7. 長按  鍵 2 秒可快速進入 8小時免打擾，顯示幕顯示“”符號，此時進入免打擾狀態，若再按  鍵 2秒可快速關閉免打擾，同時顯示幕“”消失。

注：如設定該功能後，如來電不會響鈴但會顯示來電號碼。

## 鬧鐘設定

1. 在待機模式下按  鍵進入設定模式。

顯示：電話簿

2. 按  或  鍵選擇“功能表”。

顯示：功能表

3. 按  鍵，顯示幕顯示“免打擾”。

顯示：免打擾

4. 按  或  鍵選擇“鬧鐘1 或 鬧鐘2”。

顯示：鬧鐘1或  
鬧鐘2

5. 按  鍵，

顯示：關

6. 按  或  鍵選擇鬧鐘關(關)或鬧鐘開(開)，

顯示：開  
09-00

7. 若設置鬧鐘開，再按  鍵，屏幕右下方的數字會閃動

顯示：時間設定  
09-00

## 手機功能設置

8. 按  或  鍵選擇鬧鐘“XX”時，按  鍵確認已設定“時”，  
再按  或  鍵選擇“XX”分鐘。

9. 按  鍵確認聽到“嗶”一聲表示設定成功，按  退出，轉入待機狀態。

注：如啟動鬧鐘功能，響鬧鐘鈴聲，如要關閉響聲可按任意鍵關閉。

### 限撥號碼設定

1. 在待機模式下按  鍵進入設定模式。

顯示：◆ 電話簿

2. 按  或  鍵選擇“功能表”。

顯示：◆ 功能表

3. 按  鍵，顯示幕顯示“免打擾”。

顯示：◆ 免打擾

4. 按  或  鍵選擇“撥號鎖”功能。

顯示：◆ 撥號鎖

5. 按  鍵確認，顯示幕顯示“輸入密碼”，輸入4位數密碼  
原始密碼為 1234

顯示：◆ 輸入密碼

6. 按  鍵確認顯示幕顯示撥號鎖。

顯示：◆ 撥號鎖1

7. 按  鍵顯示幕左下方有一游標閃動。

顯示：◆ 撥號鎖  
—

8. 輸入限撥號碼如“0—9”任意數字，最長6位限撥號後，按  鍵確認  
響後設定成功。

9. 如要返回上一層設定按  鍵，如要退出設定轉入待機狀態，按  鍵。

注：如設定限撥號碼為“0”數字，那你所撥的電話號碼如果開頭有“0”則號碼都將被拒絕撥出，如設定其它數字或多位限撥號碼依此類推。

## 手機功能設置

### 手機與手機對講功能

(座機在沒有市電時，可以使用此功能)

注：此功能只限話機在2個手機以上的情況下使用。

1. 在待機模式下按  鍵進入設定模式。

> 按  或  鍵選擇"功能表"。

> 按  鍵，顯示"免打擾"。

> 按  或  鍵，選擇"對講機"功能。

> 按  鍵，顯示"開啟功能"。

> 按  鍵確認嘀聲後LCD顯示"搜索網絡1"表示設定成功

2. 第2號手機重複以上設定步驟使LCD顯示"搜索網絡2"表示第2號手機設定成功

3. 如其它手機依此類推設定。

4. 如多個手機設定成功，如你要1號手機與2號手機對講，你可按1號或2號手機的  鍵，LCD顯示對講，同時游標閃動。

5. 輸入要呼叫的手機號碼(如2號手機，按數字鍵2)顯示"對講 2"。

6. 被呼叫2號手機會發出音樂響聲，此時按被呼叫的2號手機呼叫鍵進入對講狀態。

7. 如對講可按進入對講的任意一個手機的  鍵退出，對講狀態轉入待機狀態

8. 如要取消手機與手機對講功能，可按手機的  鍵

9. 再按  鍵嘀聲後取消該功能。

顯示： 電話簿

顯示： 功能表

顯示： 免打擾

顯示： 對講機

顯示： 開啟功能

顯示： 子機 1

顯示： 子機 2

顯示： 對講\_

顯示： 對講2

顯示： 呼叫1

顯示： 呼叫2

顯示： 關

## 手機功能設置

### BABY CALL 設置

1. 在待機模式下按  鍵進入設定模式。

顯示：◆ 電話簿

2. 按  或  鍵選擇“功能表”。

顯示：◆ 功能表

3. 按  鍵，顯示“免打擾”。

顯示：◆ 免打擾

4. 按  或  鍵，選擇“直撥功能”功能。

顯示：◆ 直撥功能

5. 按  鍵，顯示“號碼設置”。

顯示：◆ 號碼設置

6. 按  鍵，選擇“號碼設置”，顯示幕左下方有“—”游標符號閃動。

顯示：◆ 號碼設置  
—

7. 輸入所需接聽的電話號碼，例如：22984188。

顯示：◆ 號碼設置  
22984188

8. 按  鍵確認聽到“嗶”的一聲，設定成功。

顯示：◆ 號碼設置

9. 按  鍵，選擇“開關設置”，按  鍵確認。

顯示：◆ 開關設置

10. 按  或  鍵選擇“開”或“關”。

顯示：◆ 開關設置

11. 按  鍵確認，聽到“嗶”的一聲表示設定成功，按  鍵退出設定。

## 手機功能設置

注：A.如設定此功能，按任意鍵即可撥出預設的直撥號碼，轉入待機狀態（ 鍵除外）。

B.取消“直撥功能”重複 1~5 項再按  鍵、按  鍵選擇“關”  
按  鍵確認設定，按  鍵退出設定，轉入待機狀態。

### 室內監聽功能

注：此功能只限話機在2個手機以上的情況下使用，（下面舉例說明2個手機的話機室內監聽操作程序。）

1.1號手機在待機狀態下按  鍵。

顯示： 電話簿

>按  或  鍵選擇“功能表”功能。

顯示： 功能表

>按  鍵，再按  或  鍵選擇“房間監控”。

顯示： 房間監控

>按  鍵LCD顯示“開啟功能”再按  鍵，確認  
鳴響後LCD顯示“房間監控”並且閃動。

顯示： 房間監控

>1號手機設定室內監控功能後，1號手機必須放在所要監聽的房間或屋內，但手機必須放在座機的有效距離內。

2.此時另一個2號手機可在離座機有效的距離內，按呼叫鍵，LCD顯示呼叫並且游標閃動。

顯示： 呼叫

3.按數字鍵“1”此時2號手機會發出哪聲，設定監聽的手機為1號機。

顯示： 監控模式

4.你可直接用2號手機聽取所監聽的房間或屋內的一切響聲，按  鍵退出室內監聽功能。

## 手機功能設定

### 來電號碼的查詢/回撥/儲存/刪除

#### 1. 來電號碼的查詢

A. 在待機狀態下，按  鍵進入未接聽來電電話號碼瀏覽或按  鍵進入已接聽的來電號碼瀏覽。

>按  或  鍵翻查來電電話號碼。

B. 在選單中查詢來電號碼，

>按  鍵。

顯示：電話簿

>按  或  鍵顯示“通話紀錄”功能。

顯示：通話記錄

>按  鍵進入“未接記錄 / 來電記錄功能”。

顯示：未接記錄 / 來電記錄

>按  鍵確認，再按  或  鍵查詢未接聽來電號碼或已接聽的電話號碼。

#### 2. 來電號碼的回撥

>重複第1項的操作步驟，查詢到要回撥的來電電話號碼，可按數字鍵加上前置或按  刪除前置號碼。

>按  或  通話鍵撥出號碼。

#### 3. 來電號碼的儲存

>重複以上1項操作步驟，查詢到要儲存的來電電話號碼，

按  鍵確認屏幕顯示“存儲記錄”功能

顯示：存儲記錄

>按  鍵確認進入人名“輸入名”編輯，

按數字鍵分別輸入相應人名，

顯示：輸入名

>按  鍵確認，再按  修改電話號碼，或輸入相應的號碼，按  鍵確認

設置後，該來電號碼儲存到電話簿，按  或  轉入下一組來電號碼儲存。



## 手機功能設定

>按  鍵轉入待機狀態。

### 4. 來電號碼的刪除

>重複第1項步驟查詢到要刪除的來電號碼，按  鍵，顯示幕顯示"存儲記錄"功能。

顯示：  存儲紀錄

>再按  或  鍵選擇"刪除記錄"功能。

顯示：  刪除記錄

>按  鍵確認，嗶聲後成功刪除該來電號碼，轉入下一組來電號碼。

>按  鍵轉入待機狀態。

### 5. 來電號碼的全部刪除

>重複第1項步驟，翻查到來電電話號碼，按  鍵顯示幕顯示"存儲記錄"功能。

顯示：  存儲紀錄

>按  鍵或  選擇，全部刪除功能。

顯示：  全部刪除

>按  鍵確認，顯示幕顯示"確認"。

顯示：  確認

>按  鍵確定嗶聲後顯示幕顯示"無記錄"，表示刪除全部來電號碼成功。

顯示：  無紀錄

>按  鍵轉入待機狀態或按  轉入上一項設定。

## 撥出號碼的查詢/回撥/儲存/刪除

### 1. 撥出號碼的查詢

A. 在待機狀態下，按  鍵進入撥出電話號碼瀏覽。

>按  或  鍵翻查去電電話號碼。

B. 在選單中查詢撥出號碼。

>按  鍵。

顯示：  電話簿

## 手機功能設定

>按  或  鍵顯示“通話記錄”。

顯示：  通話記錄

>按  鍵，按  或  選擇“去電記錄”

顯示：  去電記錄

>按  鍵確認，再按  或  鍵查詢撥出電話號碼。

### 2. 撥出電話號碼的回撥

>重複第1項的操作步驟，查詢到要回撥的來電電話號碼，可按數字鍵加上前綴或按  刪除前綴號碼。

>按  或  通話鍵撥出號碼。

### 3. 撥出電話號碼的儲存

>重複第1項的操作步驟，查詢到要回撥的來電電話號碼，按  鍵顯示幕顯示“存儲記錄”。

顯示：  存儲記錄

>按  鍵確認進入“輸入名”編輯人名。  
按數字鍵分別輸入相應人名。

顯示：  輸入名

>按  鍵確認，再按  修改電話號碼，或輸入相應的號碼，按  鍵確認响聲後，該撥出號碼儲存到電話簿，按  或  轉入下一組撥出號碼儲存。

>按  轉入待機狀態。

### 4. 去電號碼的刪除

>重複第1項的操作步驟，查詢到要回撥的撥出電話號碼，號碼，按  鍵，顯示幕顯示“存儲記錄”。

顯示：  存儲記錄

>按  或  選擇到“刪除記錄”功能。

顯示：  刪除記錄

>按  鍵確認，响聲後刪除該撥出號碼成功，轉入下一組撥出號碼刪除。

>按  轉入待機狀態。

### 5. 撥出號碼的全部刪除（其操作步驟與來電號碼的全部刪除操作步驟相同）

## 手機功能設定

### 音樂鈴聲設定

A. 手機在待機模式下按  鍵進入設定模式。

顯示：◆ 電話簿

B. 按  或  鍵選擇“聲音設定”功能。

顯示：◆ 聲音設定

C. 按  鍵顯示“手機鈴聲”。

顯示：◆ 手機鈴聲

#### 1. 一般來電鈴聲設定（默認）

> 重複A,B,C三項操作，按  鍵進入“默認”功能。

顯示：◆ 默認

> 按  鍵進入“音樂”功能。

> 按  或  鍵選擇鈴聲(1-20首音樂)

顯示：◆ 音樂  
16

> 按  鍵確認鈴聲後設定成功，再按  鍵返回上一個選單或按  鍵退出設置回到待機狀態。

#### 2. 貴賓來電鈴聲設定（貴賓）

> 重複A,B,C三項操作，按  鍵，再按  鍵或  鍵選擇“貴賓”。

顯示：◆ 貴賓

> 按  鍵進入“音樂”功能。

顯示：◆ 音樂  
03

> 按  或  鍵選擇鈴聲(1-20首音樂/關鈴聲)

> 按  鍵後，再按  鍵返回或按  鍵退出設定回到待機狀態。

#### 3. 家屬來電鈴聲設定（家庭）

> 重複A,B,C三項操作，按  鍵，再按  鍵或  鍵選擇“家庭”。

顯示：◆ 家庭

> 按  鍵進入“音樂”功能。

顯示：◆ 音樂  
04

## 手機功能設定

> 按  或  鍵選擇鈴聲(1-20首音樂或關閉鈴聲)

> 按  鍵後，按  鍵返回上一個選單或按  鍵退出設定回到待機狀態。

### 4. 朋友來電鈴聲設定 (朋友)

> 重複A,B,C三項操作，按  鍵，再按  鍵  
或  鍵選擇“朋友”。

顯示：  朋友

> 按  鍵進入“音樂”功能。

顯示：  音樂  
05

> 按  或  鍵選擇鈴聲(1-20首音樂/關閉鈴聲)

> 按  鍵確認鳴聲後設定成功，按  鍵返回上一個選單或按  鍵退出設定回到待機狀態。

### 5. 同事來電鈴聲設定 (同事)

> 重複A,B,C三項操作，按  鍵，再按  鍵  
或  鍵選擇“同事”。

顯示：  同事

> 按  鍵進入“音樂”功能。

顯示：  音樂  
03

> 按  或  鍵選擇鈴聲(1-20首音樂/關閉鈴聲)

> 按  鍵確認鳴聲後設定成功，按  鍵返回上一個選單或按  鍵退出設定回到待機狀態。

注：當設定了貴賓、家屬、朋友、同事電話號碼，而且又設定群組鈴聲，當來電號碼為相對應的貴賓、家屬、朋友、同事的電話號碼，此時響鈴會響起你所設定的貴賓、家屬、朋友、同事的鈴聲，來區分來電的種類。

## 鈴聲音量調整

1. 在待機狀態下，按  鍵進入設定模式。

顯示：  電話簿

2. 按  或  鍵選擇“聲音設定”功能。

顯示：  聲音設定

## 手機功能設定

- 3 按  鍵確認，顯示“手機鈴聲”再按  或  鍵選擇“手機音量”功能。
- 4 按  鍵進入鈴聲音量調整，再按  或  鍵選擇 8 段音量調整。
- 5 按  鍵確認或按  鍵返回上一個選單或按  鍵退出設定回到待機狀態。



### 呼叫音選擇

- 1 在待機狀態下，按  鍵進入設定模式。
- 2 按  或  鍵選擇“聲音設定”功能。
- 3 按  鍵確認，顯示“手機鈴聲”再按  或  鍵選擇“呼叫音”功能。
- 4 按  鍵進入呼叫音選擇，再按  或  鍵選擇 1-4 項自己喜歡的音樂聲音。
- 5 按  鍵確認或按  鍵返回上一個選單或按  鍵退出設定回到待機狀態。




### 按鍵音選擇

- 1 在待機狀態下，按  鍵進入設定模式。
- 2 按  或  鍵選擇“聲音設定”功能。
- 3 按  鍵確認，顯示“手機鈴聲”再按  或  鍵選擇“按鍵音”功能。
- 4 按  鍵進入按鍵音選擇，再按  或  鍵選擇（音頻/音樂/關）三種不同形式的按鍵音。
- 5 按  鍵確認鳴聲後設置成功，再按  鍵退出設定轉入待機狀態。



## 撥打/接聽電話

### 撥打電話

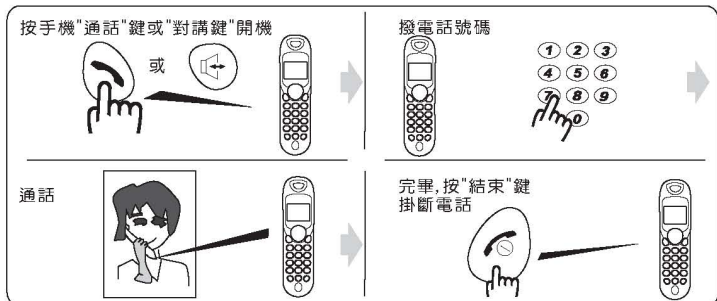

### 接聽電話



## 呼叫/對講/轉接功能

### 座機呼叫手機



座機在待機的狀態下



按座機“呼叫”鍵呼叫手機



所呼叫的手機收到呼叫後響鈴

### 手機與手機對講(多手機)



手機在待機的狀態下  
所呼叫的2號手機發出  
呼叫音




按手機1的“呼叫”鍵  
按任意鍵對講



(如按“2”，則  
表示2號手機)

再按數字鍵



即可進行對講

### 手機轉電話至另一部手機(多手機)

當1號手機轉電話給2號  
手機時。  
1號手機先在通話狀態

①



按手機“呼叫”鍵  
通話狀態




(如按“2”，則  
表示2號手機)

再按數字鍵

2號手機收到信號響鈴，  
按“通話”鍵可外線通話

②



若2號手機30秒無人接聽，  
自動轉回1號手機，1號手機  
可按“通話”鍵接回電話。

## 呼叫/對講/轉接功能

### 記憶及來電自動校時功能

▲ 用戶當地電信局為FSK制式交換機時，本機在來電時可顯示來電號碼和正確時間；若為DTMF制式交換機，則只顯示來電號碼，時間以話機所設定之時間為準。

- 1、來電記憶：手機可自動記憶最後100組未接和30組已接來電號碼。
- 2、撥出記憶：手機可自動記憶最後20組撥出號碼。

### 預置撥號方式

▲ 仿行動電話撥號的一種方式！

在待機情況下，  
按數字鍵撥號。



顯示幕顯示電話號碼，  
(如撥錯，可按手機  
暫切/刪除鍵逐位清除)

4121111

撥完後，手機按“通話”鍵或  
免持對講可撥出預撥的電話  
號碼。



▲ 預置撥號不能超過32位，且按鍵時間隔不能超過10秒，否則本機視為放棄！



## 其它功能說明

### 音量控制

1. 手機在通話狀態下按  或  鍵可提供6段調整通話音量。
2. 手機在免提通話時按  或  鍵可提供6段調整免提通話音量。

### 重撥功能

重撥功能：當您打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下 ，接著按一下 ，話機即會自動將剛才撥打的號碼重撥出去。

### 暫停功能

暫停功能：亦可做為暫停功能使用，在預覽撥號過程中，按一下 ，顯示幕顯示“P”則相當於插入一個約3.6秒的暫停時間。此功能用於接在小型交換機上的分機抓外線撥打電話時使用。

### 暫切功能

暫切功能：當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能。  
當您撥打電話遇到忙音時，如果想再次撥打該電話號碼，可按一下  鍵可產生一個300毫秒或100毫秒或600毫秒(選擇詳見P12頁)掛機時間，使在無需切斷外線的情況下就可使手機得到一個新的撥號音。

### 手機通話靜音功能

1. 當手機在通話狀態下，如果你需要和旁邊的人說一些重要的事情，但又不讓被對方聽到，你可按  鍵，使顯示幕顯示“靜音”，此時你的話機正處於靜音狀態，而對方聽不到你的談話。如取消靜音功能可再按一下  鍵顯示幕上取消字樣顯示表示取消靜音功能。

### 手機電力不足警示

1. 電池電力太低時，顯示幕電池符號會消失。
2. 在通話或對講模式中電力不足，會發出警告音一分鐘，然後回到待機狀態。
3. 在待機模式中電力不足，會發出警告音一分鐘，然後關。
4. 在關機模式下電力不足，不會有任何顯示。

### 鍵盤鎖開關設定

手機在待機模式下，按住  鍵 2 秒，顯示幕顯示出“”符號表示鍵盤已鎖定，除“#”鍵外，按其它鍵均無作用，如要取消鍵盤鎖，再按住  鍵 2 秒，“”符號消失，表示鍵盤鎖已開。

## 簡易保養

### 《避免受潮》



※避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

### 《勿擅自拆卸》




※話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

### 《遠離電器》



※話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

### 《避免高溫》

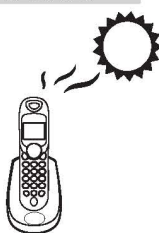

※請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

### 《擦拭方法》



※當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可。請勿用化學溶劑擦拭。

### 《避免震動及敲打》



※避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打，應放置於平穩處。

### 《按鍵使用力量平均》



※使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常使用。

### 《電池更換》



※長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

## 簡易故障排除方法

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時，請先按以下指示找出原因，若仍無法解決問題，請送回原購買處請求維修，或與本公司各營業點聯繫。



### 無法顯示來電號碼

- ※ 查詢當地是否已開放來電顯示服務



### 液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電池電量是否充足。



### 無鈴聲或撥號音

- ※ 檢查電話局線是否安裝正確。
- ※ 手機是否設置為免打擾



### 來電號碼有漏碼情形

- ※ 是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等，皆會影響來電顯示功能。



### 通話有雜音

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)
- ※ 檢查電話局線是否鬆動、脫落或潮濕，請立即更正
- ※ 手機電壓低需充電



### 電話只鈴一聲，即斷線

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)
- ※ 是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※ 檢查主機(可能遭雷擊)。



### 電話功能不正常

- ※ 檢查充電電池是否安裝正確或電量是否充足。
- ※ 若電池電量充足，可取下電池及外線，10分鐘後再裝上電池，插上局線，重新試機。
- ※ 手機離主機距離是否太遠
- ※ 手機與主機是否登記好(對碼)，請重新對碼



### 無法將查出的號碼回撥

- ※ 是否已設定區域碼。

# 服務維修據點

## 歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是逕回原購買處處理。

| 服務中心  | 地 址               | 電 話           |
|-------|-------------------|---------------|
| 台北服務站 | 台北縣五股鄉五工三路116巷6號  | (02)8990-4440 |
| 台中服務站 | 台中市南屯區永春東路1509之1號 | (04)2380-0098 |
| 台南服務站 | 台南縣永康市永大路二段1466號  | (06)202-6536  |
| 高雄服務站 | 高雄市三民區金山路108號     | (07)350-9091  |

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://wonder.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

總機：中國