

kolin

歌林數位式無線電話機
KTP-701DL

使用説明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。



目錄



(一) 本機特點及來電顯示服務須知	2	(六) 使用話機	15
(二) 外型及各部位名稱	3	子機開關機	15
(三) 安裝方法及LCD顯示幕圖示說明	4	R鍵(暫切鍵)的使用	15
(四) 使用前設定	5	鎖定按鍵(第一種方法)	15
時間設定	5	解除按鍵鎖定	15
手機鈴聲及音量設定	5	A. 撥打電話	16
座機鈴聲及音量設定	6	B. 接聽電話	16
新增或註冊手機	6	C. 調整通話音量	16
子機功能設定	7	D. 使用免持聽筒對講	16
介面語言設定	7	E. 通話中靜音功能	16
自動接聽功能設定	7	重撥號碼	17
恢復出廠設定	7	A. 撥打重撥號碼	17
更改手機PIN密碼設定	8	B. 編輯重撥的號碼	17
設定熱線功能(BABY MODE)	8	C. 重撥的號碼轉存電話簿	17
手機接收音量預設設定	9	鎖定按鍵(第二種方法)	17
設定手機名字	9	解除按鍵鎖定	17
設定按鍵音	9	來電顯示功能	18
座機功能設定	10	A. 查看及回撥來電	18
電話線功能設定	10	B. 來電轉存電話簿	18
A. 撥號模式設定	10	(七) 多子機的使用	19
B. 暫切時間設定	10	A. 內線對講	19
C. 來電顯示格式設定	10	B. 外線轉接	19
取消已註冊手機	11	C. 三方通話	19
更改主機PIN碼	11	D. 結束三方通話	19
通話控制設定	11	E. 內線對講時外線來電	19
A. 通話計時設定-查看總通話時間	11	F. 尋找子機	19
B. 通話計時設定-查看最後通話時間	12	(八) 簡易保養	20
C. 通話計時設定-重設通話計時	12	(九) 常見故障排除方法	21
D. 通話長控設定-設定子機撥出狀態	12	(十) 規格	22
E. 通話長控設定-禁止特定號碼撥出設定	13	使用注意事項	22
F. 通話長控設定-設定禁止撥出號碼	13	安全注意事項	22
G. 緊急求助電話設定	14	緊急處理方法	22
(五) 電話簿功能	14		
A. 新增電話簿	14		
B. 編輯電話簿	14		
C. 刪除電話簿項目	15		
D. 刪除電話簿項目	15		

請詳細閱讀本說明書, 讓您輕鬆操作, 來電 EASY!



●●● 本機特點 ●●●

1. FSK及DTMF雙制式兼容
2. 自動記錄20組來電號碼，並可查詢、回撥及刪除
3. 自動記錄10組撥出號碼，並可查詢、重撥及刪除
4. 液晶顯示幕對比度可調整
5. 具有重撥、暫切、靜音等功能
6. 6組鈴聲選擇
7. 暫切時間可設定
8. 具免持對講功能
9. 鈴聲音量大小及免持撥號音量大小可調整
10. 具藍色反白背光顯示幕



廢電池請回收



財團法人台灣電子檢驗中心
審定合格標籤

【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務，是由您所在地的電信局所提供！便於您選擇接聽或追查惡意電話，在無人接聽時，能將來電號碼及時間紀錄下來，供您查閱使用。

如您裝好話機，仍無法顯示來電號碼，請向所在地電信局申請。




查詢來電顯示是否開放，請撥電話--

**4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入666#
依語音指示查詢。**

特別提醒您：

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等，您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機（總機）、防盜器、分機、傳真機...等，將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網，請記得使用濾波分離器（Splitter）以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務，本話機可當普通電話使用。

●●●外型及各部位名稱●●●

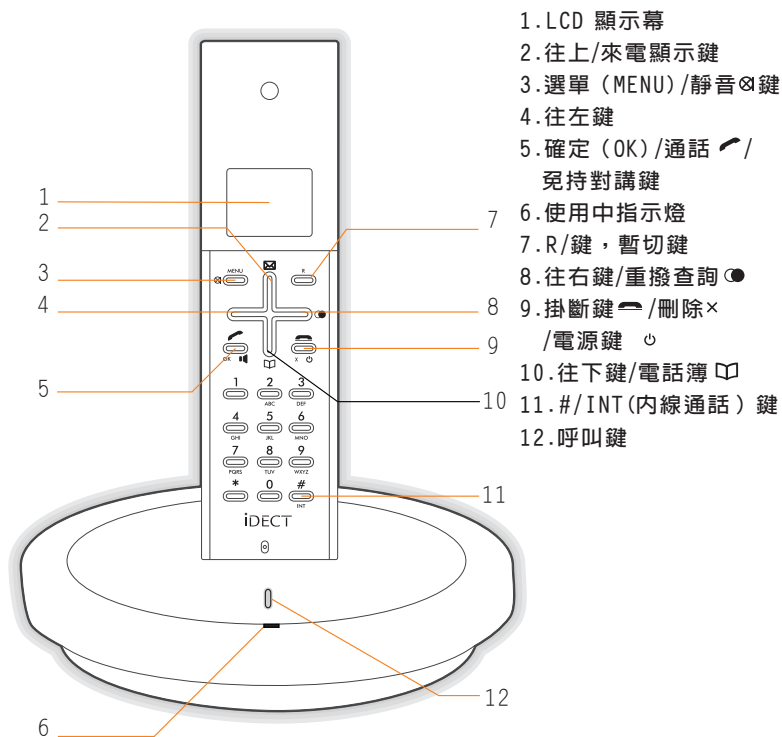


包裝清單：座機 1 台、手機一隻

附件：電源變壓器 1 顆、電話直線 1 條、1.2V 充電電池 2 顆、使用說明書 1 本。

●●● 安 裝 方 法 ●●●

(初次使用時,請務必詳閱)

1. 打開手機底部的電池蓋,用適當尺寸的硬幣依順時針方向開啓,將隨機所附兩顆電池依正負極性裝入,再將電池蓋依逆時針方向鎖緊,此時顯示幕會顯示數字。若無顯示,請確定電池正負極性是否安裝正確。
2. 將電源變壓器插入座機再將變壓器插入插座,將電話線一端接入話機底部的局線插座內,另一端接家中電話線插座。

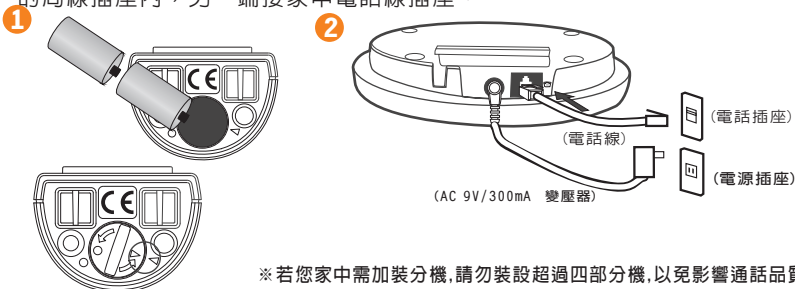

※ 若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四部分機,以免影響通話品質。


注意

- ※ 第一次使用時,請最少充電15小時以上,以確保機器能正常使用。
- ※ 請務必插上變壓器或裝上電池,以確保機器能正常使用。
- ※ 本機停電時將不能使用,請自備備用機以免停電時,無電話可用。

LCD顯示幕圖示說明

圖示說明


	天線符號	當手機與座機之間有連結時符號點亮 當天線符號每500ms閃爍表示座機與手機之間沒有連結
	內線對講符號	當符號點亮表示手機與手機之間連結 當符號每500ms閃爍時表示手機與手機嘗試連結
	免持對講符號	當符號點亮表示手機啓用免持對講功能
	使用中符號	當符號每500ms閃爍時表示手機嘗試連結 當符號點亮代表手機使用中
	來電顯示符號	當查閱來電顯示資料時點亮 當符號點亮代表手機使用來電顯示資料中
	電話簿符號	當進入電話部功能時點亮
	電池符號	符號表示電池電量全滿 符號表示電池電量剩2/3 符號表示電池電量剩1/3 符號表示電池電量不足 → → → 當手機充電時顯示的電池符號

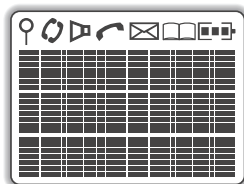


5x8 點矩陣
點矩陣顯示幕僅會顯示英文及數字

時間設定


(當有設定BASE PIN碼時進入座機設定須先輸入PIN碼)

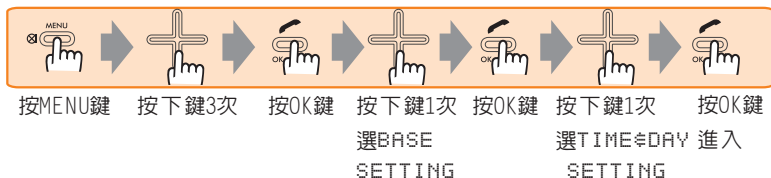

手機鈴聲及音量設定

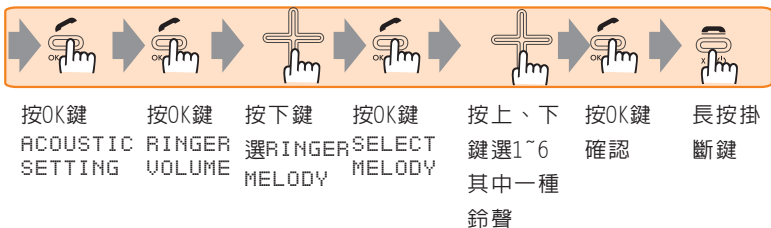


座機鈴聲及音量設定

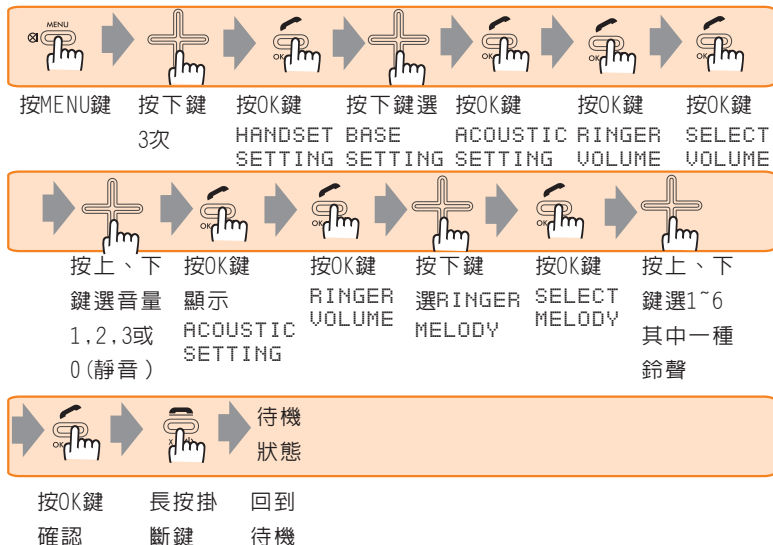

新增或註冊手機


當增購手機或轉換座機環境需註冊手機才能使用

使用此功能請先按著座機 不放直到座機發出嘟、嘟聲，手放開。
座機會持續一分鐘發出聲響，請再一分鐘之內完成下面程序。

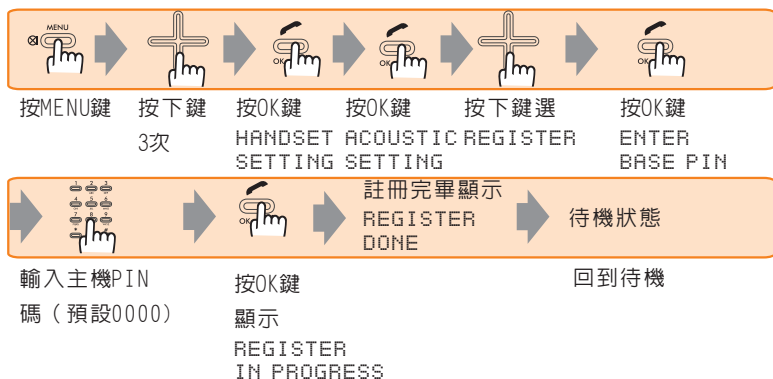


子機功能設定 介面語言設定

本機提供英文，德文，法文，荷蘭文顯示介面。

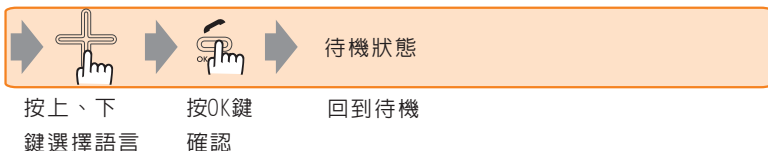

自動接聽功能設定

你可以設定將子機從座機拿起時，手機自動接聽來電

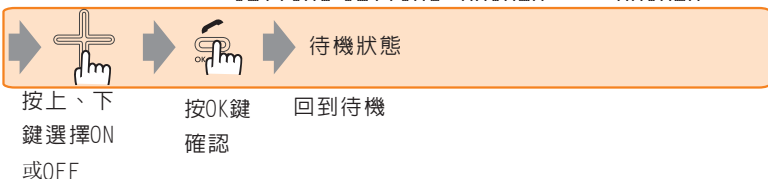


恢復出廠設定

你可以設定將手機恢復成出廠時的設定




更改子機PIN密碼設定

當設定PIN碼後，要取消可以重新輸入0000即可解除PIN碼設定，當設定PIN碼後進入手機設定都需輸入PIN碼才可進入。

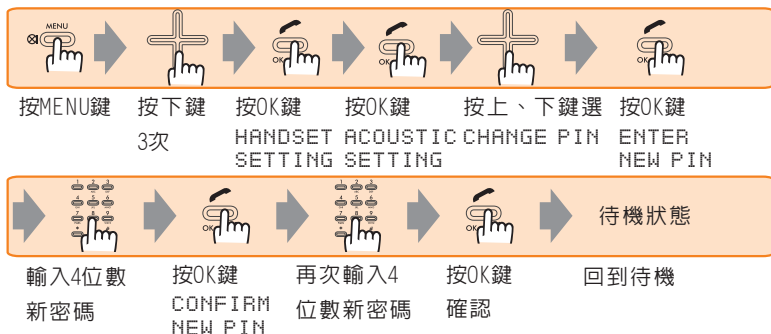

設定熱線功能

你可以設定手機直撥熱線功能、此功能開啓時僅能撥打預設的熱線電話無法撥打其他電話(請特別注意)，適合小孩或老人家緊急時使用

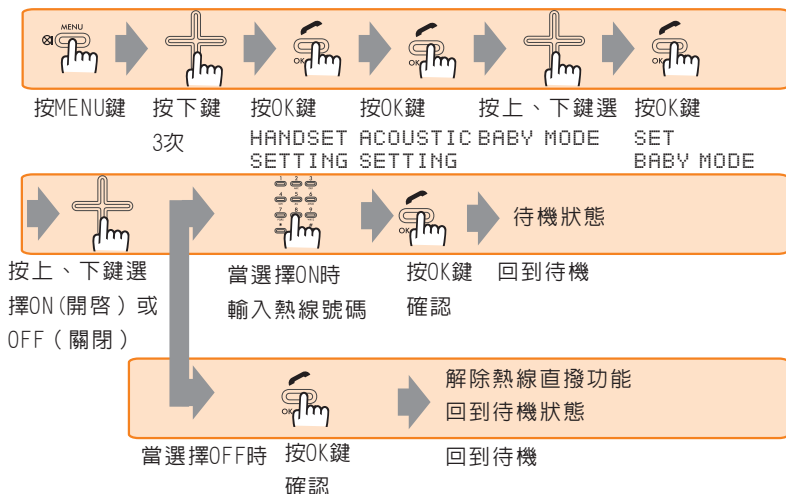

座機恢復出廠值

按住座機呼叫鍵 (📞) 不放，座機通話燈點亮，等約10秒後座機發出嗶嗶聲，通話指示燈熄滅手放開、拔除電源再插上即可。

當座機恢復出廠值後所有手機必須重新註冊(參考第6頁)。

手機接收音量預設設定

設定手機在接收時預設的音量

	→		→		→		→		→	
按MENU鍵		按下鍵 3次		按OK鍵		按OK鍵		按OK鍵		按上、下鍵選
				HANDSET	ACOUSTIC	RINGER		EARPIECE		VOLUME
				SETTING	SETTING	VOLUME				

→		→		→		→		→	待機狀態
	按OK鍵		按上、下鍵調 預設接收音量		按OK鍵 確認		長按掛 斷鍵		回到待機

設定手機名字

本機可設定手機名字，可依個人喜好輸入名字

	→		→		→		→		→	
按MENU鍵		按下鍵 3次		按OK鍵		按OK鍵		按上鍵選		按OK鍵
				HANDSET	ACOUSTIC	HANDSET		ENTER		NAME
				SETTING	SETTING	NAME		NAME		

→		→		→	待機狀態
	輸入名字		按OK鍵 確認		回到待機

設定按鍵音

設定手機在按鍵時的發出嘟聲

	→		→		→		→		→	
按MENU鍵		按下鍵 3次		按OK鍵		按OK鍵		按OK鍵		按上、下鍵選
				HANDSET	ACOUSTIC	RINGER		KEY BEEP		
				SETTING	SETTING	VOLUME				

→		→		→		→		→	待機狀態
	按OK鍵		按上、下鍵選 ON(開啓) 或 OFF(關閉)		按OK鍵 確認		長按掛 斷鍵		回到待機

座機功能設定

電話線功能設定

本功能提供撥號形式，暫切時間，來電顯示模式的設定

A. 撥號模式設定（預設為TONE（按鍵式）建議勿更動）

	➡		➡		➡		➡		➡		➡	
按MENU鍵		按下鍵 3次		按OK鍵		按下鍵選		按OK鍵		按上或下選		
				HANDSET SETTING		BASE SETTING		ACOUSTIC SETTING		LINE SET TONE -		

➡		➡		➡		➡		➡		➡	待機狀態
	按OK鍵		按OK鍵		按下鍵選TONE		按OK鍵		長按掛		回到待機
	DIALING SET MODE		DIAL MODE		(按鍵式) 或 PULSE (脈衝式)		確認		斷鍵		

B. 暫切時間設定（預設為600MS）

	➡		➡		➡		➡		➡		➡	
按MENU鍵		按下鍵 3次		按OK鍵		按下鍵選		按OK鍵		按上或下選		
				HANDSET SETTING		BASE SETTING		ACOUSTIC SETTING		LINE SET TONE -		

➡		➡		➡		➡		➡		➡		➡	待機狀態
	按OK鍵		按下鍵選		按OK鍵		按下鍵選		按OK鍵		長按掛		回到待機
	DIALING FLASH MODE		TIME		SET FLASH		128MS, 270MS 600M		確認		斷鍵		

C. 來電顯示格式設定（預設為DTMF）

	➡		➡		➡		➡		➡		➡	
按MENU鍵		按下鍵 3次		按OK鍵		按下鍵選		按OK鍵		按上或下選		
				HANDSET SETTING		BASE SETTING		ACOUSTIC SETTING		LINE SET TONE -		

➡		➡		➡		➡		➡		➡		➡	待機狀態
	按OK鍵		按下鍵選		按OK鍵		按下鍵選		按OK鍵		長按掛		回到待機
	DIALING CID MODE		MODE		SELECT CID MODE		FSK或DTMF		確認		斷鍵		

取消註冊手機

當手機取消註冊後，要使用必須重新註冊



更改主機PIN碼


要避免不當進入手機設定項目，可以設定PIN密碼




通話控制設定

你可以在此選項下調整通話限制，禁止通話，設定緊急求助電話號碼


A. 通話計時設定.....查看總通話時間

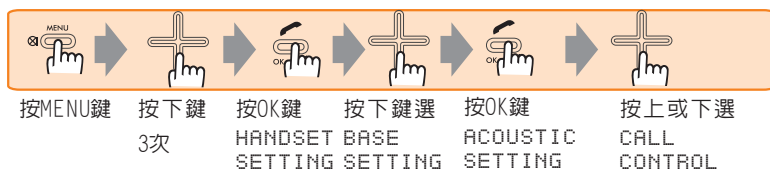


B. 通話計時設定.....查看最後通話時間

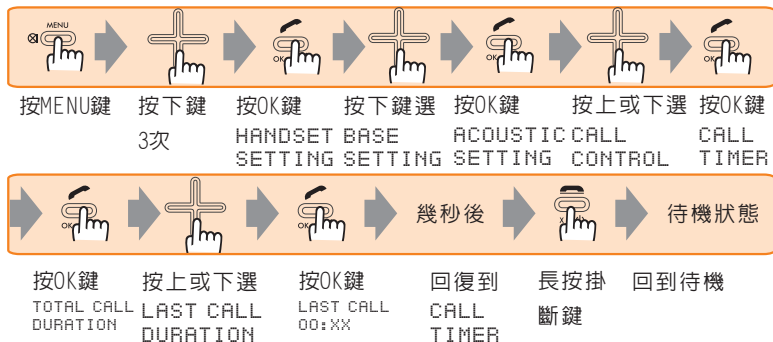


C. 通話計時設定.....重設通話計時

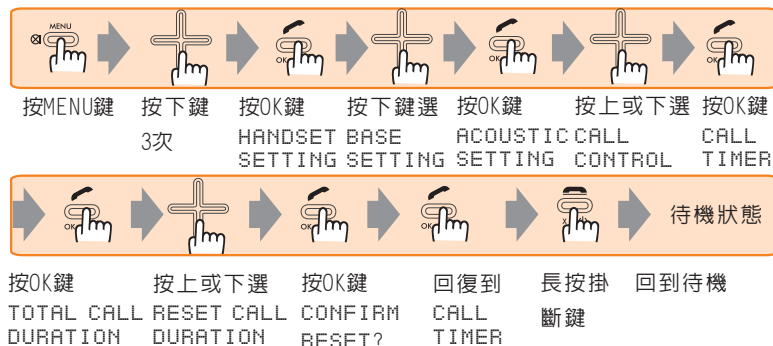


D. 通話長控設定.....設定子機撥出狀態

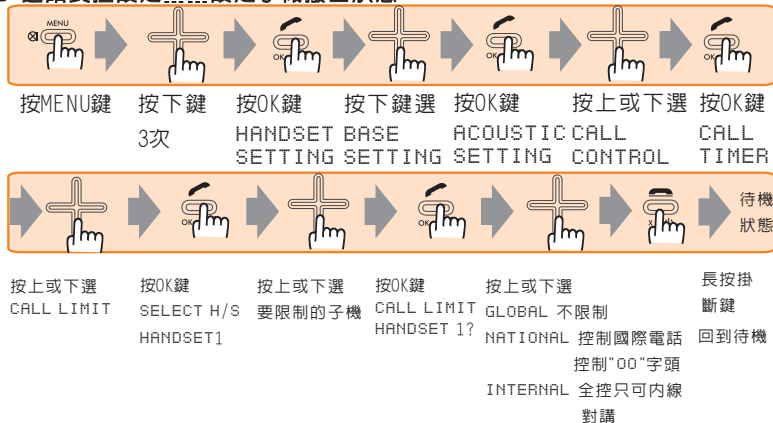

D. 通話長控設定.....禁止特定號碼撥出設定...設定開啓或關閉

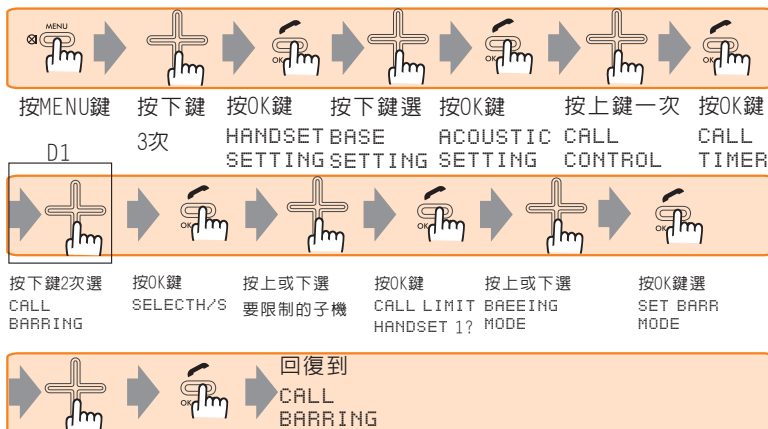

E. 通話長控設定.....設定禁止撥出號碼(長控號碼)

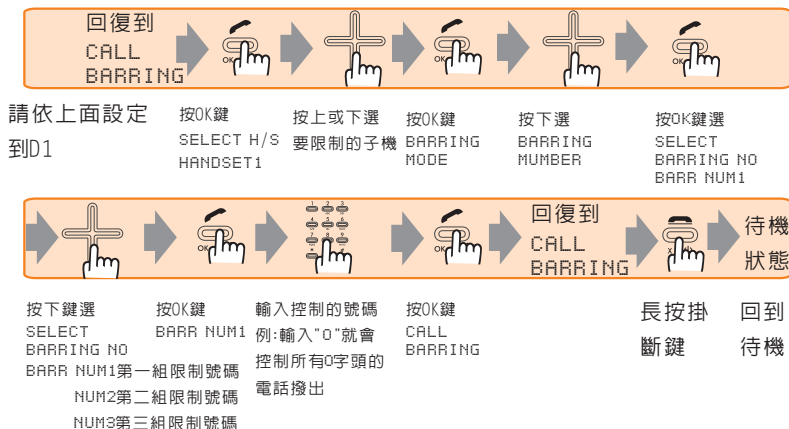


注意:本功能以手機為控制單位，每一隻手機需單獨設定。

每一隻手機可設定3組號碼，每一組最多8位數。

如要限制打國際電話可設定控制00即可。

G. 緊急求助電話設定可設定4組緊急直撥號碼，以避免手機設定在長控或熱線模式時無法撥出

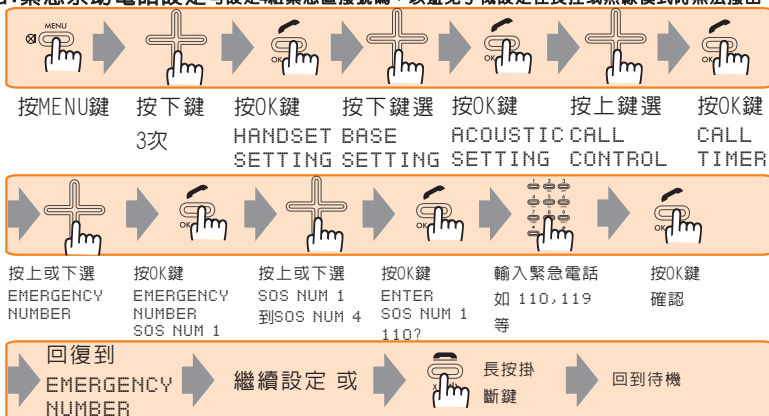


電話簿功能

電話簿最多能儲存50組項目（含姓名及號碼（最多32位數））


A. 新增電話簿




B. 編輯電話簿

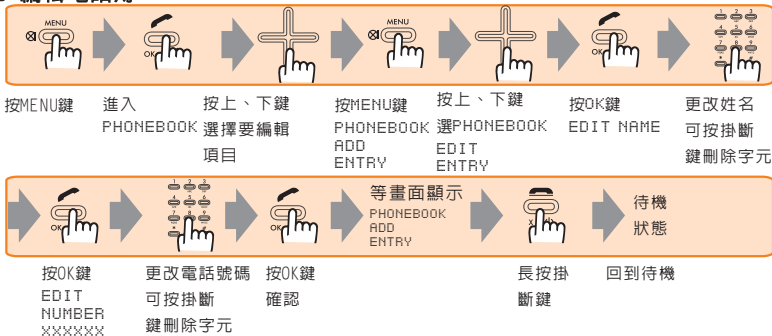

C. 刪除電話簿項目



按MENU鍵 進入 按上、下鍵 按MENU鍵 按上、下鍵 按OK鍵 按OK鍵
 PHONBOOK 選擇要刪除 PHONEBOOK 選PHONEBOOK 按OK鍵 確認刪除
 項目 ADD DELETE 按OK鍵
 ENTRY ENTRY DELETE ?




回到電話簿

長按掛
斷鍵

回到待機

D. 刪除所有電話簿項目



按MENU鍵 進入 按上、下鍵 按MENU鍵 按上、下鍵 按OK鍵 輸入 PIN
 PHONBOOK 選擇要刪除 PHONEBOOK 選PHONEBOOK ENTER 密碼 (預設
 項目 ADD DELETE ALL H/S PIN 為0000)

顯示
PHONEBOOK
ALL
DELETED待機
狀態

子機開關機

要關閉子機可長按 直到顯示POWER OFF後放開即可。

當子機在裝電池的情況下或關機下，螢幕無任何顯示時，可按一下 開機。

R鍵(暫切鍵)的使用

當電話未撥通時可再按一次 等撥號音再次出現後即可重新撥號。

當機器使用在私人交換機時 可以當作轉接鍵使用。

鎖定按鍵 (第一種方法)



要關閉子機可長按 直到顯示KEYPAD LOCKED 後放開即可。

解除按鍵鎖定

要解除按鍵鎖，長按 開鎖。

使用話機


A. 撥打電話

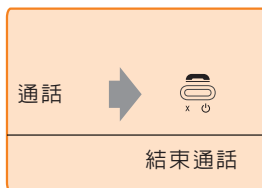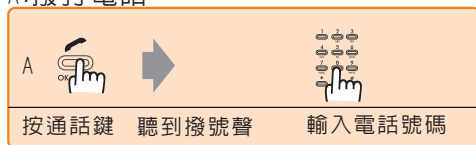


B. 接聽電話




C. 調整通話音量

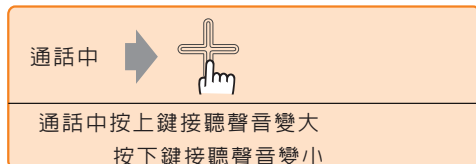

D. 使用免持聽筒對講

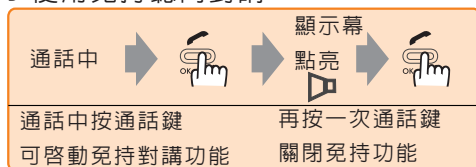

E. 通話中靜音功能

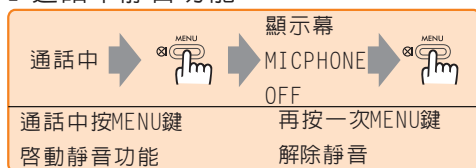


重撥號碼


A. 撥打重撥電話 (共10組)



B. 編輯重撥的號碼

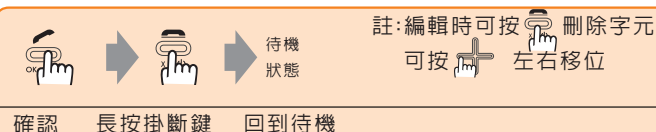

C. 重撥的號碼轉存電話簿

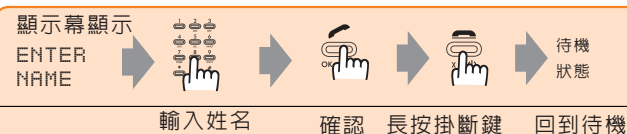


鎖定按鍵

(第二種方法)



解除按鍵鎖定




來電顯示功能


本機可儲存20組最新來電顯示資料，當紀錄資料超過20組時新資料將會蓋過最舊的資料，來電顯示的資料可以回撥，也可以轉存為電話簿，當有新來電為讀取時顯示幕將顯示信件符號 。



A. 查看及回撥來電

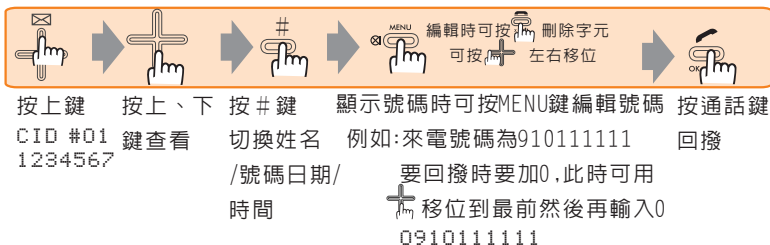

B. 來電轉存電話簿

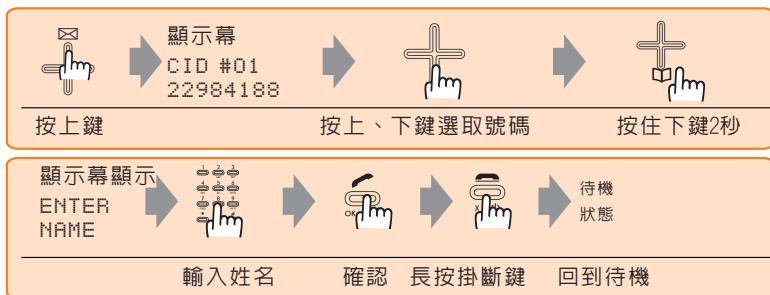

本機最多可註冊6台手機，要使用多手機功能必須先註冊手機（可參考第6頁）
當手機註冊後，註冊後的手機編號會顯示在手機上，當有一隻以上的手機時，
本機可提供內線對講，外線轉接，三方通話等功能，當一隻手機通話時，其他
手機要使用外線時會聽到忙線音。

A. 內線對講




長按 # 鍵直到 按上、下 按通話鍵 結束通話
顯示 鍵選要對 按掛斷鍵
INTERNAL 講的手機
CALL

另一種辦法



按MENU鍵 按下鍵2次 按通話鍵 按上、下 按通話鍵 結束通話
鍵選要對 按掛斷鍵
講的手機

B. 外線轉接

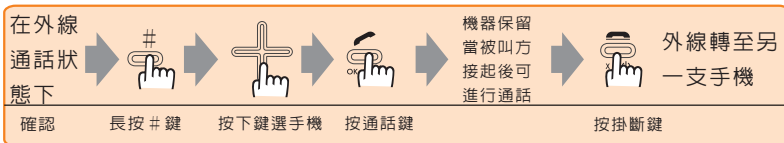

在呼叫手機過程中，當被叫手機無應答時，可在長按 # 鍵取回外線
當外線被轉接到其他手機後，被叫手機無應答30秒後，外線會被轉回原來手機

C. 三方通話



D. 結束三方通話

在三方通話狀態下，只要想退出按掛斷鍵即可退出。

E. 內線對講時外線來電

在對講狀態下當外線來電時雙方都可聽到通知音，此時要接外線可長按 # 鍵即可接聽。

F. 尋找子機

按下座機 鍵，會使所有的手機響鈴，可以用來尋找手機，或呼叫。

《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》




※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》



※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》

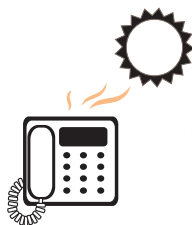

※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》



※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可，請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打，應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常。

《電池更換》



※ 當電池充飽後，使用時間越來越短表示電池壽命已到，請盡快更換。
※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

●●● 常見故障排除方法 ●●●

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時,請先按以下指示找出原因,若仍無法解決問題,請送回原購買處請求維修,或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※ 檢查電池是否安裝正確或電量是否充足。(某些狀況下,電量將耗盡時,螢幕日期仍會顯示,若無法來電顯示時,建議更換電池)
- ※ 查詢當地是否已開放來電顯示服務,請撥電話:4121111 (免加區碼) 撥通後,再輸入 666# 依語音指示查詢



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※ 檢查電池是否安裝正確或電池電量是否充足。



無鈴聲或撥號音

- ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否安裝正確。(話機安裝請參閱 P. 4)



來電號碼有漏碼情形

- ※ 是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機傳真機、ADSL線路...等,皆會影響來電顯示功能。



無法撥打電話

- ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否安裝正確。(話機安裝請參閱 P. 4)



電話只鈴一聲,即斷線

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)
- ※ 是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※ 檢查主機(可能遭雷擊)。



電話功能不正常

- ※ 檢查電池是否安裝正確或電池電量是否充足。
- ※ 若電池電量充足,可取下電池及外線,10分鐘後再裝上電池,插上局線,重新試機。



無法將查出的號碼回撥

- ※ 可將來電號碼轉存電話簿再增減區域碼即可

規格

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 Hz
低頻群 697/770/852/941 Hz

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準 HF： $-6 \pm 2\text{dBm}$ 以內 LF： $-8 \pm 2\text{dBm}$ 以內

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 2用

符合台灣來電顯示規格

無線電氣規格

頻率 1880~1895 MHz / 頻寬 1.728MHz

解調方式 GFSK / 輸出功率 $< 250\text{mW}$ / 語音解碼方式 ADPCM(32Kbps)

通話距離 最大300m(室外)，最大50m(室內)

(此值為無障礙情況下測試，實際使用時會依現場環境不同而有所不同)

電源供應 座機-(UD-0603B) Input AC 110V-120V/60Hz/Output AC 9V/300mA
手機-Battery(2/3AAA, 1.2V 400mAhx2)或相同規格電池

GAP 相容話機

待機約80小時，通話約5小時以上(此值為電池在充飽情況下的概略值，僅供參考)

工作溫度 0°C 到 40°C

使用注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。
2. 本機放置位置請遠離窗戶附近的大型金屬，加厚的混凝土、勿太靠近電視、電腦、錄影機或鹵素燈或螢光燈或微波爐等等，以免遭受干擾，影響通信品質。
3. 請避免振動及灰塵。
4. 請避免接觸液體或掉進液態溶液中。
5. 清潔本機時請使用抗靜電的布並稍微沾溼擦拭即可。

安全注意事項

本機如果發生危險，110V-120V~ AC電源轉換器為主要的元件，拔除或替換可解除此項危險。

本機設計為必需使用AC電源手/座機才能動作，當遇到停電時，手機是無法通話的。

建議用戶加購一台有線電話，以備停電時可用。

緊急處理方法

若有燒焦味或電池/變壓器溫度過高時，請立即拔除插頭或電池，若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。發生異常時，請速與本公司各營業點聯繫。

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://www.wonder.com.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

產地：中國