

kolin

歌林來電顯示電話
KTP-761L

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。



目錄



(一)本機特點及來電顯示服務須知.....	2
(二)外型及各部位名稱.....	3
(三)安裝方法.....	5
(四)使用前設定.....	6
簡易功能表.....	6
時間設定.....	6
本地區域碼的設定.....	7
出局碼的設定.....	7
自動IP的設定.....	8
撥號方式設定.....	8
防併機盜撥設定.....	9
鬧鐘時間設定.....	9
(五)電話功能操作說明.....	10
接聽電話.....	10
撥打電話.....	10
音量的調整.....	10
暫切功能.....	10
重撥功能.....	10
來電記憶使用.....	11
撥出記憶使用.....	11
(六)規格.....	12
(七)緊急處理方法.....	12
(八)簡易保養.....	13
(九)常見故障排除方法.....	14

OK!



請詳細閱讀本說明書,讓您輕鬆操作,來電 EASY!

● ● ● 本 機 特 點 ● ● ●

- FSK及DTMF雙制式自動兼容,來電訊息自動識別接收。
- 可記憶、查詢38組最新來電及5組撥出的號碼。
- 具重撥及暫切等功能。
- 具防併機盜撥功能。
- 具有鬧鐘功能。
- 可調整鈴聲音量大小。



財團法人台灣電子檢驗中心
審定合格標籤

【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。

如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。



查詢來電顯示是否開放,請撥電話--

**4121111 (免加區域碼) 撥通後,再輸入666#
依語音指示查詢。**

特別提醒您:

- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話..等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機、答錄機、長控器....等,將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。

●●●外型及各部位名稱●●●



包裝清單：話機 1 台(含聽筒曲線)

附件：電話直線 1 條、使用說明書 1 本、保證書一份

1. 液晶顯示幕	顯示使用時資訊
2. 撥出查詢鍵	查詢號碼
3. ▲ 鍵	往上查詢選擇(來電顯示)
4. 數字鍵	0~9 數字
5. 重撥鍵	最後撥號重撥
6. 暫切鍵	又稱轉接鍵
7. 刪除鍵	刪除資料或號碼
8. 來電指示燈	來電響鈴時亮起
9. ▼ 鍵	往下查詢選擇
10. 設定鍵	設定功能鍵
11. 鈴聲音量調整鍵	調整鈴聲音量
12. 電話線插座	接電信局電話線
13. 聽筒曲線插座	接聽筒曲線

● ● ● 安 裝 方 法 ● ● ●

(初次使用時,請務必詳閱)


1. 將聽筒曲線連接話機底部的聽筒曲線插座。將電話線一端接入話機底部的局線插座內, 另一端接家中電話線插座。



※若您家中需加裝分機,請勿裝設超過四部分機,以免影響通話品質

● ● ● 掛 壁 方 法 ● ● ●


※請依個人所需,選擇安裝



1. 先將話筒底座的掛壁勾向上推出



2. 將掛壁勾反轉推回 (凸出卡槽向上)

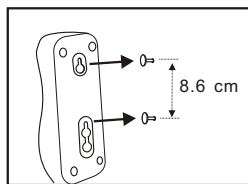

3. 將話機掛上牆壁鐵釘處 (鐵釘相距約 8.6 cm)

簡易功能表

※所有的設定皆須在待機狀態(未通話狀態)下設定


螢幕顯示	功能說明	操作方法 (詳細操作方法,請參閱下方說明)
SEt 1 dAtE	設定時間	按一下 設定鍵
SEt 2 COdE	區域碼設定	按一下 設定鍵 , 再按一下 ▲
SEt 3 PCODE	出局碼設定	按一下 設定鍵 , 再按二下 ▲
SEt 4 AUtO IP	自動IP鍵設定	按一下 設定鍵 , 再按三下 ▲
SEt 5 P-t	撥號方式設定	請勿更動此項設定, 預設為TONE
SEt 6 ALAR	防併機盜撥設定	按一下 設定鍵 , 再按二下 ▼
SEt 7 ALERt	鬧鐘時間設定	按一下 設定鍵 , 再按一下 ▼



按 **刪除鍵** 可退出設定

下面的設定會使用到如圖所標示的按鍵請參考對照

時間設定

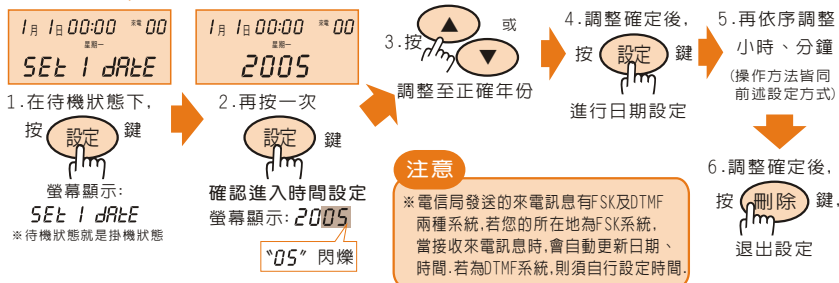

本地區域碼設定

※區域碼即為您所在地的長途區號(不包括0)。若台北為“2”，高雄為“7”

1月 1日 00:00 星期二
SET 1 dAtE

1. 在待機狀態下，
按 **設定** 鍵
螢幕顯示：
SET 1 dAtE
※待機狀態就是掛機狀態

➡

1月 1日 00:00 星期二
SET 2 CODE

2. 再按 **上** 鍵
螢幕顯示：
SET 2 CODE

➡

1月 1日 00:00 星期二
CODE ----

3. 再按一次 **設定** 鍵
確認進入區號設定
螢幕顯示：CODE -
“-”閃爍

➡

4. 按 **上** 或 **下** 鍵
設定區域碼
台北設定為 CODE 2----
高雄設定為 CODE 7----
若您的區域碼為兩位數，
如新竹“35”，可先設定
為 CODE 3----
再按 **設定** 鍵，
設定下一位區號
為 CODE 35----

➡

5. 確定設定後，
按 **刪除** 鍵
退出設定

說明

※在未設定區域碼前，收到與您相同區域的電話，除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域碼，
例如：台北未設定時顯示為-22984188，
若設定區域碼後，顯示為-22984188，則在您日後就可直接回撥。
※若電信局更新系統，使之不須設定區域碼時，須將原先設定的區碼刪除。

出局碼的設定

當您的話機用於總機系統時，可設定話機要撥打外線時抓取的外線碼。一般設於總機系統，需先撥打“0”或“9”的號碼，本機出局碼即為此功能。

1月 1日 00:00 星期二
SET 1 dAtE

1. 在待機狀態下，
按 **設定** 鍵
螢幕顯示：
SET 1 dAtE
※待機狀態就是掛機狀態

➡

1月 1日 00:00 星期二
SET 3 PCODE

2. 再按兩下 **上** 鍵
螢幕顯示：
SET 3 PCODE

➡

1月 1日 00:00 星期二
PCODE--

3. 再按一次 **設定** 鍵
確認進入十位號碼設定
螢幕顯示：PCODE-
“-”閃爍

➡

4. 按 **上** 或 **下** 鍵
設定出局碼
螢幕顯示：
PCODE1-
※本機可設定兩位數字，可依
總機需求設定。

➡

5. 確定設定後，
按 **刪除** 鍵
退出設定

注意

※需用預覽撥號的方式撥打電話，話機才會在號碼前加撥出局碼。
※當設定出局碼(外線抓取碼)後，回撥電話時，本機均會自動在回撥的電話號碼前加上外線抓取碼，再將號碼撥出。

自動IP設定

IP說明：此功能適用於使用節費卡使用者。在設定了自動IP號碼後，預覽撥號後按 **重撥鍵** 撥出，如撥號首位號碼為“0”，話機會自動在預覽撥號號碼前加撥所設定的IP號碼或在回撥以“0”為首的來電號碼或撥出號碼時，都會自動在回撥的號碼前加撥所設定的IP號碼。



1. 在待機狀態下，
按 **設定** 鍵

螢幕顯示：
SET 1 dALE

※待機狀態就是掛機狀態



2. 再按三下 **上** 鍵

螢幕顯示：
SET 4 AUTO IP



3. 再按一次 **設定** 鍵

確認進入自動IP啓動
或關閉設定
螢幕顯示：AUTO IP OFF



4. 再按 **上** 或 **下** 鍵

螢幕顯示：AUTO IP ON
開啓自動IP



5. 確定設定後，
按 **設定** 鍵

6. 輸入電話號碼


 鍵

輸入節費系統商號碼
螢幕顯示：INPUT CODE



7. 確定設定後，
按 **設定** 鍵

螢幕顯示：094688033666
此號碼為舉例用
最多可輸入32位數



8. 按 **刪除** 鍵

退出設定

注意

※當出局碼及自動IP都設定時，使用預覽撥號方式撥打電話，此時話機會先自動撥出局碼之後再撥出IP號碼，最後才撥出電話號碼。

撥號方式設定

※台灣地區規格為“TONE”，已設定，請勿更動。



1. 在待機狀態下，
按 **設定** 鍵

螢幕顯示：
SET 1 dALE

※待機狀態就是掛機狀態



2. 再按四下 **上** 鍵

螢幕顯示：
SET 5 P-T



3. 再按一次 **設定** 鍵

確認進入撥號方式設定
螢幕顯示：TONE



4. 再按 **上** 或 **下** 鍵

選擇所需的撥號方式



5. 確定設定後，
按 **設定** 鍵



6. 按 **刪除** 鍵

退出設定

防併機盜撥設定

1月 1日 00:00 星期二

SET 1 dAtE

1月 1日 00:00 星期二

SET 6 ALAR

1月 1日 00:00 星期二

ALAR OFF

1月 1日 00:00 星期二

ALAR ON

1. 在待機狀態下，按 **設定** 鍵
螢幕顯示：SET 1 dAtE
※ 待機狀態就是掛機狀態
2. 再按兩下 **▼** 鍵
螢幕顯示：SET 6 ALAR
3. 再按一次 **設定** 鍵
確認進入防併機盜撥功能設定
螢幕顯示：ALAR OFF
表示防併機功能關閉
4. 再按 **▲** 或 **▼** 鍵
螢幕顯示：ALAR ON
表示防併機功能開啟

7. 確定設定後，按 **刪除** 鍵
退出設定

注意 ※ 當開啓防併機盜撥功能時，即是當分機或盜接線路者撥打電話時，話機會發出干擾音，防止盜打電話。

鬧鐘時間設定

1月 1日 00:00 星期二

SET 1 dAtE

1月 1日 00:00 星期二

SET 7 ALERt

1月 1日 00:00 星期二

100-00 OFF

100-00 OFF

"1" 表示鬧鈴組數共有3組

00-00 "表示鬧鈴時間

"OFF" 表示鬧鈴關閉

"ON" 表示鬧鈴開啓

1. 在待機狀態下，按 **設定** 鍵
螢幕顯示：SET 1 dAtE
※ 待機狀態就是掛機狀態
2. 再按一下 **▼** 鍵
螢幕顯示：SET 7 ALERt
3. 再按一次 **設定** 鍵
確認進入鬧鈴功能設定
螢幕顯示：100-00 OFF
表示鬧鈴功能關閉

4. 再按 **▲** 或 **▼** 鍵

初次按 **上下查鍵** 可選擇鬧鈴組數

再按 **▲▼** 鍵 可選擇小時拾位

再按 **▲▼** 鍵 可選擇小時個位

再按 **▲▼** 鍵 可選擇分鐘拾位

再按 **▲▼** 鍵 可選擇分鐘個位

再按 **▲▼** 鍵 可選擇鬧鈴開關

5. 確定設定後，按 **刪除** 鍵
退出設定

注意

※ 鬧鐘響鈴時，按任意鍵，即可取消鬧鈴。

若響鈴時話機正好處於使用中時，鬧鈴將被自動遮蓋掉。

接聽電話



1. 電話鈴響



2. 拿起話筒
接聽電話



3. 通話完畢，
掛回話筒

說明

※ 來電時，螢幕會顯示來電號碼，
接通六秒後轉為逐秒通話計時。
通話完畢後，螢幕自動會將通話
時間保留六秒後，改成顯示年份。
並將來電號碼及來電日期時間
紀錄下來。
※ 查閱來電號碼，請參閱 P.11
“來電記憶使用”

撥打電話

拿起
話筒



1. 拿起話筒



2. 撥號



3. 通話
或
無法接通



4. 掛回話筒

說明

※ 撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，六秒後轉為逐秒通話計時。通話完畢後，螢幕自動會將通話時間保留六秒後，
改成顯示年份，並將撥出號碼及通話計時的時間紀錄下來。
※ 查閱撥出號碼，請參閱 P.11 “撥出記憶使用”

音量的調整

◎ 鈴聲音量：切換話機底部的 **鈴聲音量調整開關**，即可選擇鈴聲音量大小聲。

暫切功能

※ 當您未撥通電話而想繼續再撥時，可使用此功能。



1. 撥號後，對方
佔線而未接通



2. 按



3. 聽到“嘟—”撥號音，
再次撥打電話號碼即可

重撥功能

※ 本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼。



1. 撥號後，對方
佔線而未接通

電話切斷
開關



2. 按電話切斷開關

3. 按



4. 自動重撥您撥出的
最後一組電話號碼

來電記憶使用

※本話機共可記憶38組來電號碼訊息。

螢幕顯示




若無顯示來電號碼,請參閱 P.2
“來電顯示服務須知”

或其他顯示:

- P--- ➔ 表示來電保密 (對方申請了來電保密)
- 0--- ➔ 來電超出範圍 (或對方未開放來電顯示服務)
- Error ➔ 來電訊息錯誤
- End--- ➔ 號碼查閱完畢

操作說明

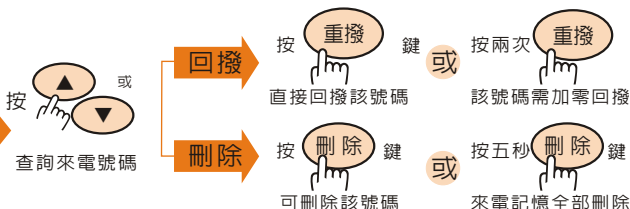


注意

※因目前電信局所送的來電訊息有些區域不包括“0”，所以當接收到的來電訊息為大哥大號碼或長途電話號碼時，請連續兩次「重撥鍵」即可回撥。

撥出記憶使用

※本話機共可記憶5組撥出號碼訊息。


螢幕顯示

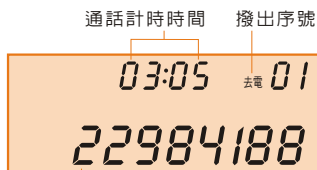

其他顯示:

- End--- ➔ 號碼查閱完畢

操作說明

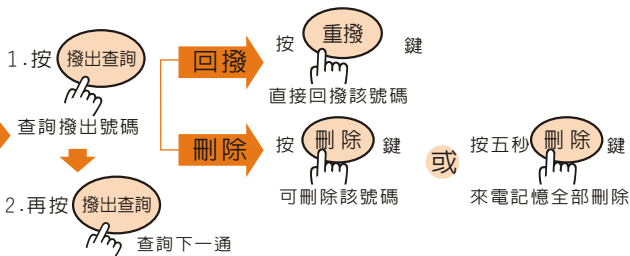

話機規格

撥號系統 DTMF 撥號頻率 高頻群 1209/1336/1477 HZ
低頻群 697/770/852/941 HZ

DTMF頻率誤差 $\pm 1.5\%$ 以內

DTMF信號位準	0公里 HF： $-6\pm 2\text{dBm}$ 以內	LF： $-8\pm 2\text{dBm}$ 以內
	5公里 HF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內	LF： $\geq -21\text{dBm}$ 以內

傳輸當量	送話當量	0公里： $11\sim -2\text{dB}$ 以內	5公里： $11\sim 0\text{dB}$ 以內
	受話當量	0公里： $5\sim -6\text{dB}$ 以內	5公里： $5\sim -4\text{dB}$ 以內
	側音當量	0~5公里 $> 4\text{dB}$ 以上	

增音 受話當量 大於正常音量 $-3\sim -6\text{dB}$ 之間

失真度 受話失真度：不超過7% 送話失真度：不超過5%

來電顯示規格

接收系統 FSK/DTMF 兩用

DTMF接收位準 -3 至 -24 分貝毫瓦內正常接收，頻率最大位率差5分貝內正常接收
頻率容限 $\pm 1.5\%$ 內正常接收

FSK 接收FSK信號位準為 -4 TO -36 分貝毫瓦內，MARK與SPACE位準差不超過6分貝內正常接收。

緊急處理方法

- ◎若話機不慎遭受雷擊，請勿直接碰觸話機，應隔著絕緣物品(如：厚布)將電話局線拆下。
- ◎若話機需使用電源，當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭並通知服務站人員處理；若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。

《避免受潮》



※ 避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》




※ 話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》



※ 話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》

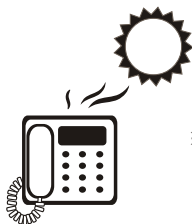

※ 請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》



※ 當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可，請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》



※ 避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打，應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※ 使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常。

《電池更換》



※ 電池電源將耗盡時，將盡快更換。

※ 長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時，請先按以下指示找出原因，若仍無法解決問題，請送回原購買處請求維修，或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※ 查詢當地是否已開放來電顯示服務，請撥電話：4121111（免加區域碼）撥通後，再輸入 666# 依語音指示查詢



無法將查出的號碼回撥

- ※ 是否已設定本地區域碼。（本地區域碼設定方式請參閱 P.7）



無鈴聲或撥號音

- ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否安裝正確。（話機安裝請參閱 P.5）



來電號碼有漏碼情形

- ※ 是否話機與外線間有接交換機（總機）、防盜器、節費器、分機、傳真機、ADSL線路...等，皆會影響來電顯示功能。



無法撥打電話

- ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否安裝正確。（話機安裝請參閱 P.5）



電話只鈴一聲，即斷線

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。（請更換接線盒）
- ※ 是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※ 檢查主機（可能遭雷擊）。

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或是送回原購買處處理

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣五股鄉五工三路116巷6號	(02)8990-4440
台中服務站	台中市南屯區永春東路1509之1號	(04)2380-0098
台南服務站	台南縣永康市永大路二段1466號	(06)202-6536
高雄服務站	高雄市三民區金山路108號	(07)350-9091

售後服務商：旺德電通股份有限公司

消費者服務專線：0800-000-150

旺德網站 <http://www.wonder.com.tw>

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

委製/進口商：宜德電子有限公司 台北縣五股鄉五工三路116巷6號

消費者服務專線：0800-000-150

產地：中國