




kolin

歌林 MP3晶典電子書／i-library

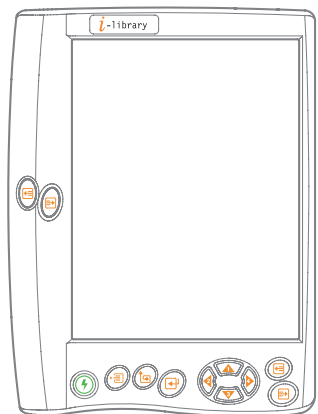

歌林 MP3晶典電子書／i-library

• 節省電力 • 內建MP3模組 • 防眩靜態 SSCT LCD • 字級可三級縮放

- 網址 [__i-library.kolin.com.tw](http://i-library.kolin.com.tw)
- 售後服務專線 __0800-066-628
- 客戶服務專線 __02-8287-3805

i-library
MP3 晶典 電子書

使用手冊

kolin 歌林



i-library

MP3 晶典 電子書 簡介



產品規格

產品特性

- 採用中文 CPU，完全的中文環境，中文字型皆以向量方式由 CPU 產生，可產生多種字體並可放大、縮小。
- 螢幕採用防眩靜態 SSCT LCD，不閃爍，並具有畫面記憶特性，僅在翻書時需用電，顯示後不需電力維持，大幅節省電力。只需兩顆三號(AA)鹼性電池即可翻閱萬頁以上。
- 除內建書卡外，亦可由擴充槽外接儲存卡，以16MB書卡計，最多約可儲存600萬個中文字。
- 可使用「電書工具」程式，由電腦的 USB Port 下載電子書至內書卡及外書卡。
- 支援多種檔案直接上傳 (EBK、TXT、HTML/URL、PDF、DOC、XLS、PPT、Windows Bitmap、JPEG、GIF、MP3)，製作容易。
- 可結合 MP3 音檔製作有聲書；不破壞原有排版，文件不需重新製作。
- 採用符合人性化閱讀的螢幕，且主機零件設計簡潔，總體的重量輕，便於攜帶及使用。

處理器	文傳1610中文CPU 33MHz
螢幕	單色/灰階顯示，防眩靜態SSCT LCD 6.5英吋，解析度 480x640
記憶體	內書卡：1MB 擴充式外接書卡：8/16/32/64/128MB(另購)
MP3模組	內建MP3模組 耳機：可調音量耳塞式
PC端 作業軟體	電書工具：上傳電書(EBK)、文字檔、通訊錄、 影像、聲音、文件，電書管理與系統更新， 適用簡/繁體/英文Windows 98 SE/Me/2000/XP
閱讀功能	文字檔字體可三級縮放，可顯示簡繁體並支援 篇目(目錄)跳頁，快速翻頁，存取書籤，並有 自動記錄最後閱讀頁次等功能
供電方式	兩個三號(AA)電池(1.2V鎳氫電池亦可使用) 電力偵測功能
外觀尺寸	18cm x 13.5cm x 1.7cm
重量	約300g (含書卡及電池)
環境溫度	工作溫度：0°~40° C 儲存溫度：-20°~60° C 工作濕度：20~85%RH 儲存濕度：20~85%RH



配件總覽


歌林MP3晶典電子書之配件如下，實際物品以包裝內容為準：

歌林MP3晶典電子書主機含內書卡（內置記憶體）	
EBK書卡，即外書卡（外部記憶體）	
USB傳輸線（與電腦連線時使用）	
MP3耳機線（可用於聆聽內含MP3音效的電子書）	
三號電池（AA）兩顆	
變壓器附電源線（此為選購配件） 限台灣地區用 輸入：AC110V/60Hz 輸出：DC5V/250mA	
CD光碟片，內含電書工具程式	

i-library


MP3 晶典 電子書 外觀說明

歌林MP3晶典電子書前視圖

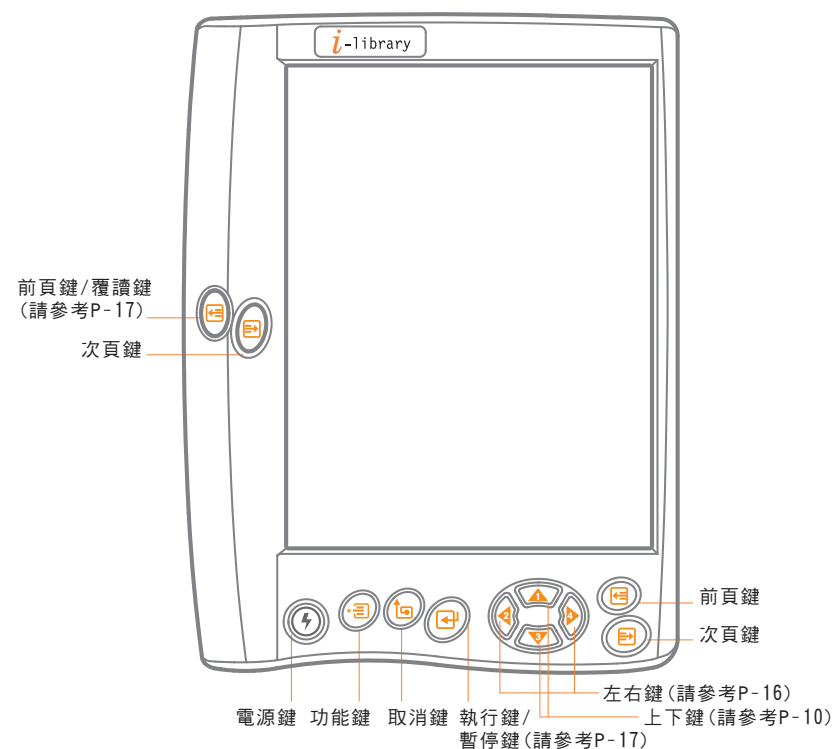



歌林MP3晶典電子書後視圖

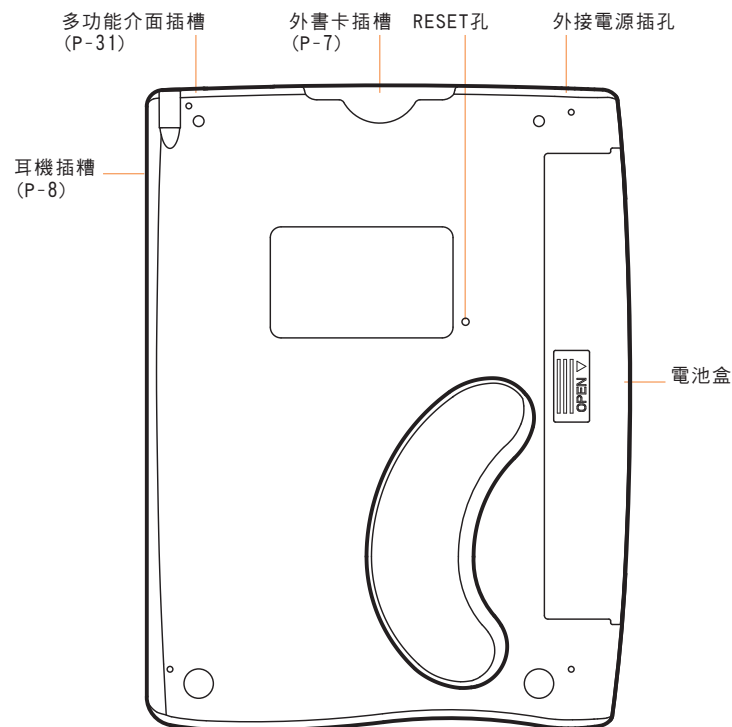

RESET孔：當操作晶典電子書時，系統出現異常的情形下，可以一尖銳的硬物（如筆尖）插入此孔並放開後，按 （電源鍵）再度開啟電源，即可令系統恢復正常



電源供給

歌林MP3晶典電子書的電源供給方式分述如下：

1．電池供給：

- 將電子書之電池蓋打開，裝入兩顆三號（AA）電池。
- 換裝電池時，須注意電池的正負極是否正確，否則容易造成電子書的機板損壞。電池的正極（凸起處）朝著電源插孔及插槽的方向，即為正確的安裝方式。
- 電池安裝完畢後，將電池蓋蓋上，即可開始使用電子書。

注意：當電池之電力不足而即將耗盡時，電子書之螢幕文字將呈暗黑狀態，或是按鍵的反應變得異常遲鈍。此時，請更換新電池，以維持電源的充份供給。

2．市電供給：


首先將電源線一端插入電子書的上端圓孔，再將另一端插入市電插座，即完成供電。

3．由電腦的USB埠供電：

使用USB傳輸線連接電子書與電腦，只要電腦處於開機，即可由電腦的USB埠供電給電子書閱讀。




外書卡

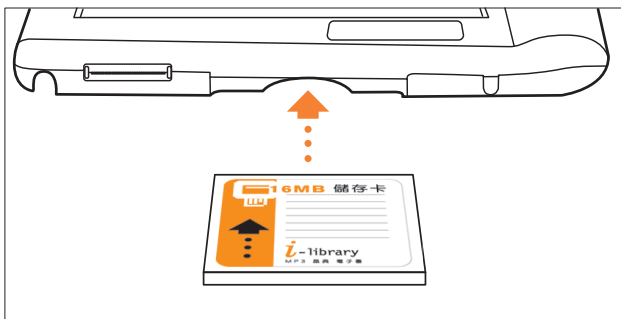

將外書卡正面朝前，依箭頭方向插入電子書的「外書卡插槽」。


USB傳輸線

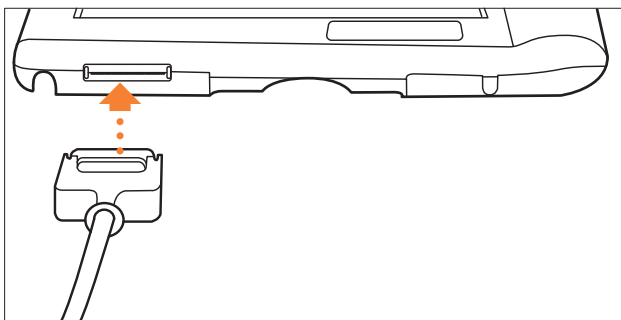

將印有PUSH或TOP文字的一面朝前，依箭頭方向插入「多功能介面插槽」。另一端插入電腦的USB埠，即可使用「電書工具」程式與電腦連線。




MP3耳機線

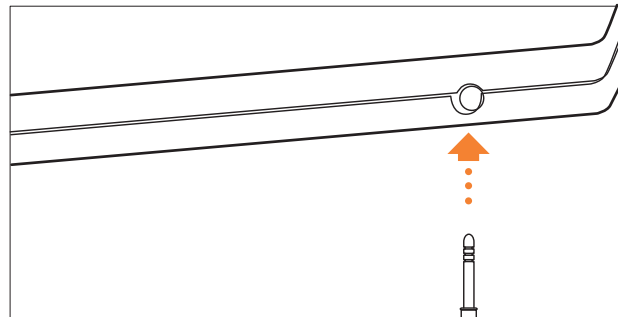


將MP3耳機線突起處朝前，依箭頭方向插入耳機孔。

耳機線說明：

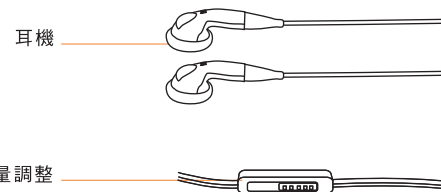

主畫面

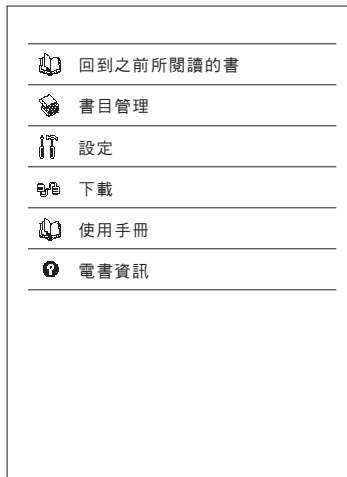

按下  (電源鍵) 開啟電源，「主畫面」即顯示在螢幕上，各選項說明如下：（若先前已使用過，按下電源鍵會顯示關機前的畫面）

1.  回到之前所閱讀的書：進入「瀏覽畫面」，並顯示之前所閱讀的書；若之前所閱讀的書已刪除，或書卡已移除，則此選項無作用。
2.  書目管理：進入「書目管理」畫面，列出所有存在內書卡及外書卡的書本，以供選取並閱讀。（請參考 P-11）


3.  設定：進入「設定」畫面，更改相關設定。（請參考 P-25）
4.  下載：進入「下載」畫面，可從電腦下載電書檔，或刪除已存在書卡內的電書檔。（請參考 P-50）
5.  使用手冊：閱讀晶典電子書的使用手冊。可按前頁鍵及次頁鍵逐頁瀏覽，按取消鍵回到「主畫面」，其他按鍵則無作用。
6.  電書資訊：顯示硬體、軟體資訊，及內、外書卡的資訊。（請參考 P-28）

按鍵說明

按鍵	說明
 上、下鍵	選取前一個或下一個選項
 執行鍵	執行所選取的選項



書目管理

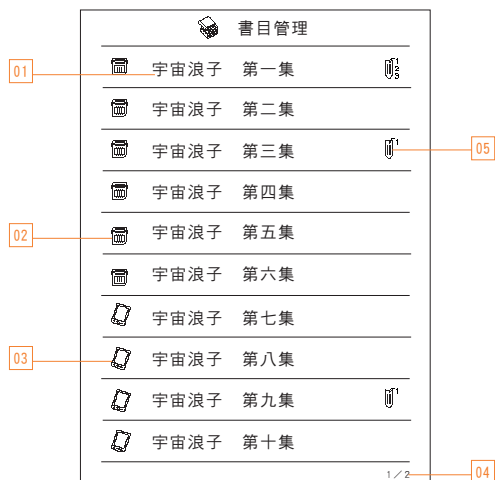

說明如下：

1. 書名：列出電書檔以供選取閱讀（書名若超過中文16個字/英文32個字，則超過部份不顯示）。
2. ：此圖示表示此電書檔存放在外書卡內。
3. ：此圖示表示此電書檔存放在內書卡內。
4. 1 / 2：右邊數字表示書目的總頁數；左邊數字表示目前顯示的頁次。
5. ：此圖示表示此電書檔內已存有書籤。

按鍵說明

按鍵	說明
 上、下鍵	選取前一本或下一本書
 前頁鍵	顯示上一頁書目，若已是第一頁，則無動作
 次頁鍵	顯示下一頁書目，若已是最後一頁，則無動作
 執行鍵	閱讀所選取的書，若是第一次閱讀此書，顯示該書「篇目」畫面，否則顯示上次所瀏覽之頁
 取消鍵	離開，回到「主畫面」



篇目

圖 篇目	
封面	1
第一章 簡介	2
第一節 功能概觀	2
第二節 電源供給	4
第二章 中文電子嵩操作介紹	8
第一節 按鍵簡介	8
第二節 閱讀操作說明	11
第三節 供能模式	17
第四節 中文電子書按鍵速查表	29
第三章 硬體規格	33
1 / 2	

說明如下：


- 1．章節的標題。
- 2．1 / 2：右邊數字表示篇目的總頁數；左邊數字表示目前顯示的頁次。
- 3．章節所在的頁次。

按鍵說明

按鍵	說 明
 上、下鍵	選取前一個或下一個章節
 前頁鍵	顯示上一頁篇目，若已是第一頁，則無動作
 次頁鍵	顯示下一頁篇目，若已是最後一頁，則無動作
 執行鍵	進入所選取的章節
 取消鍵	回到前一個瀏覽畫面，若本書未曾瀏覽，則顯示本書第一頁



瀏覽畫面

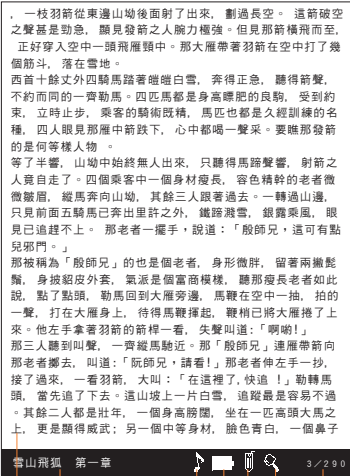

說明如下：

- 1．電子書的內容。
- 2．目前所閱讀書本的書名。
- 3．3 / 2 9 0：右邊數字表示此本書的總頁數；左邊數字表示目前的頁次。
- 4． 或 ：此圖示表示該頁內含MP3音檔，且正播放中。
- 5． : 表示電子書使用電池； 表示使用變壓器； 表示以USB傳輸線由電腦的USB埠供電。
- 6．：此圖示表示此電書檔已設定書籤。
- 7．：此圖示表示此電書檔可使用「放大」功能。
- 8． : 表示該頁有超連結。

按鍵說明：

以下分四部份說明按鍵的功能：

- 「共用按鍵」為各種電書檔皆會用到的按鍵。
- 電書檔內含MP3音檔，請參考「MP3音檔功能」按鍵說明。
- 電書檔內含「放大」功能，請參考「放大功能」按鍵說明。
- 電書檔內含頁連結，請參考「頁連結功能」按鍵說明。

按 鍵	說 明
前頁鍵	顯示上一頁，若已是第一頁，則無動作
次頁鍵	顯示下一頁，若已是最後一頁，則無動作
取消鍵	回「書目管理」畫面(請參考P-11)
左鍵	進入該書的「篇目」畫面(請參考P-13)
右鍵	進入「快速翻頁」模式(請參考P-19)
功能鍵	叫出「功能選單」(請參考P-21)

MP3音檔功能

當該頁含MP3音檔時，進入後音檔會自動播放，播放中狀態列顯示「」（一首音檔）或「」（兩首或以上）。可使用下列按鍵操作：

按 鍵	說 明
 執行／暫停鍵	暫停／繼續播放MP3音檔；若所有音檔已播放完畢，按此鍵可重新播放
 取消鍵	若MP3音檔正在播放中，按此鍵則停止播放；若未播放，按此鍵回「書目管理」畫面
 上、下鍵	切換MP3音檔，若此頁僅有一首音檔，則此鍵無效
 覆讀鍵	重覆播放正在播放的MP3音檔，再按一下則取消重覆播放

「放大」功能

當電書檔內含「放大」功能時，狀態列顯示「」（放大鏡圖示）。可使用下列按鍵操作：

按 鍵	說 明
 上、下鍵	更換字體的大小

「頁連結」功能

當該頁內容含頁連結時，狀態列顯示「H」，可使用下列按鍵操作：


按 鍵	說 明
 上、下鍵	選取當頁有連結項目
 執行鍵	進入選取連結的連結頁

一旦進入連結頁後，狀態列顯示「」，此時可使用下列按鍵操作：

按 鍵	說 明
 取消鍵	回到連結頁的瀏覽頁



快速翻頁

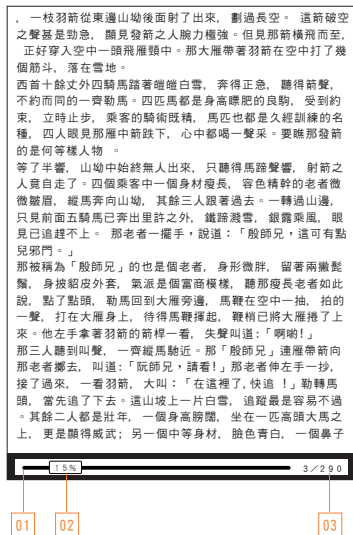

說明如下：

- 1．進入閱讀畫面，按下右鍵即進入快速翻頁視窗。
- 2．此頁次佔總頁數的百分比。
- 3．2 9 / 2 9 0：右邊數字表示此本書的總頁數；左邊數字表示欲選取的頁次。

按鍵說明

注意：需先進入快速翻頁視窗，下圖按鍵方有效。

按 鍵	說 明
 左、右鍵	快速選取欲瀏覽的頁次，每次數頁，直到第一頁（左鍵），或最後一頁（右鍵）
 上、下鍵	選取欲瀏覽的頁次，每次一頁，直到第一頁（上鍵），或最後一頁（下鍵）
 前頁鍵	快速翻到第一頁
 次頁鍵	快速翻到最後一頁
 執行鍵	跳至所選的頁次
 取消鍵	離開「快速翻頁」模式，重新顯示目前瀏覽頁



功能選單

，一枝羽箭從東邊山坳後面射了出來，劃過長空。這箭破空之聲甚是勁急，顯見發箭之人腕力極強。但見那箭橫飛而至，正好穿入空中一頭飛雁頸中。那大雁帶著羽箭在空中打了幾個筋斗，落在雪地。

西首十餘丈外四騎馬踏著嗶嗶白雪，奔得正急，聽得箭聲，不約而同的一齊勒馬。四匹馬都是身高膘肥的良駒，受到約束，立時止步。衆客的騎術既精，馬匹也都是久經訓練的名種，四人眼見那雁中箭跌下，心中都喝一聲采。要瞧那發箭的是何等樣人物。

等了半響，山坳中始終無人出來，只聽得馬蹄聲響，射箭之人竟自走了。四個乘客中一個身材瘦長，容色精幹的老者微微皺眉，縱馬奔向山坳，其餘三人跟著過去。一轉過山邊，只見前面五騎馬已奔出里許之外，鐵蹄飛雪，銀露寒風，眼見已追趕不上。那老者一擺手，說道：「殷師兄，這可有點兒邪門。」

那被稱為「殷師兄」的也是個老者，身形微胖，留著兩撇鬍鬚，身披貂皮外套，氣派是個富商模樣，聽那瘦長老者如此說，點了點頭，勒馬回到大雁旁邊，馬鞭在空中一抽，拍的一聲，打在大雁身上，待得馬鞭揮起，鞭梢已將大雁捲了上來。他左手拿著羽箭的箭桿一看，失聲叫道：「啊喲！」

那三人聽到叫聲，一齊縱馬馳近。那「殷師兄」連雁帶箭向那老者擲去，叫道：「阮師兄，請看！」那老者伸左手一抄，接了過來，一看羽箭，大叫：「在這裡，快追！」勒轉馬頭，當先追了下去。這山坡上一片白雪，追蹤最是容易不過。其餘二人都是壯年，一個身高膀闊，坐在一匹高頭大馬之上，更是顯得威武；另一個中等身材，臉色青白，一個鼻子



各選項的功能說明如下：


- 1．主畫面：回到「主畫面」。
- 2．存書籤：進入「存書籤」畫面，將目前之瀏覽頁存入書籤，或刪除已儲存的書籤。(請參考P-23, 24)
- 3．取書籤：進入「取書籤」畫面，取出已存入的書籤，直接跳至書籤指示的頁次閱讀。亦可在「取書籤」畫面中刪除已儲存的書籤。(請參考P-23, 24)
- 4．其他：顯示此書的相關資訊，例如：書名、作者、出版社、總頁數等。在此畫面中按任意鍵，即可回到「瀏覽畫面」。

按鍵說明

按鍵	說明
 左、右鍵	選取前一個或下一個選項
 執行鍵	執行所選取的選項
 取消鍵	離開「功能選單」，重新顯示目前瀏覽頁



存、取書籤

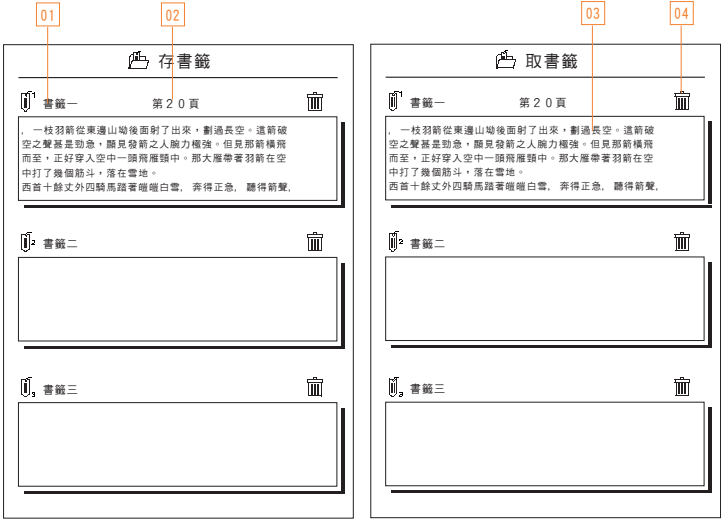

說明如下：


- 1．書籤 X：目前每本書可存九個書籤，X 表示書籤編號。
- 2．第 X 頁：此書籤所記錄的頁次。若未顯示「第 X 頁」且無內容顯示，表示此書籤並未使用，可用來記錄新的書籤。
- 3．書籤內容：預覽書籤所記錄頁次的部份內容。
- 4．：垃圾桶圖示，執行此功能可刪除所選取的書籤。

按鍵說明：

按 鍵	說 明
 上、下 鍵	選取前一個或下一個書籤
 左、右 鍵	選擇「書籤」或「  」（刪除）選項
 執行 鍵	1．若目前選擇「書籤」，則將目前閱讀頁次儲存至該書籤（於「存書籤」畫面時），或跳到所選取書籤瀏覽（於「取書籤」畫面時） 2．若目前選擇「  」，則清除該書籤（於「存、取書籤」兩畫面中皆可刪除書籤）
 前頁 鍵	顯示上一頁書籤
 次頁 鍵	顯示下一頁書籤
 取消 鍵	離開書籤畫面，重新顯示目前瀏覽頁



設定

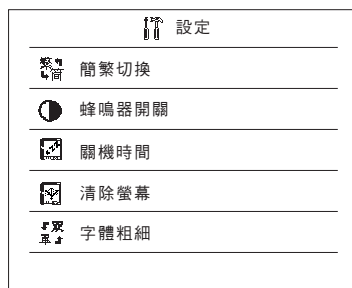

選項說明如下：

- 1．簡繁切換：執行後，可將書本內容及所有選單畫面，都轉換為以簡體字或繁體字顯示。請注意，目前僅對以繁體（BIG5碼）編碼的書檔提供「簡繁切換」功能，無法將以簡體（GB碼）編碼的書檔轉換為繁體字顯示。
- 2．蜂鳴器開關：開啟／關閉警示音，預設為「開啟」。當設定為開啟時，在任一畫面按下無作用的按鍵時，電子書會發出警示音（但使用電池時，「低電量」警示音仍會發聲）。
- 3．關機時間：當經過一段時間未操作電子書後，電源會自動關閉。此選項可設定需等待時間。預設值為「15分鐘」。可按取消鍵返回「設定」選單。



- 4．清除螢幕：執行此選項後，螢幕將被更新，以回復正常的顯示。
- 5．字體粗細：改變顯示字體的粗細。

按鍵說明

按鍵	說明
 上、下鍵	選取前一個或下一個選項
 執行鍵	進入或設定所選取的選項
 取消鍵	離開「設定」選單，回到「主畫面」