

規格

額定電壓/頻率：~110V/60Hz

消耗功率：25W

轉盤轉速：約270~300rpm

機體尺寸：24.5X12.5X105cm

機體重量：2.1Kg

電源線長度：4M

緊急處理方法

使用中如發生異常狀況，請及關閉電源拔除插頭並通知本公司或經銷商。

全省維修服務電話

本產品委託 達藝國際股份有限公司 售後服務

地址：台北市長安東路一段63號5樓

服務專線：(北區) (02)25619788

(中區) 04-22755277

(南區) 07-3663131

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：鑫正宇實業有限公司 台北縣中和市民樂路71號 TEL:(02)3234-1804


產地：中國

kolin

歌林地板清潔打蠟機

KWC-F02

使用說明書

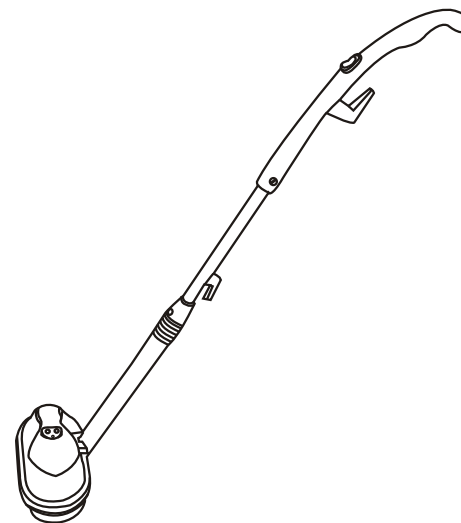

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全注意事項



拔下插頭

組裝或拆卸配件時
請拔掉電源插頭。



按壓禁止

使用本機時切勿讓
兒童靠近，以免產
生危險。



禁止

電源線或插頭損壞
時，請勿自行更換。



使用本機時，請獨
立使用插座，勿使
用電源延長線。



禁止

使用完本機後，請
將配件置於配件箱
內收藏。



不可將本機或其配
件當玩具使用。



不可在積水深(高
於5mm)處使用。



禁止

僅能使用本機所
附配件。



請勿將本機浸入水
中，或在下雨的室
外使用。



使用後必須將配件
污垢及水分擦拭乾
淨後方可收藏。





禁止

使用完本機後，請
將電源線掛於收線
扣上。



本機請勿連續使用
超過一小時。

各部件名稱

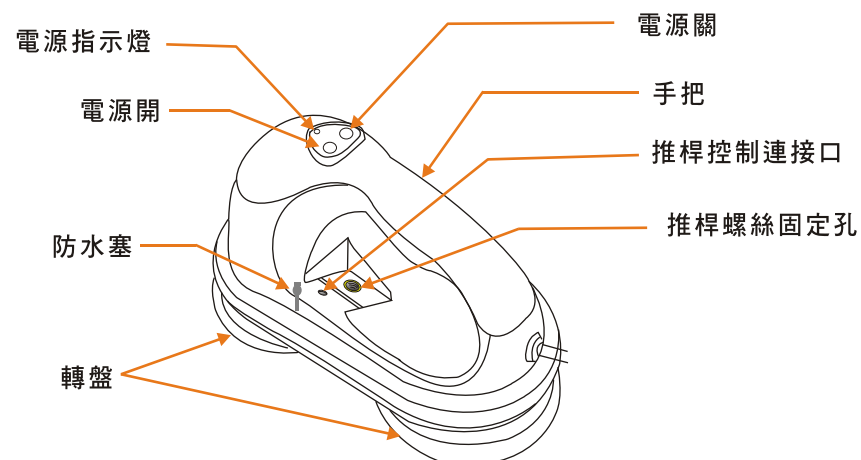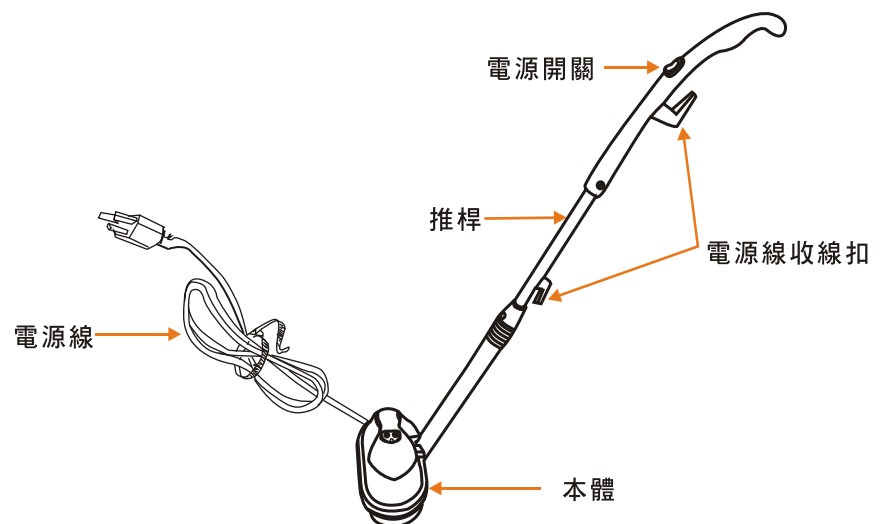

功能特性

1. 本機具有洗地. 打蠟. 拋光. 吸水功能。
2. 推桿可以組合裝配，(請參照推桿裝配示意圖)。當使用推桿裝置時，本體開關鍵無作用。
3. 三種配件易於裝配，可針對不同的清洗需求。

注意: 裝配或換裝配件時，請關閉本體電源拔掉電源插頭。

配件安裝請參照(配件的使用)


吸水布：適用於擦拭地板. 桌面等殘留的水份。

打蠟布：適用於打蠟傢俱. 汽車. 地板等。

洗地刷：適用於清潔地板上的污垢。(不適用以下物品材質)


- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. 皮革。 | 4. 顏色較深的纖維. 絲絨. 麻製品。 |
| 2. 傢俱。 | 5. 不耐熱或塗上耐熱材料的東西。 |
| 3. 物品表面有油漆. 塗料的木製品。 | 6. 榻榻米. 壁紙等不含水分材質物品。 |

4. 圓刷雙面旋轉方向，清洗污垢效果更加倍。(如圖一)




(圖一)

5. 可單機手握使用，清潔高處或轉角處更便利。(如圖二)

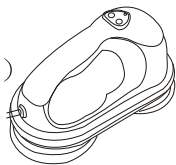

(圖三)

6. 操作簡便，按下推桿的電源開關便可動作。(如圖三)

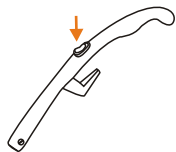

(圖三)

配件的使用



打蠟布



吸水布



洗地刷



附件



配件收藏盒





推桿



本體

裝配示意圖

1. 推桿組裝圖

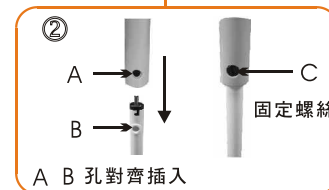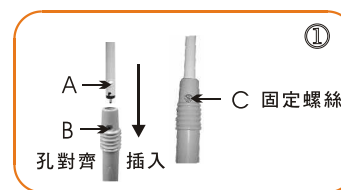


推桿與本體裝配圖


1. 孔對齊正確插入



2. 旋緊固定螺帽

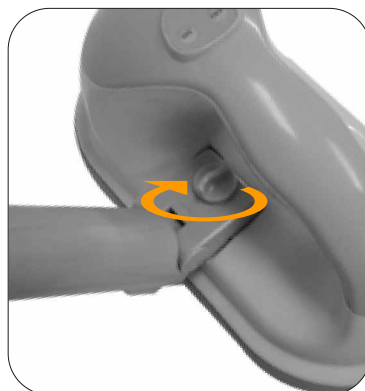


配件組裝圖

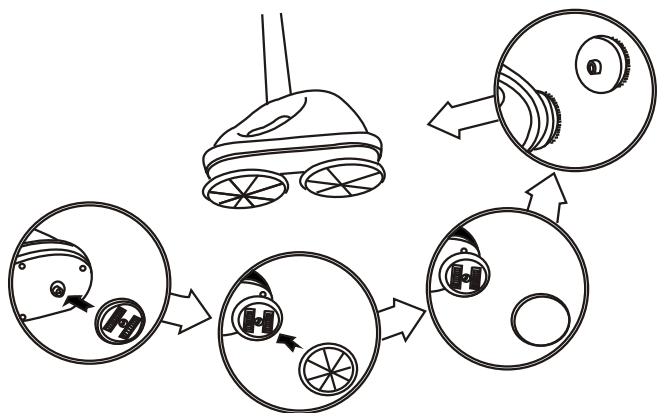


使用說明

單機手握使用

1. 裝配所需之清洗配件後，插上電源線，按電源“開”，指示燈亮，開始操作，需停止動作時按電源“關”，本體停止操作。
(如圖一)

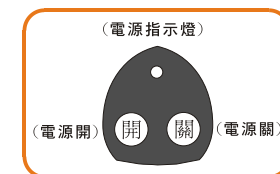

(圖一)

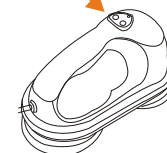


推桿使用

1. 裝配所需對之清洗配件後，正確組裝推桿與本體，插上電源線，壓推桿上開關至“開”位置，本體指示燈亮起，開始操作，需停止動作推開關至“關”位置，電源關閉，本體停止操作。(如圖二)



(圖二)

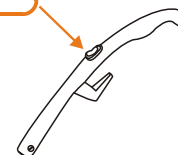

注意:當使用推桿操作模式，本體按鍵開關將自動失去作用。

保養

1. 不可在高溫環境. 雨中使用本機。
2. 用完本機後使用濕軟布擦拭，不可用水直接沖洗本體推桿。
3. 使用完本機配件後，清洗晾乾好再放置於配件收藏盒。