

使用說明書

DR-F700

KOLIN
歌林乾衣機

- 謝謝您的惠顧，使用前，請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全上注意事項及緊急處理方法

為防患未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。

■無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下面的表示來區分說明。



警告

本欄所表示的內容為「有可能導致死亡或重傷」。



注意

本欄所表示的內容為「有可能導致傷害或僅有物品可能發生損害」。

■希望遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。



本圖形表示「禁止」之意。



這些圖形表示務必「強制」實行之意。

警告

■緊急處理方法




拔電源插頭



- 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知原廠服務人員處理。
- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。

■電源插頭要確實插入插座內

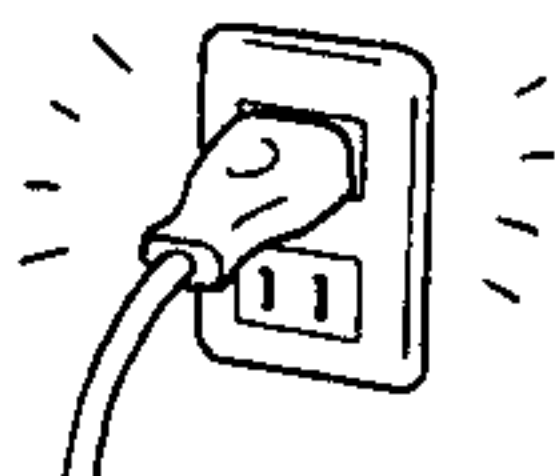


- 未插緊插頭會導致短路及發熱，造成火災及觸電的發生。

■勿使用多孔插座



禁止

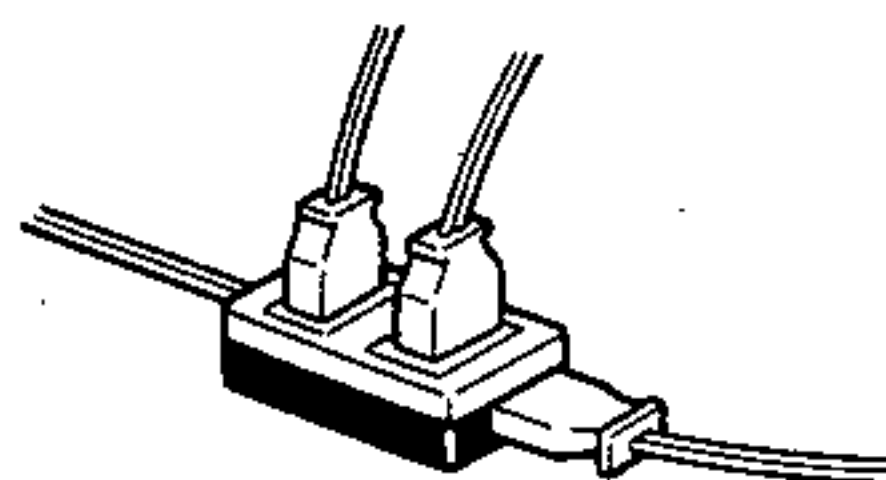


- 嚴禁與其他耗電量大的電器同時使用同一插座，以免負載過大發生危險。
- 嚴禁使用不合格塑膠製延長線插座。
- 會導致發熱造成火災及觸電的發生。

■拔插頭時不可直接拉扯電線



禁止

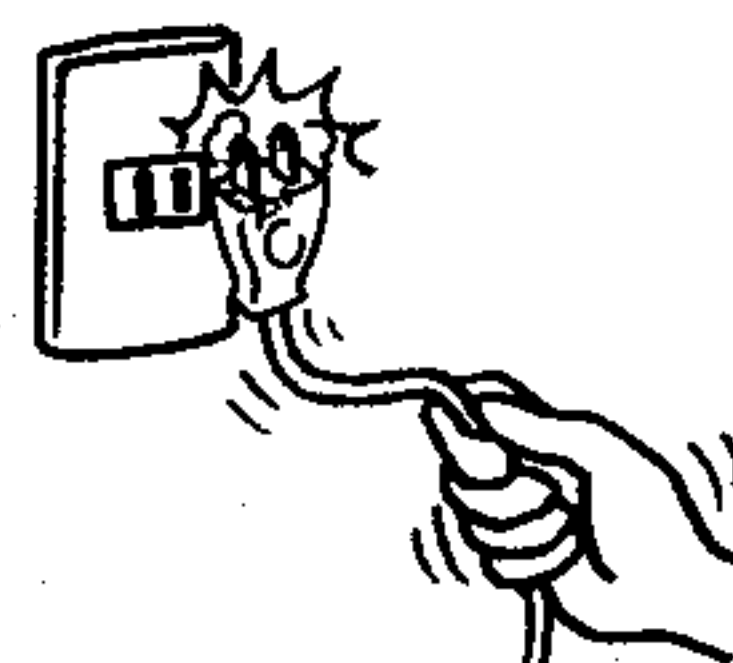

- 拔插頭時務必握住插頭，拉扯電線會導致斷線，造成發熱出火。

安全上注意事項

警告

■ 易燃物請勿靠近



禁止

- 乾衣機運轉中，揮發性易著火的東西（如汽油）切勿靠近，以免發生火災。

■ 嚴禁幼童攀登



禁止

- 為防止小孩子爬入乾衣機內發生危險，絕對禁止小孩攀登或窺視滾筒內。
- 嚴禁將幼童或具有生命之物體放入乾衣機內。

設置上應注意之事項

注意

■ 電源（110V，60Hz）



- 本乾衣機電源必須使用電流15A以上之專用插座。
- 嚴禁誤用220V之電源，製品會損壞及發生危險。

■ 必須做好接地工程




- 為防止漏電，接地線務必要安裝。
- 插座有接地端子者，將接地線接於端子。
- 若插座無接地端子者，請將接地線脫皮部綁上金屬棒，埋入地下。
- 接地線請勿接連瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線，接地線未安裝好會導致觸電發生。

■ 設置場所應注意



潮濕場所
使用禁止

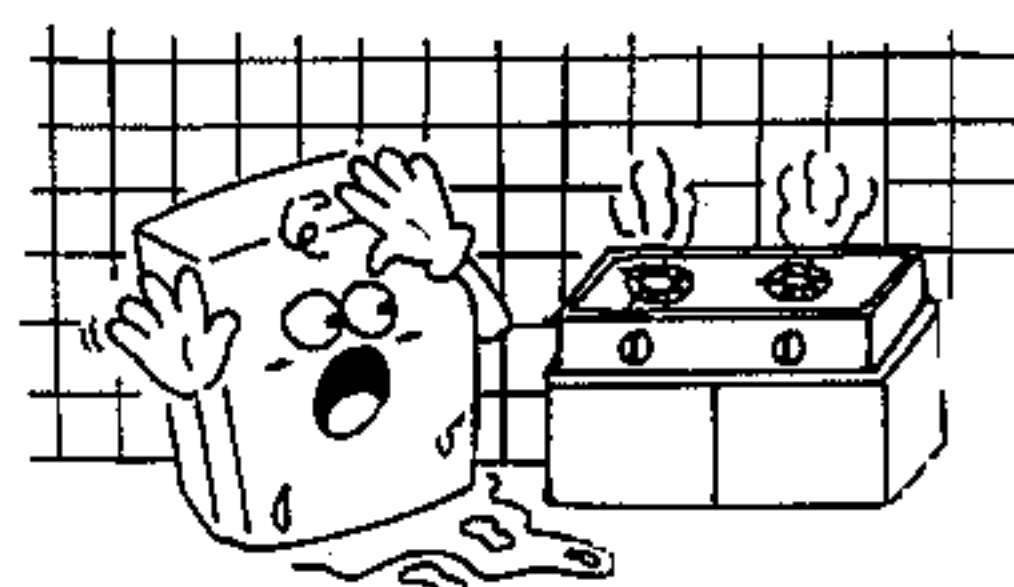

- 乾衣機附近請勿使用或擺置暖爐、瓦斯器具、熱水器和引火物……等。
- 濕氣重的地方（如浴室、水易噴到的地方、水龍頭旁、無遮雨場所）不宜設置，以避免故障或發生漏電；陽光易直接照射的地點，容易造成機體褪色，亦不宜設置。

使用上應注意之事項

注意

以下內容為使用上的注意事項，請務必確認。

■ 乾衣量

- 請勿超過7.0Kg（烘乾衣物重量）。
- 請參照第6頁「乾衣量、乾衣時間參考表」。
- 特大件衣服（如大衣）在滾筒內不易翻轉，有時會烘乾不均。必要時，請以人工加以不定次翻轉，則可完全烘乾。

■ 充分的脫水


- 衣物應予充分脫水後才放入乾衣機中烘乾。（用手擰乾者因尚有大量水份，乾燥時間會增長，應予避免）
- 太濕的衣物不要放於乾衣機中，以免造成漏水發生電器故障。

■ 其他注意事項


- 不可將打漿過之衣物放入乾衣機乾燥，以防漿水粘住濾網造成排氣不良。
- 毛質布料、羊毛衣料請勿用乾衣機乾燥，因毛絨會被損傷。
- 附有拉鍊之衣物須將拉鍊、鈕扣等扣上且將衣物從裏面翻過來烘乾。（如此可減少金屬和滾筒碰撞之聲音。）

外觀與各部名稱


前面

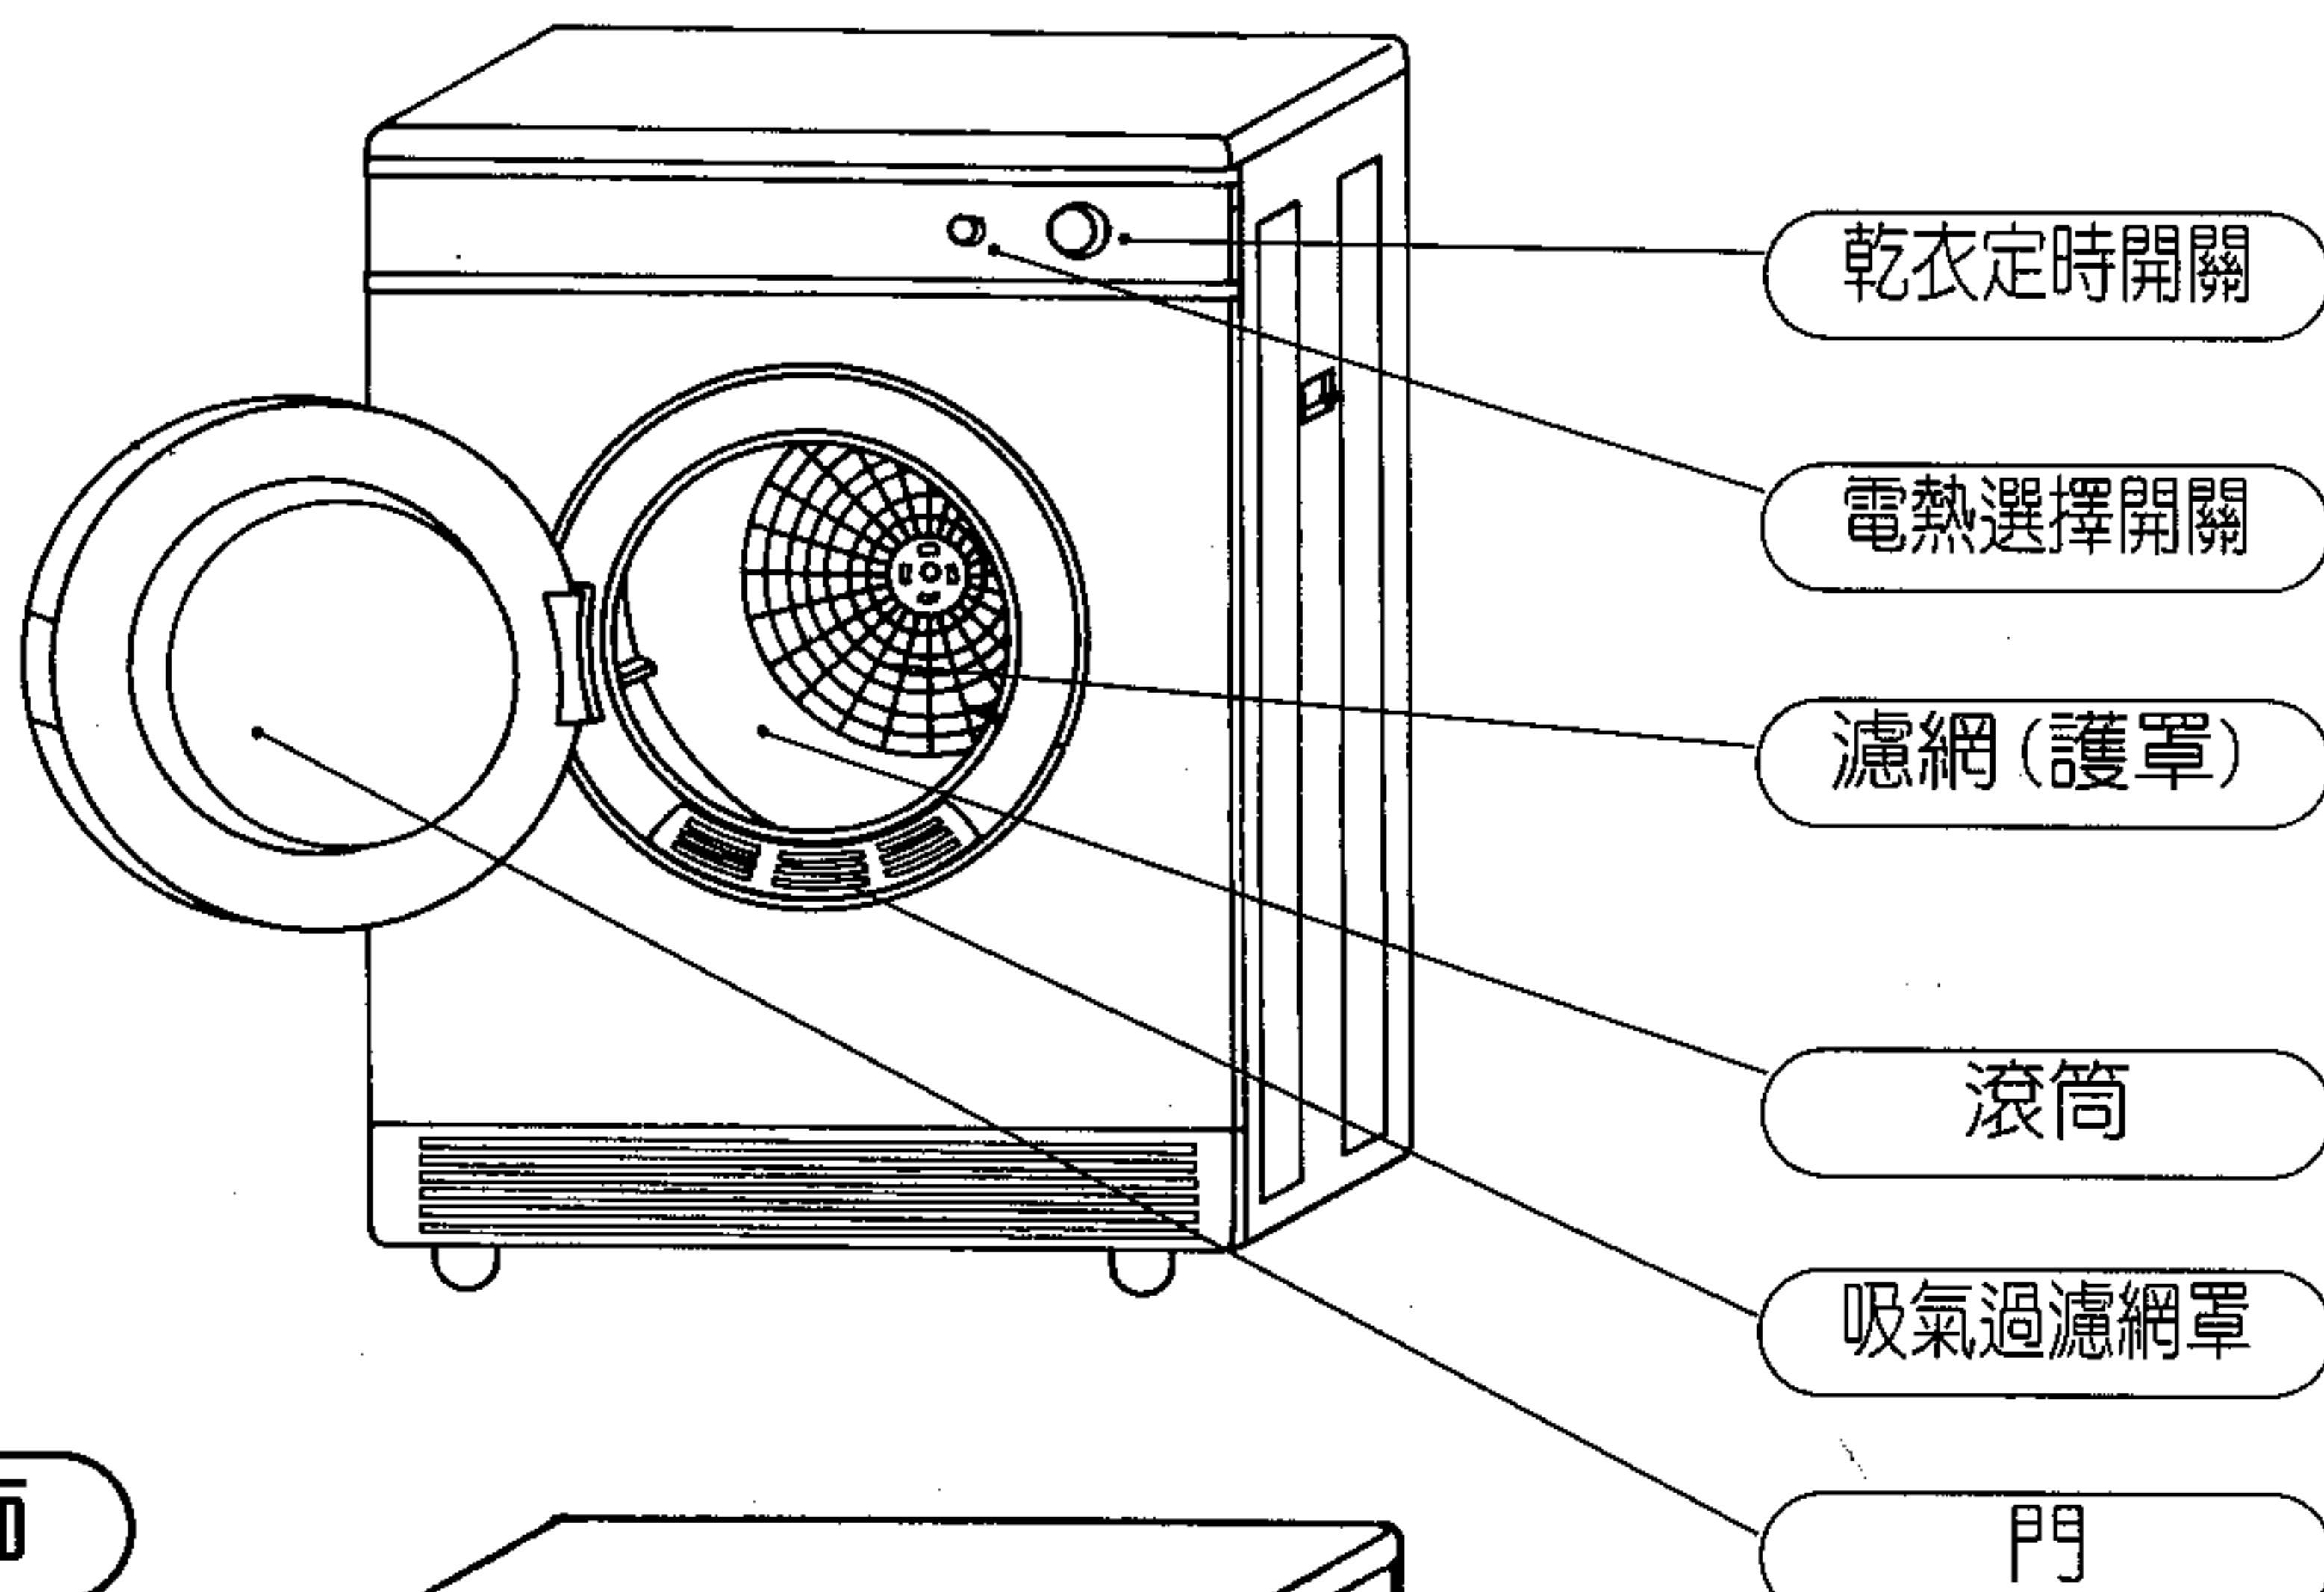

後面

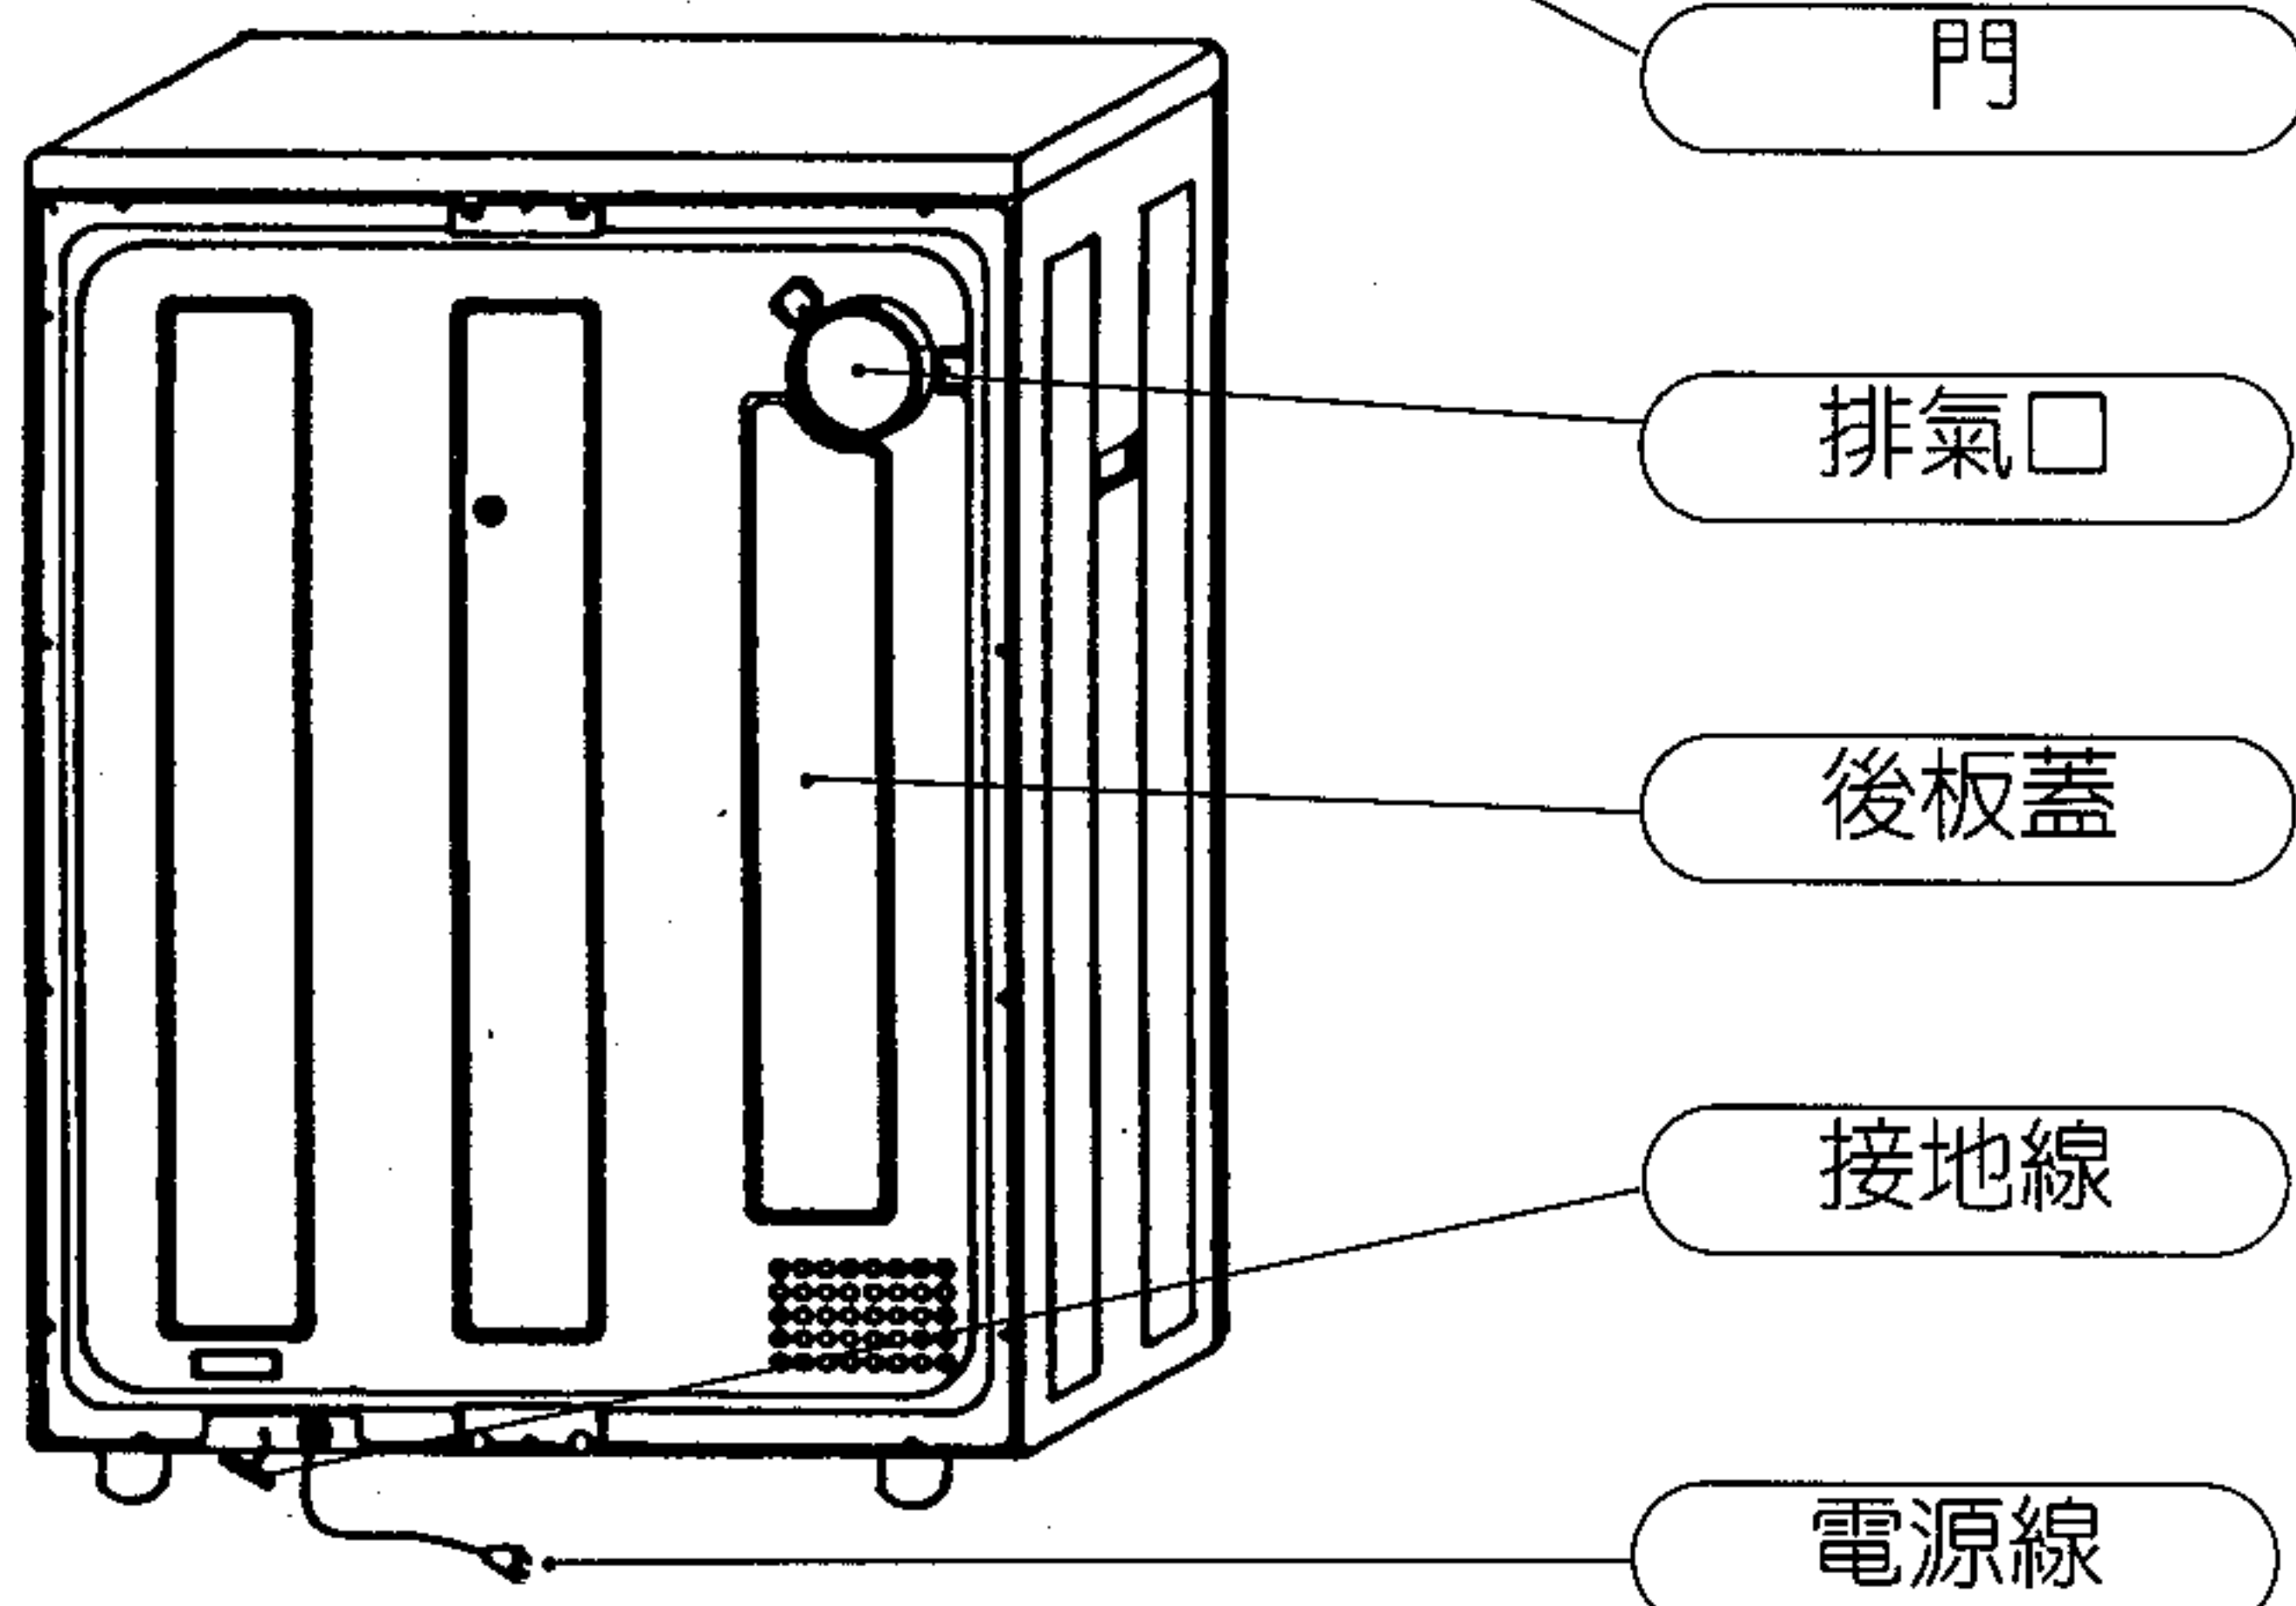


附屬品

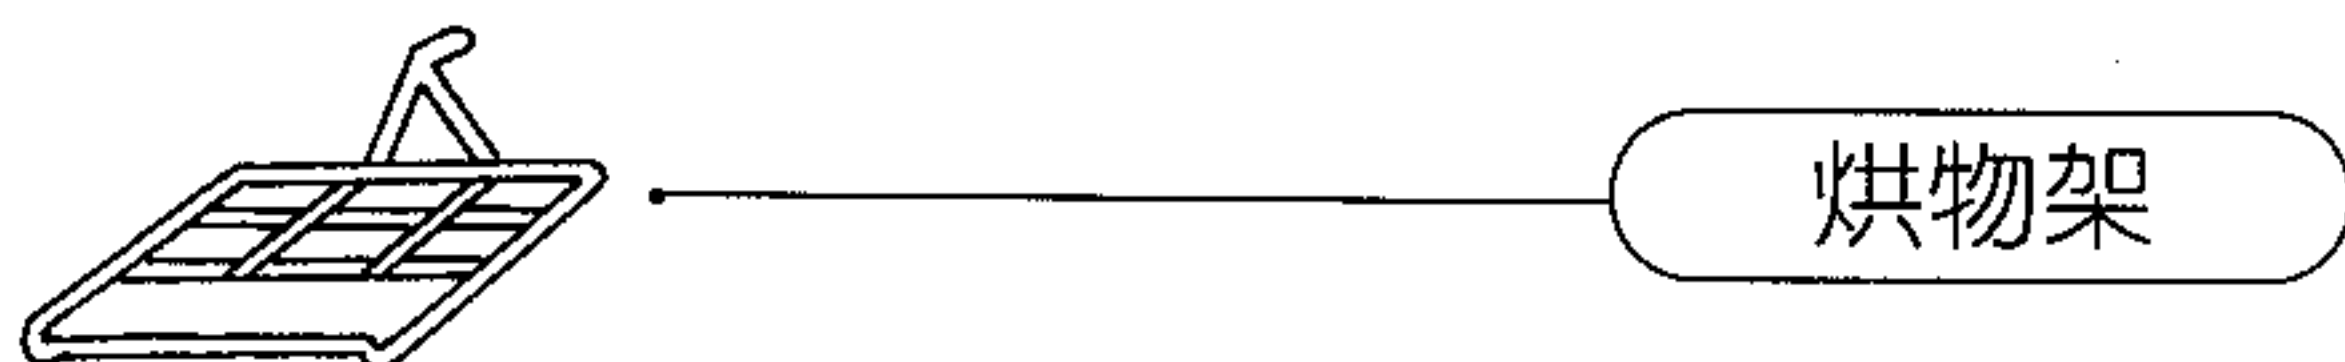

使用順序

①接上電源。

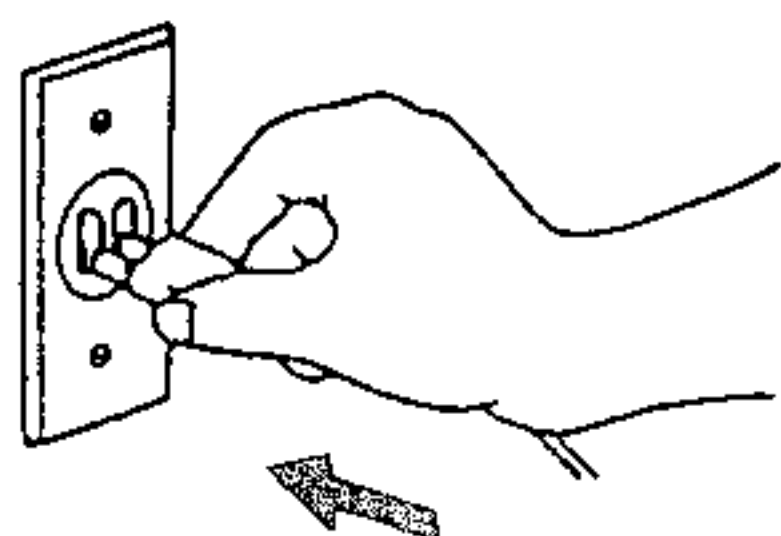

電源用60Hz，110V，15安培以上的專用插座。

②放入脫水後的衣物，並按下您所需要的“強”或“弱”按鈕。




弱 強

電熱選擇開關


※衣物多或室溫低時，使用“強”電熱。

③選擇乾燥時間（請參考“乾衣量、乾衣時間一覽表”）。

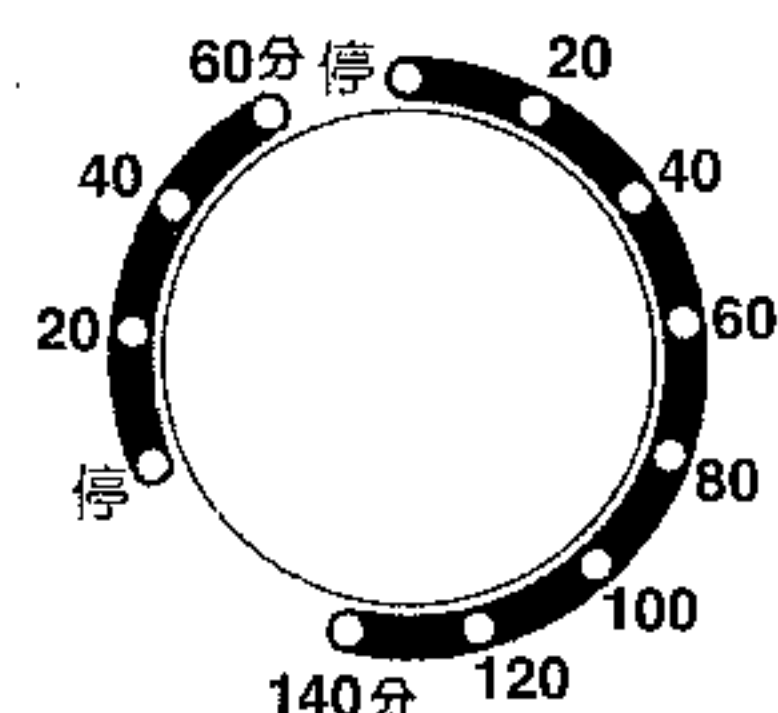


- 熱風乾燥最後有11分鐘送風，讓筒內衣物溫度降低。
- 送風乾燥選擇如下：
 - (a) 夏季室溫達25℃以上時。
 - (b) 不可耐熱之衣物或薄衣物經充分脫水者。
 - (c) 使用送風乾燥時，衣物請勿超過0.5公斤。

④經乾燥過程後請將衣物取出。

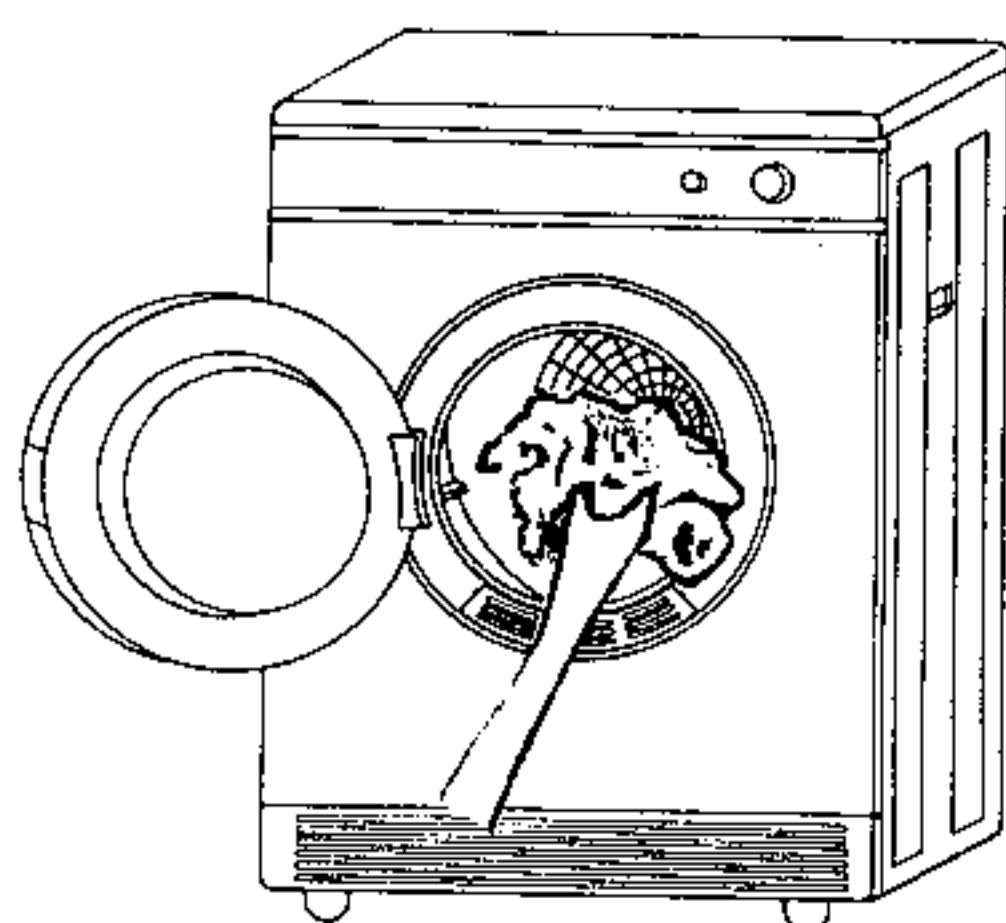


※化纖類衣物經乾燥後會因衣物磨擦產生靜電，取出衣物時會稍有感應，請勿驚異。

⑤拔掉電源。

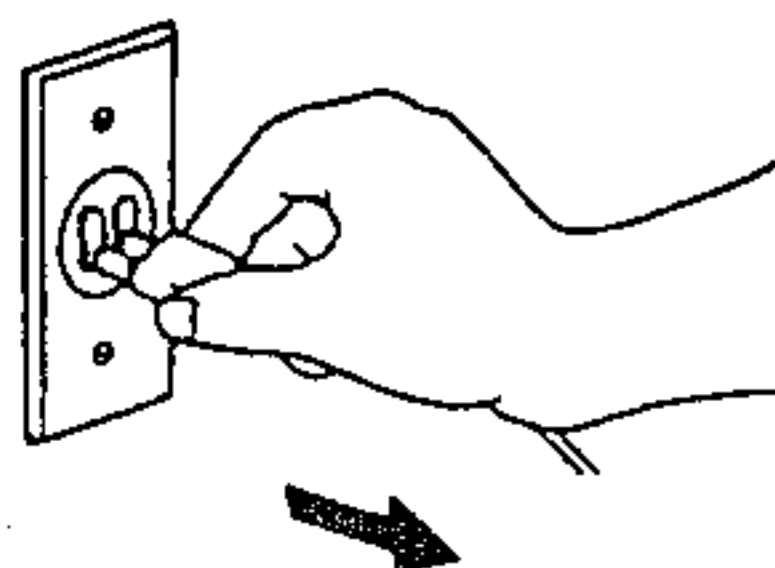

- 為安全起見，使用後請拔掉電源。

⑥清除濾網上絲屑等污物。（含不織布濾網）

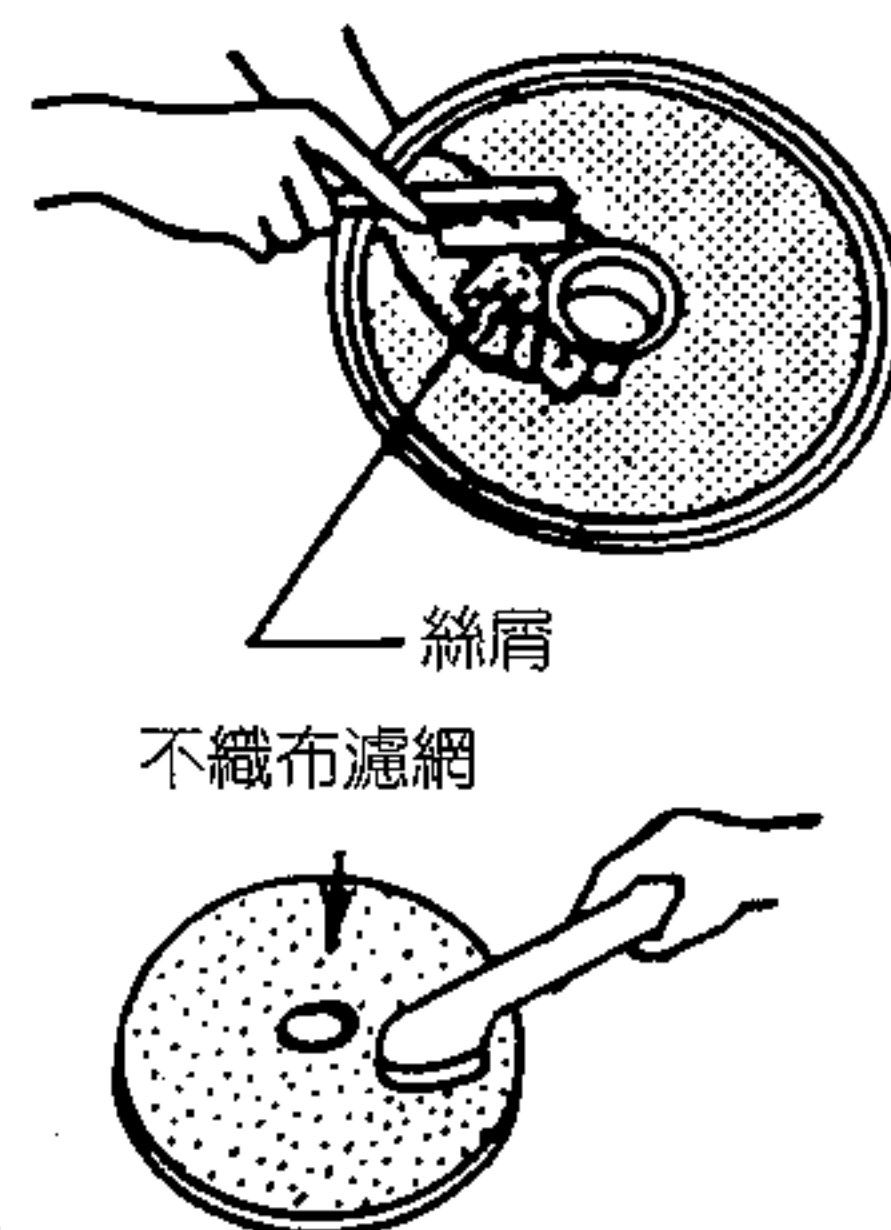


- 請參閱“使用後的清理方法”。

吸氣過濾網之清掃


- 吸氣過濾網（約每個月清掃一次）。
 - ①將過濾網罩之上、下端、稍微用力握，向外取出如圖。
 - ②取出過濾網罩內之吸氣過濾網，清除附著於上面的灰塵異物等，然後再裝回機內。

（圖1）吸氣過濾網罩

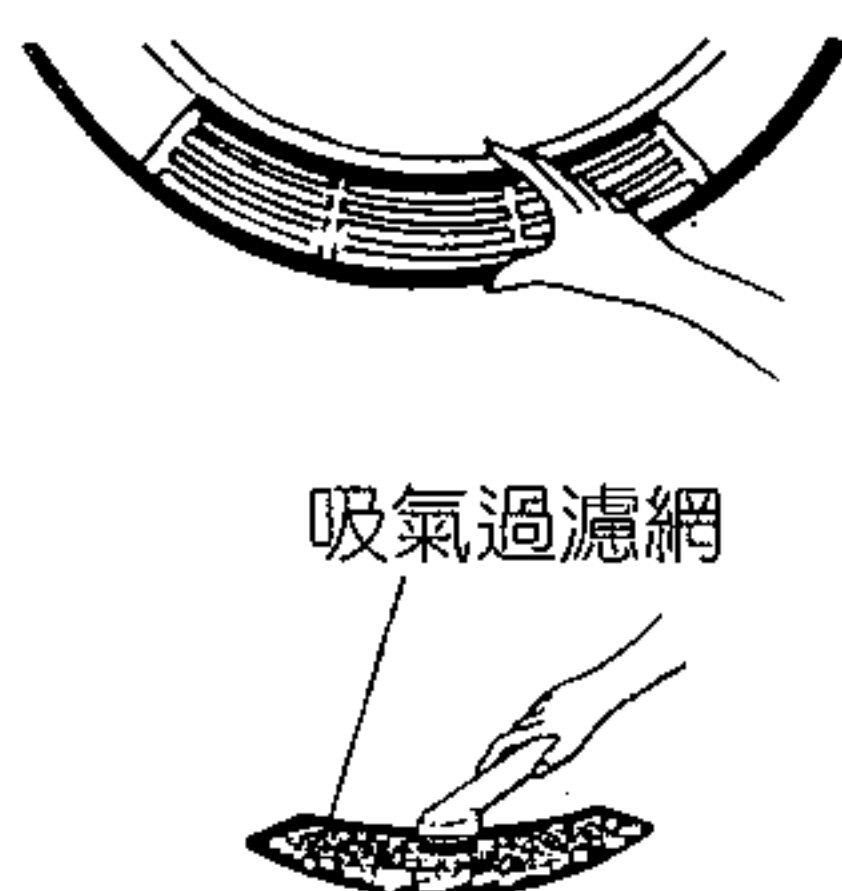

烘物架之使用方法

- 鞋類襪子或不宜迴轉掉落之物件請使用本烘物架。
- ※如下圖，使用時軸部必須插入過濾網罩的插入孔。
- ※必須使用“弱”電熱，因強電熱會因溫度漸高而損害乾燥物。
- ※對於耐熱性較差之塑膠品或皮革類，請勿使用乾衣機。
- ※2.2公斤以上重物品不宜使用烘物架，體積太大者亦不宜使用。


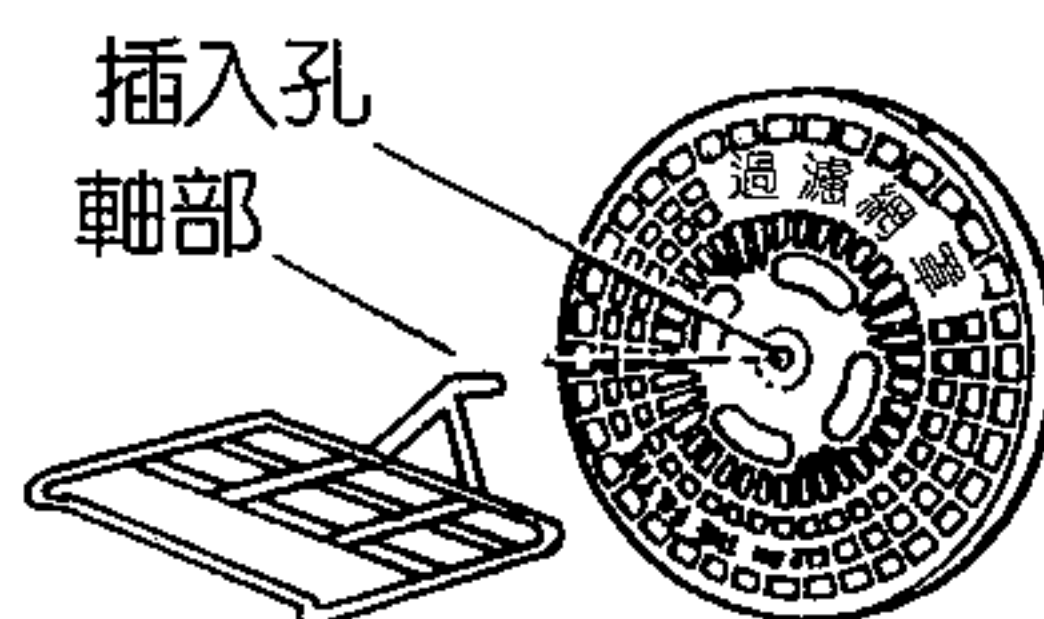


- ※烘物架須水平擺置，乾燥物必須放置架的範圍內，不可露於架外。
- ※經乾燥過程後，滾筒內必然高溫，取出衣物前應先予送風運轉以降低溫度（熱風乾燥後有11分鐘送風吹送）。

使用後的清理方法


- ①濾網的清理—使用後濾網必然附著絲屑，最好每次清理以減短乾燥時間。

- 如下圖，手插入濾網罩中心旁的4個孔往前拉就可取下過濾網罩—濾網—不織布濾網。

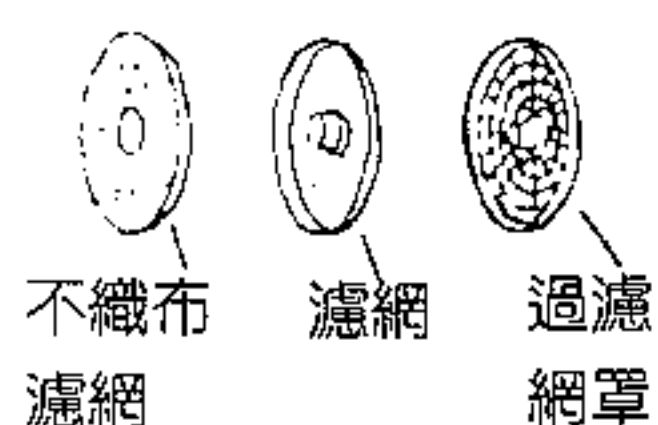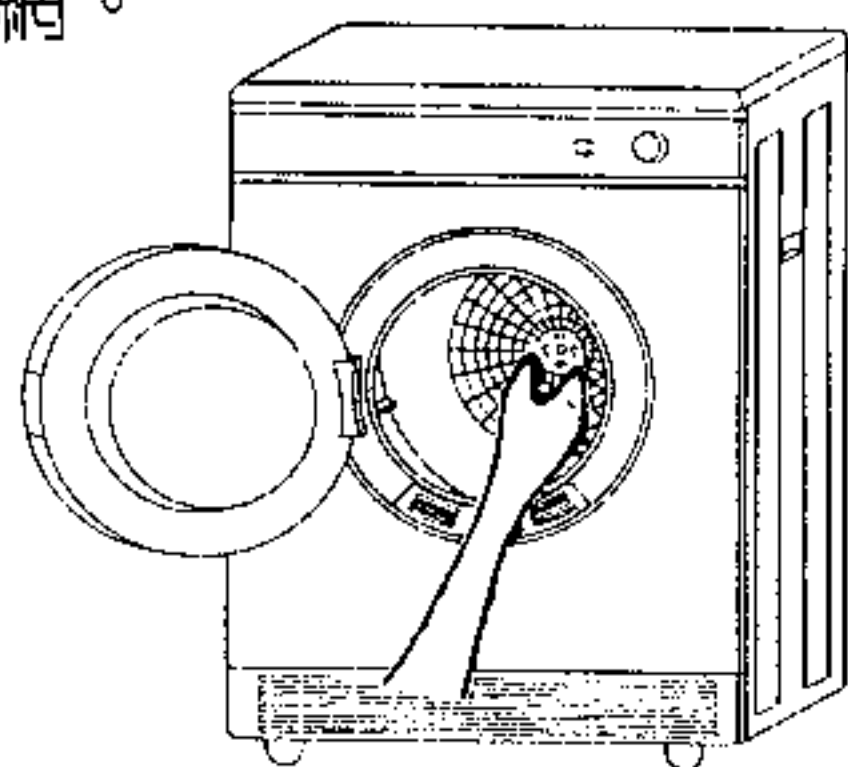


- ②濾網取下後，用柔軟的刷子刷除絲屑即可。不織布濾網用吸塵器等清除污物。

- 依不織布濾網—濾網—過濾網罩的順序先予組合再裝回中心軸，必須注意的是過濾網罩的中央凹部和濾網中央凸部必須確實嵌合。

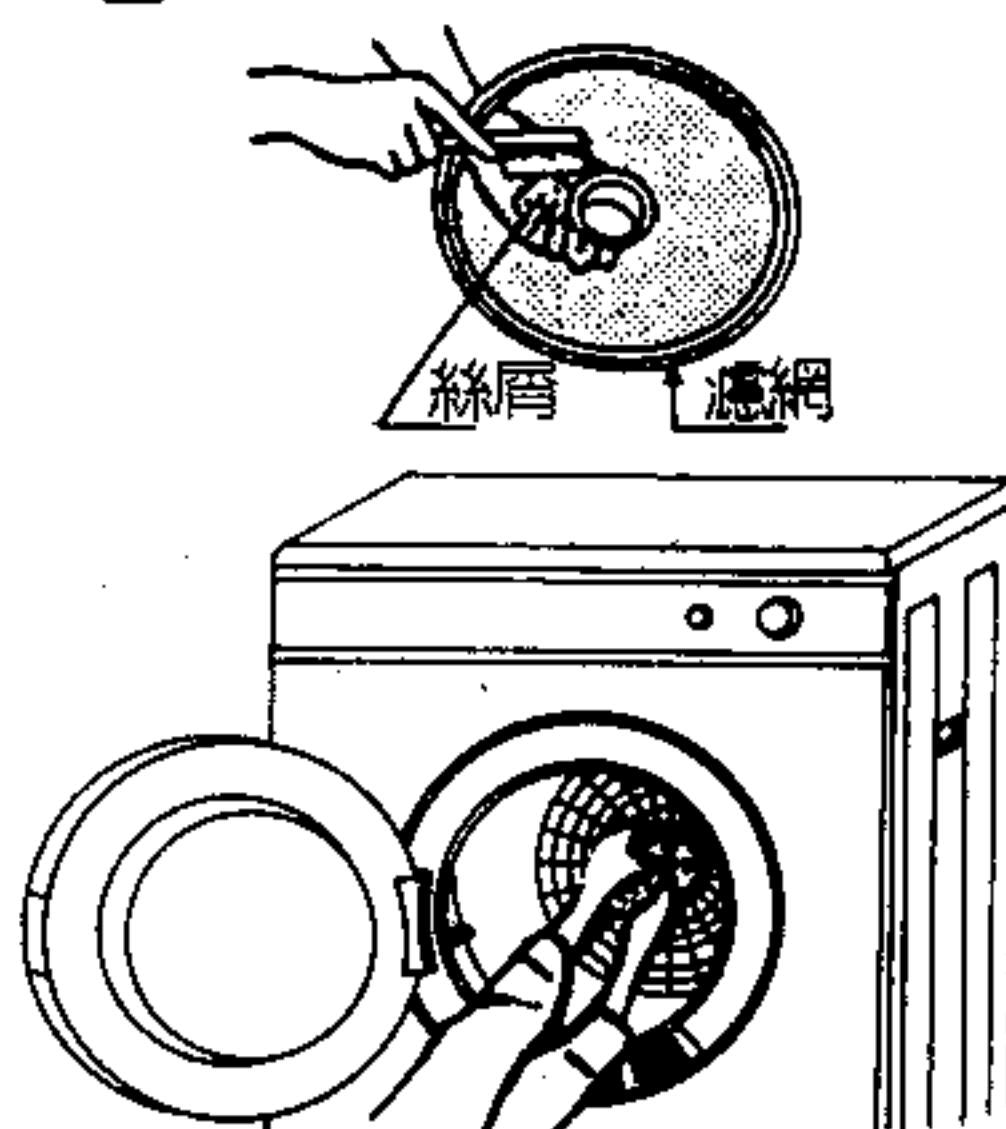


- ③滾筒內部或乾衣機本體外側髒污時，請用濕毛巾擦拭即可。

- ※香蕉油（俗稱“信那”）等揮發性油類不可用來擦拭。

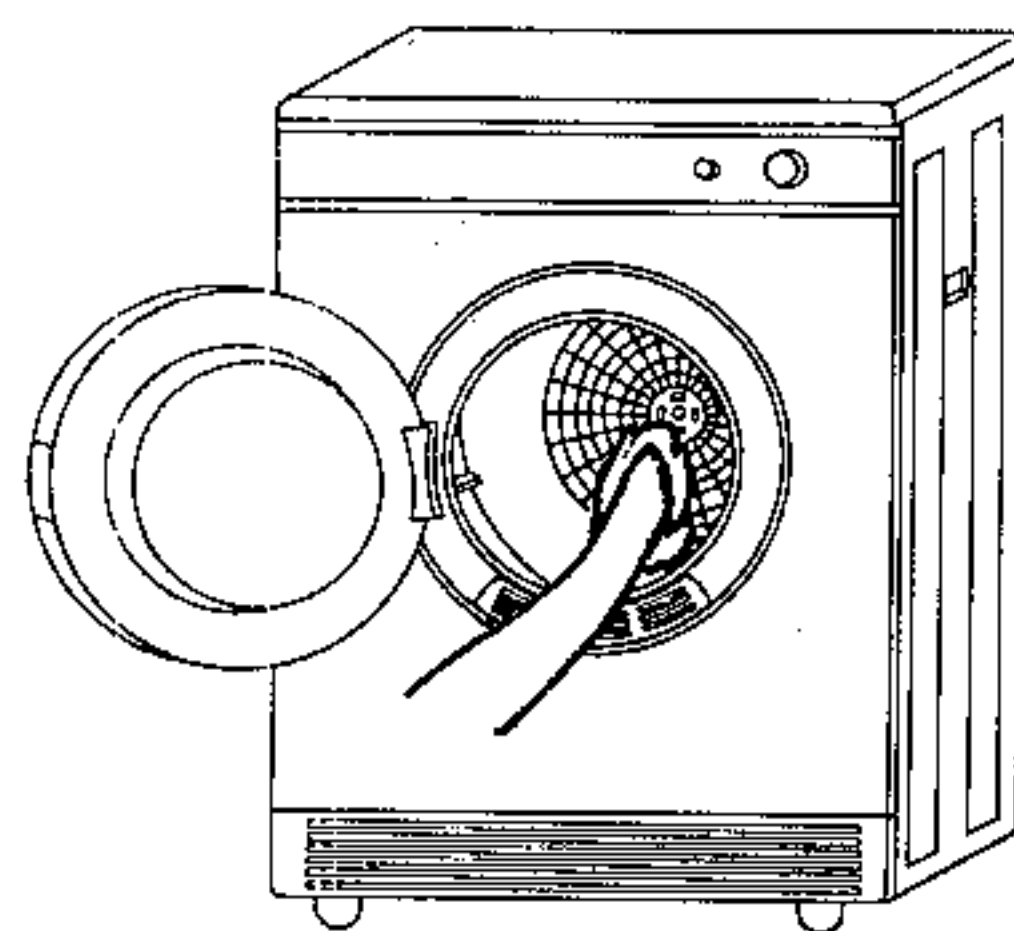

乾衣量、乾衣時間參考表

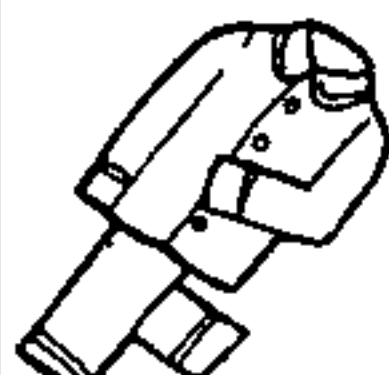乾衣量	約 7.0 kg												
	約 1 kg			約 2 kg		約 4.5 kg							
衣物種類													
	長袖內衣	內褲	小孩上衣	作業服	襪子	睡衣	休閒服	被單					
衣料	棉100%	棉100%	混紡	尼龍65% 棉35%	混紡	棉100%	尼龍65% 棉35%	棉100%					
重量	約150g	約50g	約200g	約800g	約50g	約500g	約200g	約300g					
件數	3件	3件	2件	1套	4雙	5套	5件	5件					
乾衣時間	約30分 (約55分)			約60分 (約110分)		約125分		約160分					

- 衣物質料厚重、輕薄之差異，洗衣機脫水度不同，皆會影響乾衣時間，故上列乾衣時間僅供參考。「乾衣時間」欄中“()”內時間，為使用“弱”電熱之參考時間。

乾衣機規格

機型	DR-F700
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定消耗電功率	強：1400W／弱：780W
滿載電流	12.7A
額定最大容量	7.0公斤
外形尺寸	633mm × 567mm × 863 mm
滾筒尺寸	(直徑) 595 mm × (深度) 416 mm
製品淨重	28公斤
乾燥方式	迴轉滾筒式，送風乾燥和熱風乾燥
時間選擇開關	(a) 熱風：140分鐘熱風 (含11分鐘送風) (b) 送風：60分鐘送風
安全裝置	(a) 門安全開關 (b) 馬達超載保護裝置 (c) 溫調控制裝置 (d) 超溫斷路保護裝置

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變 請駕臨歌林全省經銷商、服務站參觀比較

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎(02)24266549	南投服務站	南投市民族路218號	☎(049)233483
松山服務站	台北市永吉路120巷78號	☎(02)27698800	斗六服務站	斗六市文化路308號	☎(05)5325150
新店服務站	新店市民族路241號	☎(02)29186766	北港服務站	北港鎮中正路79號	☎(05)7834757
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎(02)23032814	朴子服務站	朴子鎮開元路296號	☎(05)3792311
北北服務站	台北市承德路四段80巷59-3號1F	☎(02)25952113	嘉義服務站	嘉義市新民路706號	☎(05)2859824
重新服務站	三重市溪尾街14號	☎(02)22872416	新營服務站	新營市中山路153-3號	☎(06)6323714
新莊服務站	新莊市中正路445號	☎(02)22053312	佳里服務站	佳里鎮光復路289號	☎(06)7225020
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎(02)22742008	台南服務站	台南市北安路二段41-1號	☎(06)2804061
中和服務站	中和市南山路174-3號	☎(02)29472931	左營服務站	高雄市左營大路569號	☎(07)5816528
桃園服務站	桃園市三民路二段71號	☎(03)3362351	光華服務站	高雄市光華一路148-2號	☎(07)7612976
中壢服務站	中壢市中山路15號	☎(03)4253820	高雄服務站	高雄縣鳥松鄉夢裡村東巷9號	☎(07)7326185
新竹服務站	新竹市北大路416號	☎(03)5236370	忠孝服務站	屏東市忠孝路124號	☎(08)7325225
苗栗服務站	苗栗市中正路344號	☎(037)321221	旗山服務站	旗山鎮文中路132號	☎(07)6616250
豐原服務站	豐原市圓環東路265號	☎(04)5263088	潮州服務站	潮州鎮永坤路120號	☎(08)7883204
沙鹿服務站	沙鹿鎮中山路160號	☎(04)6621811	澎湖服務站	馬公市民福路107號	☎(06)9274586
中北服務站	台中市忠明路454號	☎(04)2060469	台東服務站	台東市光明路29號	☎(089)337343
中南服務站	台中市仁和路183號	☎(04)2879686	吉安服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎(038)529191
彰化服務站	彰化市曉陽路209號	☎(04)7231515	羅東服務站	羅東鎮興東南路257號	☎(039)543248
員林服務站	員林鎮中山路一段489號	☎(04)8349901	宜蘭服務站	宜蘭市中山路162號	☎(039)324083

敬告歌林產品愛用者：

本公司所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。

為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北(02)23143151 台中(04)2304026· 2335217 嘉義(05)2851098· 2856403 高雄(07)7224622

※消費者免付費專線：080-231-758

歌林股份有限公司

中華民國

■ 總公司：台北市重慶南路一段86號10樓……TEL：(02) 23143151