

Xio

使用說明書



 **Electrolux**



感謝您選購 Electrolux 伊萊克斯 Xio 吸塵器。

此手冊涵蓋所有 Xio 之型號，所以，對於某些特定型號之配件可能在這本使用手冊中未列出。如有必要，請打開蓋板並對照圖形之相關說明。

注意事項	1頁
配件與安全措施	2頁
開始使用前/最佳使用效果	3頁
更換集塵袋	4頁
清潔馬達防護濾網/更換排氣口微塵濾網	5頁
故障排除	5頁
使用者資訊	封底


注意事項

使用電氣製品時，請注意安全，並遵循以下注意事項：

使用吸塵器前，請詳讀使用手冊。

為減少發生火災、觸電或其他傷害之風險：

- * 勿在室外或潮濕的表面上使用。
- * 離開吸塵器時記得拔掉電源。不使用時或維修保養前先關掉開關並拔掉電線。
- * 勿當玩具使用。由孩童操作或附近有孩童時要格外注意。
- * 請依手冊指示操作。請使用製造商所指定配件。
- * 電線或插頭有損壞時請勿使用。若吸塵器因掉落、損壞、留置室外、掉進水中而未能正常運作，請先行送至維修中心檢查後再使用。
- * 勿以電線拉動或移動吸塵器，或將電線當把手使用，請蓋上電線外蓋。電線須遠離加熱表面。
- * 勿使用延長線或不當電流量之電源插座。
- * 關掉所有控制開關後再拔掉電線。
- * 勿以拉扯電線方式拔掉電源。拔掉電源時，請抓住插頭部分而非電線。
- * 勿以濕手去觸摸插頭或吸塵器。
- * 勿在吸入口處放置任何物品。開口有阻塞時請勿使用，避免灰塵、絨毛、毛髮或任何會減少空氣流量之物體造成阻塞。
- * 勿吸取任何正在燃燒或冒煙之物品，如香煙、火柴或灰燼。
- * 集塵袋未置妥時，請勿使用。
- * 清潔樓梯時，請多加小心。
- * 請勿吸取易燃或可燃液體如汽油，且於此類物品存放場所也應避免使用。
- * 建議勿將此吸塵器用於吸取地毯上的清潔泡沫或建材如凹形楔子、灰泥等。否則可能損壞吸塵器內耗材或重要零件，並因此造成保固無效。
- * 請將吸塵器收存於室內涼爽乾燥處。
- * 工作區域請保持良好照明。
- * 請妥善保存使用手冊

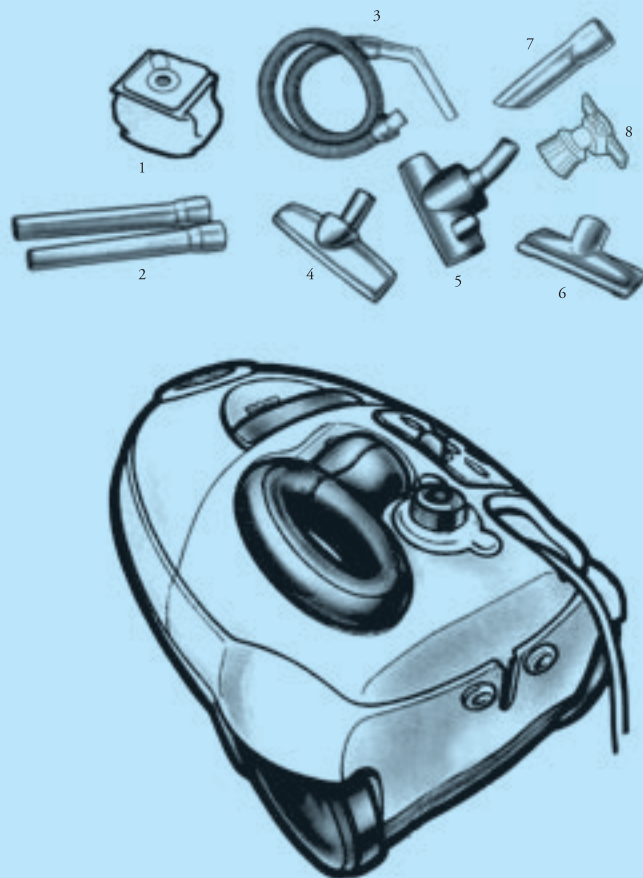

配件與安全措施

配件 (配件因機型規格差異，而有所不同，部份為選購品)

- 1 集塵袋
- 2 加長管
- 3 轉環軟管及手動吸頭控制手柄
- 4 多用途地板吸頭
- 5 地毯/硬質地板兩用吸頭
- 6 寬扁吸頭
- 7 縫墊吸頭
- 8 圓刷吸頭

安全措施

Xio吸塵器只可由成人於室內環境下作正常吸塵使用。本吸塵器具備雙重絕緣因此不須接地。

不可於以下環境吸塵

- * 潮溼區域
- * 靠近易燃氣體等
- * 避免未使用集塵袋而造成吸塵器損壞。安全裝置可避免上蓋於未使用集塵袋時關閉。不可試圖強力關閉蓋子。

不可吸入以下項目

- * 尖銳物品
- * 液體 (可能導致機器之嚴重損壞)
- * 灰燼、點燃的煙蒂等

電源線預防措施

- * 損壞之電源線只能由經授權之Electrolux 伊萊克斯服務中心更換。
- * 不可使用電源線拉動或吊起吸塵器。
- * 於清潔或保養吸塵器前將插頭自主電源座拔掉。
- * 定期檢查確定電源線未受損。
- * 如果電源線損壞，絕對不可使用吸塵器。

所有服務與修護須由經授權之Electrolux 伊萊克斯服務中心執行。
確保吸塵器放置於乾燥地點。



開始使用前

- 1 確認集塵袋已裝好。
- 2 拉長電源線並連接至主電源插座。
- 3 按下手把下方圓鈕開關啟動吸塵器。
- 4 多功能把手
- 5 檢查集塵袋是否就定位。插入軟管直到固定扣“喀”一聲即表示已經確實聯結(按下固定扣以鬆開軟管)。
- 6 推入並旋轉以連接加長管至軟管柄與地板吸頭(如欲拆卸可旋轉並拉開)
- 7 按下手把電源線即可自動收回(握住插頭以避免被擊中)。
- 8 於吸塵動作暫停時，方便擺放的方式(免去彎腰動作)。
- 9 儲存時擺放之方式。

最佳使用效果

地毯：使用地板吸頭並把控制桿扳到此位置Z1020C / Z1030C

硬質地板：使用地板吸頭並把控制桿扳到此位置Z1020C / Z1030C
為避免阻塞並維持吸塵效率，應定期以軟管柄清理地板吸頭。

鬆散地毯/簾子/輕質織品：降低吸塵功率。鬆散地毯使用地板吸頭，簾子、靠墊等則使用套墊吸頭。

狹小區域：在狹縫、角落、暖爐使用寬扁吸頭。

更換集塵袋

集塵袋指示器與集塵袋更換

為保持最佳效能，集塵袋若已滿，則請更換。Z1010C / Z1020C需定期檢查並更換集塵袋。Z1030C 之集塵袋指示器顯示窗會隨著集塵量增加逐漸轉紅，到滿時則呈現全紅。若集塵袋在吸塵器內破裂，請將吸塵器送至 Electrolux 伊萊克斯維修中心清理。

為檢查集塵袋，須將吸塵器所有的配件接上、離開地板並打開開關。集塵器裝滿指示器可顯示袋子阻塞 (偶爾由細微灰塵所引起)，如此將導致吸力消失並造成過熱。若發生此種情形即使集塵袋未滿，仍請更換。

更換集塵袋：


- A 鬆開固定扣並移開蓋子。將袋緣的凸出部向洞口內彎曲以防止灰塵散出
- B 移開集塵袋。
- C 將槽狀物滑入支座以插入新的集塵袋。關上蓋板。

建議更換集塵袋：

- * 於使用一次地毯粉末之後。
 - * 若吸塵器有異味傳出，則需更換濾網。
- 注意：請使用Electrolux 伊萊克斯原廠集塵袋與濾網。

集塵袋安全裝置


為避免破壞吸塵器，未裝上集塵袋時請勿使用。此安全裝置可防止外蓋於無集塵袋時關上。勿試圖強力關上外蓋。

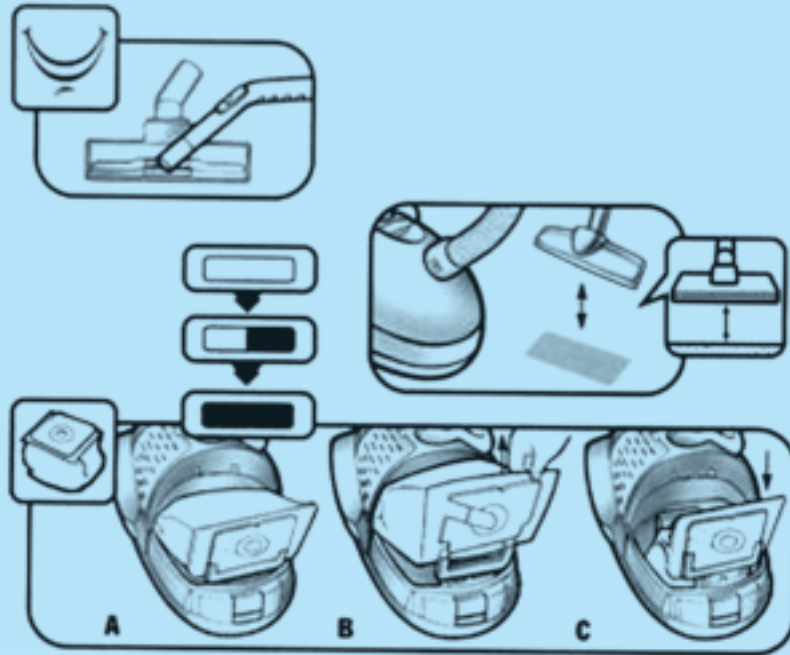

清潔馬達防護濾網 / 更換排氣口微塵濾網


清潔馬達防護濾網

吸塵器內有馬達防護濾網切勿於濾網未裝好的情況下使用吸塵器。
(見圖示D.E.F)

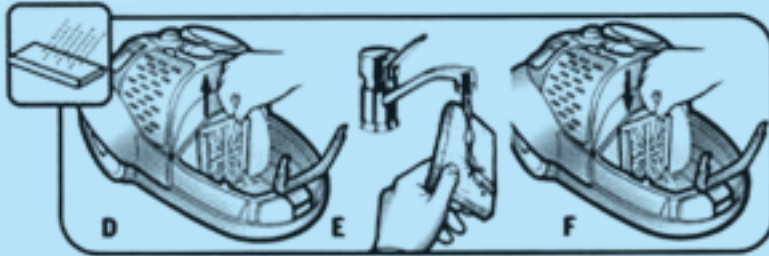

更換排氣口微塵濾網

排氣口微塵濾網其作用為吸附吸塵過程中所產生的微塵粒子，請不定時檢查更換 (見圖示G.H)

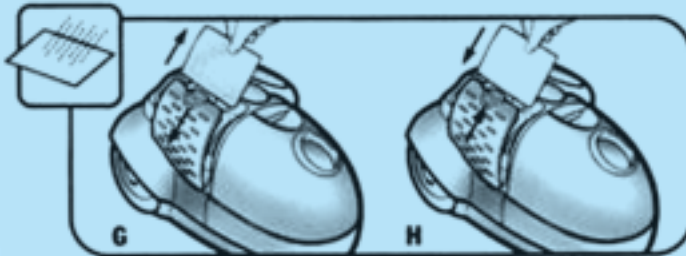

故障排除

- 1 電源：若無電力，則拔掉主電源並檢查插頭、電源線及保險絲。
- 2 阻塞/濾網變髒：若有嚴重阻塞或濾網過髒時吸塵器會自動關閉。發生這些情況時，請拔掉主電源並等20-30分鐘使吸塵器冷卻。
- 3 清潔阻塞物/或更換濾網並重新啟動。阻塞軟管之清理並未含在保固範圍內。
- 4 吸塵器進水了，可能需要送到 Electrolux伊萊克斯維修中心更換馬達。



使用者資訊

Electrolux 伊萊克斯對於因使用不當所導致損壞之產品不負任何賠償責任。
此產品乃基於保護環境而設計，所有塑膠製品均貼有回收標誌，請加
意回收處理相關資訊請至 www.electrolux.com.tw
有關回收資訊請向 Electrolux 伊萊克斯之其他產品，請聯絡
伊萊克斯服務專線 800-888-259

 **Electrolux**