

Oxygen

使用説明書




 **Electrolux**

Oxygen

使用說明書



 **Electrolux**

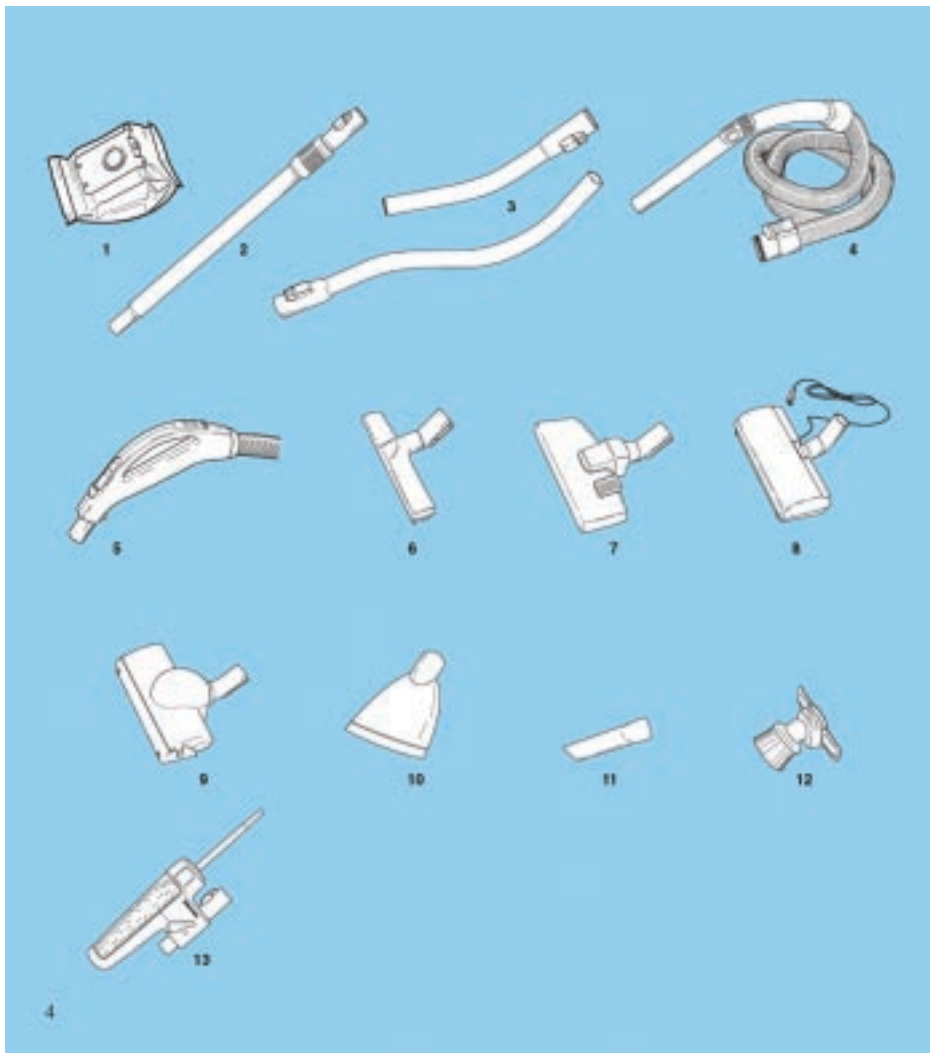

感謝您選購Electrolux伊萊克斯Oxygen吸塵器，此手冊涵蓋所有Oxygen之型號，所以，對於某些特定型號之配件可能在這本使用手冊中未列出。

配件和安全措施	1頁
開始使用前	2頁
最佳使用效果	3頁
使用Back Saver®管	4頁
更換 S-Bag™/ HEPA 濾網或清洗濾網	5頁
清潔軟管與吸頭/更換電池	6頁
問題解決	封底

配件與安全措施

配件 (配件因機型規格差異，而有所不同，部份為選購品)

1 集塵袋、S-Bag™、醫療級S-Bag™	8 動力強力吸頭
2 延伸管	9 渦輪吸頭
3 Back Saver®管	10 寬扁吸頭
4 軟管及手柄	11 尖嘴吸頭
5 附遙控之手柄及軟管	12 兩用組合毛刷
6 硬質地板兩用吸頭	13 靜電羽毛揮
7 地毯/硬地板吸頭	

安全措施

Oxygen吸塵器只可由成人於室內環境下作正常吸塵使用。本吸塵器具備雙重絕緣因此不須接地。

不可於以下環境吸塵

- * 潮溼區域
- * 靠近易燃氣體等
- * 避免未使用集塵袋而造成吸塵器損壞。安全裝置可避免上蓋於未使用集塵袋時關閉。不可試圖強力關閉上蓋。

不可吸入以下項目

- * 尖銳物品
- * 液體 (可能導致機器之嚴重損壞)
- * 熱灰燼、點燃的煙蒂等

電源線預防措施


- * 損壞之電源線只能由經授權之Electrolux 伊萊克斯服務中心更換。
- * 不可使用電源線拉動或吊起吸塵器。
- * 於清潔或保養吸塵器前將插頭自主電源拔掉。
- * 定期檢查確定電源線未受損。
- * 如果電源線損壞，絕對不可使用吸塵器。

所有服務與修護須由經授權之Electrolux 伊萊克斯維修人員執行。確保吸塵器放置於乾燥地點。

開始使用前

- 1 檢查 S-Bag 已就定位。
- 2 插入軟管直到固定扣“喀”一聲表示已聯結 (按下固定扣以鬆開軟管)。
- 3 連接延伸管至軟管柄與地板吸頭 (如欲拆卸可按下固定扣)。
- 4 拉長電源線並連接至主電源插座。按下腳座以收回電源線 (握住插頭以避免擊中)。
- 5 將腳座之開關按至前方，以令電源線可依所需自由收放。將腳座之開關按至後方可固定已拉出之電源線。
- 6 以腳按下開/關鈕以啟動吸塵器。
- 7 使用吸塵器或軟管柄之吸力控制，以調整吸力。
- 8 按+/- 鈕調整吸力控制 (須確認已事先裝入電池)。



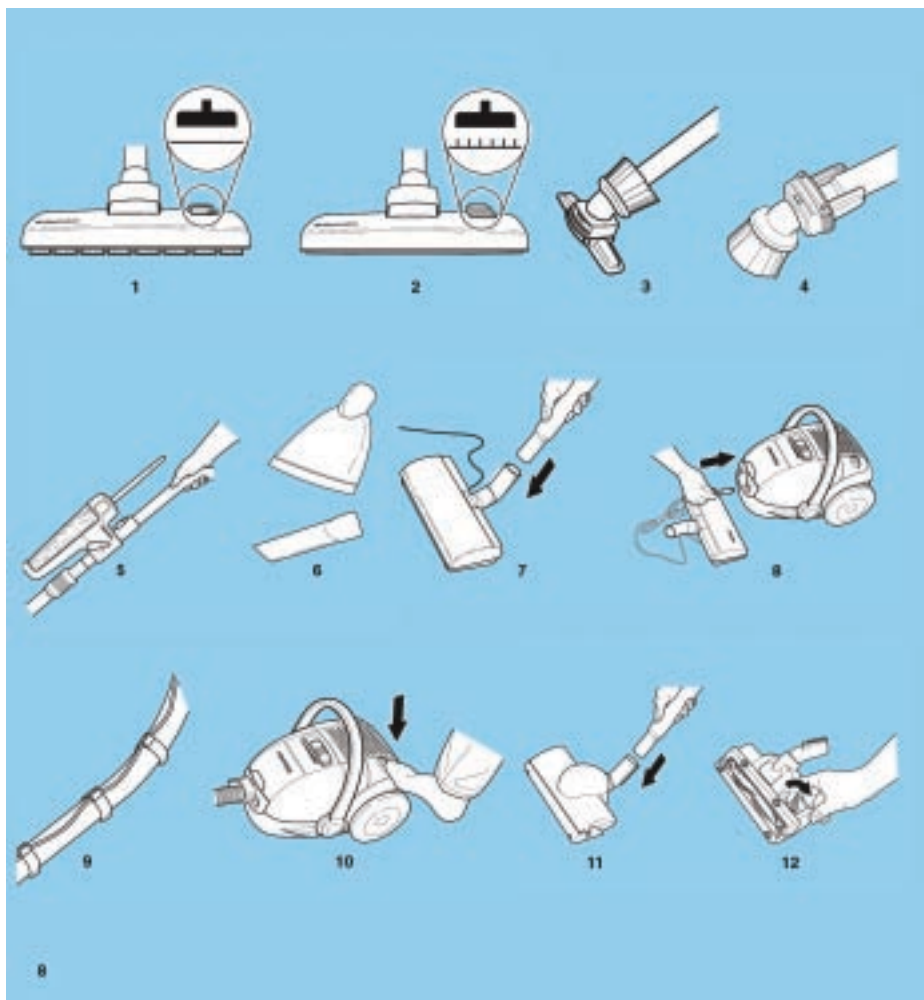

最佳使用效果

硬質地板：使用兩用吸頭並將控制桿切至 (1) 之位置。

地 毯：使用兩用吸頭並將控制桿切至 (2) 之位置。
針對小型地毯須降低吸力。

木質地板：使用鑲木地板吸頭以避免刮傷。

套墊傢具：使用寬扁吸頭或兩用組合毛刷 (3)。

簾子、輕質織品等：使用兩用組合毛刷 (3)。如有需要可降低吸力。

框架、書架等：使用兩用組合毛刷 (4) 或靜電羽毛撢 (5)。

隙縫、角落等：使用寬扁吸頭 (6)。

使用強力吸頭

(7) 將吸頭連接至管子。

(8) 使用提供之專用電源線將強力吸頭連接至吸塵器之專用插槽。

(9) 使用管夾將電源線沿管子與軟管固定。

(10) 吸塵器切至“開”時，強力吸頭開始操作。

使用渦輪吸頭

(11) 將吸頭連接至管子。

(12) 藉由開啓或關閉通風孔調整吸力。

注意! 不可於長毛地毯、附長流蘇之長毛地毯、或長毛長度超過15mm之長毛地毯上使用強力吸頭或渦輪吸頭。為避免損害地毯，於動力毛刷旋轉時不可讓吸頭固定於某一處過長。不可將吸頭掃越電源線使用並於使用完畢後立刻關閉吸頭。

使用Back Saver® 管

Back Saver® 管之設計可用於不同位置條件下之清潔：
一般清潔與低矮傢俱下方之清潔。

1 於開始前，請注意管子與固定扣位置，如圖片所示。連接較長之A管至軟管柄、連接較短之B管至地板吸頭直到固定扣“喀”一聲表示已聯結。

2 將A+B管互相連接直到固定扣“喀”一聲表示已聯結。

3 於一般清潔時，使用如此連接之管子。

4a 如欲更換位置，按下較短B管之吸頭並將較短B管旋轉半圈直到固定扣“喀”一聲表示已聯結。

4b 現在僅須轉動吸頭之旋轉頭半圈。


5 清潔低矮傢俱下方時，使用如此連接之管子。


6 如此連接亦可用於清潔難以觸及之處，例如衣櫥或書架上方。

7 為了進一步保護您的背部，Oxygen吸塵器配備一個彈性把手以易於舉起並搬移機器。

8 此外，方便擺放之方式可在吸塵動作暫停時免除彎腰的必要。

9 儲存時之擺放方式。

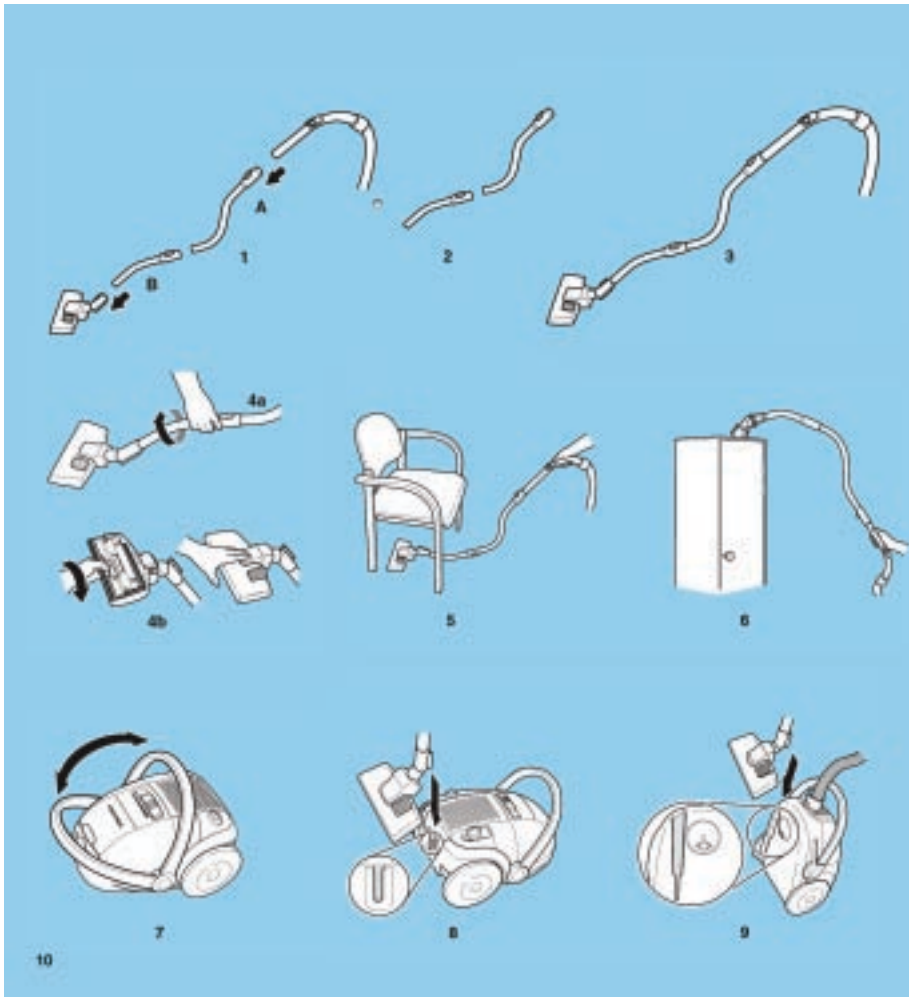

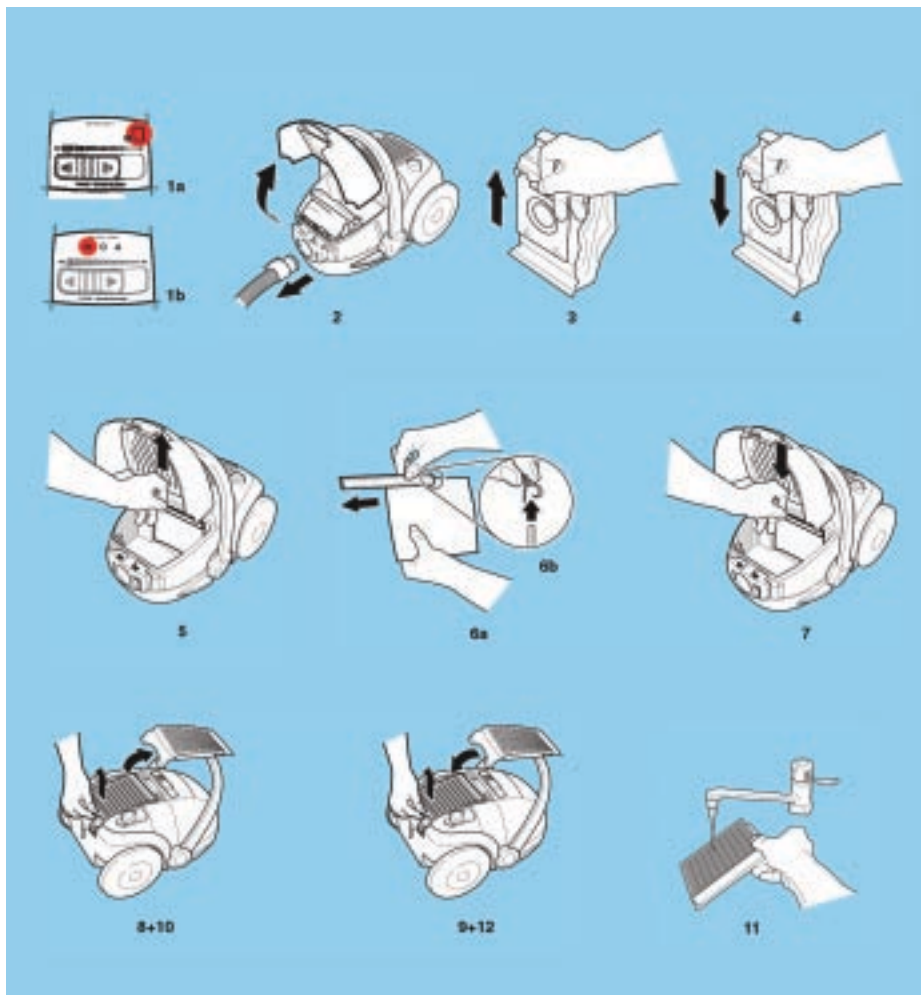

更換S-Bag™ /HEPA濾網或清洗濾網

- 1 於顯示器視窗完全呈紅色時應更換S-Bag™。於吸頭升起 (1a) 或視窗亮起 (1b) 時讀取。
- 2 拆卸軟管並打開上蓋。
- 3 拉出卡紙固定器以移除S-Bag™。
- 4 藉由將卡紙固定器直接推入導槽以插入新的袋子。關閉上蓋。

注意! 如果集塵袋阻塞, 即使尚未裝滿亦須立刻更換。於吸入地毯清潔粉後亦須更換。務必使用原裝之Electrolux 伊萊克斯S-Bag™ (參考編號E200)、醫療級S-Bag™ (參考編號E202)。

更換馬達濾網 (參考編號EF54)、活性炭濾網 (參考編號EF28)

- 5 移除舊濾網 (於每5次更換集塵袋時執行此動作)
- 6 於溝槽中插入新濾網 (6a)。(為易於更換, 依圖片 (6b) 所示按下上蓋以令其開啓。)
- 7 更換濾網並關閉上蓋。


更換微層濾網 (參考編號EF17) 或一般HEPA濾網 (一般HEPA不可洗)

- 8 打開並拆卸上蓋, 然後拆除濾網 (於每5次更換集塵袋時執行此動作)。
- 9 依所示插入新濾網並置回上蓋。

清潔可洗式HEPA濾網 (參考編號EF26a)

(於每5次更換集塵袋時)

- 10 打開並拆卸上蓋, 然後拆除濾網。
- 11 以溫水清洗濾網內側 (髒的一側)。輕敲濾網框架以去除多餘水份。重複4次以讓濾網變乾。

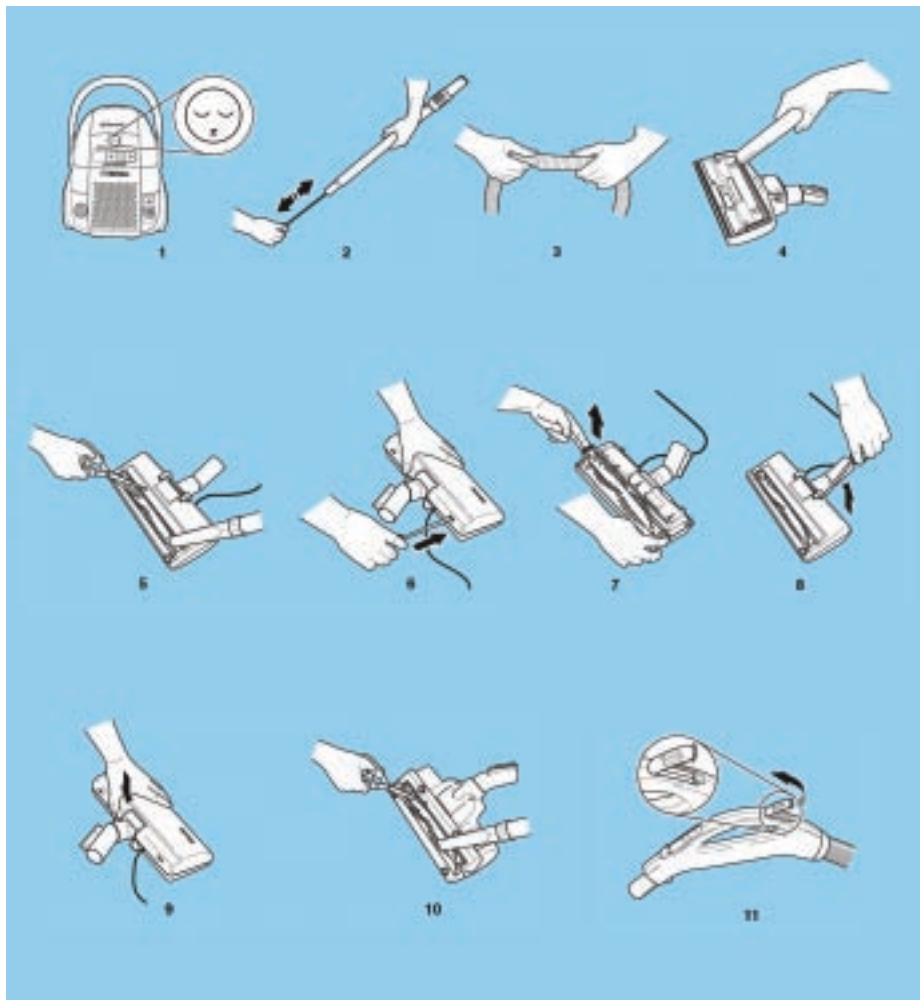

清潔軟管與吸頭/更換電池

如果吸頭、管子或軟管堵塞或過熱顯示器開始閃爍(圖片1)，吸塵器將自動停止。遇此情況時將主電源切斷並令其冷卻30分鐘。清除堵塞物和/或更換濾網後重新啟動。

2 使用清潔帶或類似物品清潔管子與軟管。

3 亦可藉擠壓軟管之方式清除堵塞物。然而須小心軟管內之堵塞物可能為玻璃或尖銳性物品。

注意! 保固不涵蓋因清潔軟管所造成之損壞。

4 為避免吸力變弱，應盡可能地經常清潔地毯/硬地板吸頭。最簡易之清潔方式為使用軟管柄。

清潔強力動力吸頭

5 將主電源切斷，並使用剪刀剪碎、移除捲繞成團之線頭等。

6 使用螺絲起子拆開吸頭上蓋。

7 移除毛刷筒與軸承後依需求加以清潔。

8 如欲清潔輪子，可將其自底架輕輕抬起並依需求加以清潔。

9 置回上蓋並確實鎖緊。

清潔渦輪吸頭

10 將吸頭自吸塵器之管子拆下，並使用剪刀剪碎、移除捲繞成團之線頭等使用軟管柄清潔吸頭。

更換電池

11 當電池耗盡時，依圖示更換遙控把手之電池。建議使用鹼性電池。

注意! 不可將電池隨同家庭廢棄物丟棄。丟棄時須使用特製回收容器並注意當地規定。



問題解決

吸塵器不啟動

- 1 檢查電源線是否正確接妥
- 2 檢查電源插頭和電源線是否損壞
- 3 檢查家中保險絲

吸塵器停了

- 1 檢查吸頭、軟管/延伸管是否堵塞
- 2 檢查濾網是否堵塞

遙控裝置不運作

檢查是否電池已經沒電

吸塵器進水了

可能需要送到 Electrolux伊萊克斯維修中心更換馬達

使用者資訊

Electrolux伊萊克斯對於因使用不當所導致損壞之產品不負任何賠償責任。此產品乃基於保護環境而設計，所有塑膠製品皆貼有資源回收標籤。欲知更多產品相關訊息請至 www.electrolux.com.tw

有關吸塵器和Electrolux伊萊克斯之其他產品，請聯絡

伊萊克斯客服專線 0800 888 259