

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時請駕臨歌林關係企業：瑞林科技服務股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	(02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	(049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	(02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	(05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	(02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	(05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	(02)25952113	新營服務站	新營市和平路6-1號	(06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	(02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	(06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	(02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	(07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	(02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	(07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	(03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	(08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	(03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	(07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	(037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	(06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	(04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	(089)327377
中海服務站	台中市工業園20路39號	(04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	(03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	(04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	(03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

* 客戶服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：


- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
 - 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 0800-066628 台中 (04)2359-3064 高雄 (07) 696-4691 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：大統營實業股份有限公司 台南市新樂路72-1號 TEL:(06)2631270
產地：中國

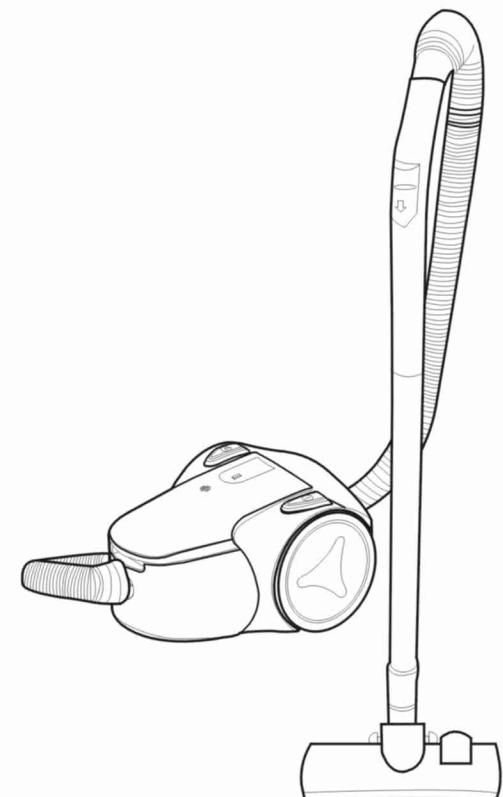

- 謝謝你的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
 - 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目錄

使 用 安 全 說 明	1
緊 急 處 理 方 法	2
機 體 各 部 名 稱 說 明	2
使 用 方 法	3
使 用 安 全 注意 事 項	3
清 潔 與 保 養	4
簡 易 故 障 排 除	5
規 格 表	5


使用安全說明

1. 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
2. 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險！
3. 使用前請先核對電壓，確定符合本機器規格後，才可使用。
4. 本產品操作中，請勿讓孩童靠近以免發生危險。
5. 本機器為高瓦特數產品，請勿與其它高瓦特數電器(如：烤箱、微波爐等)，一同使用於同一插座或延長線上，以免發生危險。
6. 使用中本產品時請勿接近火源，易燃物或電烤箱。
7. 操作本產品時，請放置在平坦桌面或平檯上進行。
8. 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，並依說明書中之指示，送回經銷商處處理：
 - A. 電源線或插頭破損時。
 - B. 碰撞或摔落，外殼有損壞時。
9. 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。
10. 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，請參閱“客戶服務專線與說明”章節，儘速與本公司聯絡之。

緊急處理方法

- ◎使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- ◎電源線如有損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

機體各部名稱說明

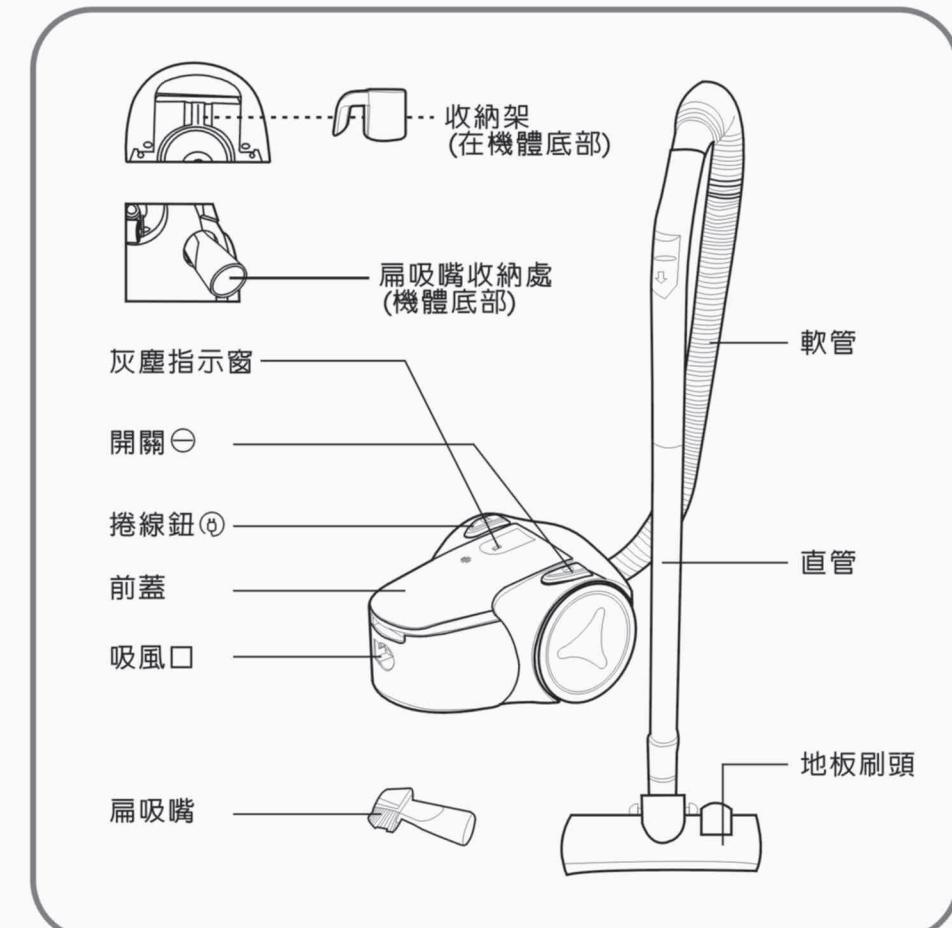

配件功能

- 軟管：用於主機與操作部分的軟性連接，且在末端手柄處有一風量開關，可通過此開關改變吸力大小。
- 直管：共有兩段，可單獨一段使用，也可兩段連在一起使用（視操作的高度及需要而定），其中一端連接軟管手柄，另一端連接吸嘴（刷頭、扁吸嘴）。
- 地板刷頭：適用於較大面積的地面清潔。為符合使用者多用途需求，吸塵頭上方設有一切換開關，可選擇使用毛刷（適用於木板、磁磚等硬質地面）或隱藏毛刷（適用於地毯等軟性地面）。
- 扁吸嘴：用於清潔角落、狹縫、紗窗、天花板...等。（收納於機體底部）
- 收納架：平時套於直管下方，當吸塵器停止使用時，可將收納架插入主機底部凹槽中，方便放置。

使用安全注意事項

- 本產品不能用於吸水、煙灰、刀片、鐵屑、易燃物、易爆物及大量粉末（如：粉筆灰、水泥灰..等）。
- 請勿於未安裝馬達過濾網（前蓋內及機體尾部各有一片）時使用吸塵器。
- 在使用吸塵器時，不要隨意用手或其他物品堵塞吸風口，以防機體過熱或燒毀。
- 當電源線拉出至見到紅色標誌時，表示電源線以拉到底，不可再強行拉扯。
- 當塵滿指示窗完全變紅色時，表示集塵袋已滿需立即清理集塵袋。
- 吸塵器外殼應避免接觸腐蝕性溶劑，以免引起龜裂、變色等。
- 使用過程中，如發現機體溫度太高及發出異常聲音時，應立即停止使用並送至經銷商或維修站進行維修，切勿自行拆除。
- 不可作為動物整容用。
- 本產品長期不使用時（24小時以上），建議您將插頭予以拔除，以延長產品壽命並維護相關使用安全。

※請勿於靠近有水的地方使用本電器。


使用方法

- 將軟管有按鈕的一端，插入主機吸口，向內扣緊即可。（圖1）
- 將軟管有手柄的一端與直管相連（可選擇一段或二段直管）。（圖2）
- 選擇適當的吸嘴，地板刷頭、扁吸嘴。（圖3、5）
- 從機尾端拉出電源線，接上電源。
- 按下電源開關“ \ominus ”，吸塵器即可開始工作。（圖6）
- 吸塵完畢，先將電源開關“ \ominus ”關掉，拔掉電源插頭，按下捲線鈕開關“ \odot ”，電源線即自動回捲至機體內收藏。
- 機體收納時請將吸塵器豎立起，再將直管上的收納架插入主機底部凹槽即可，又或者將配件拆開、收納、扁吸嘴收納於機體底部。（圖8）

清潔與保養

若主機上的灰塵指示窗為全紅色時，請清理集塵袋內的灰塵或換新。

- 打開主機前蓋。（圖7）
- 取出集塵袋清理或換新。
- 清理好的集塵袋，放入機體時塑膠硬板朝前，裝入機內的勾縫中（需壓到底部）扣住。
- 關上機體前蓋（可聽見“喀”的聲音），若未放置集塵袋（或未放好），前蓋則無法蓋上。
- 請每年至少清洗一次馬達過濾網，一片於集塵袋的後方；一片於機體尾部（需打開後蓋）。（圖9、10）
- 過濾網洗淨後，需完全乾燥才可裝入機體內。

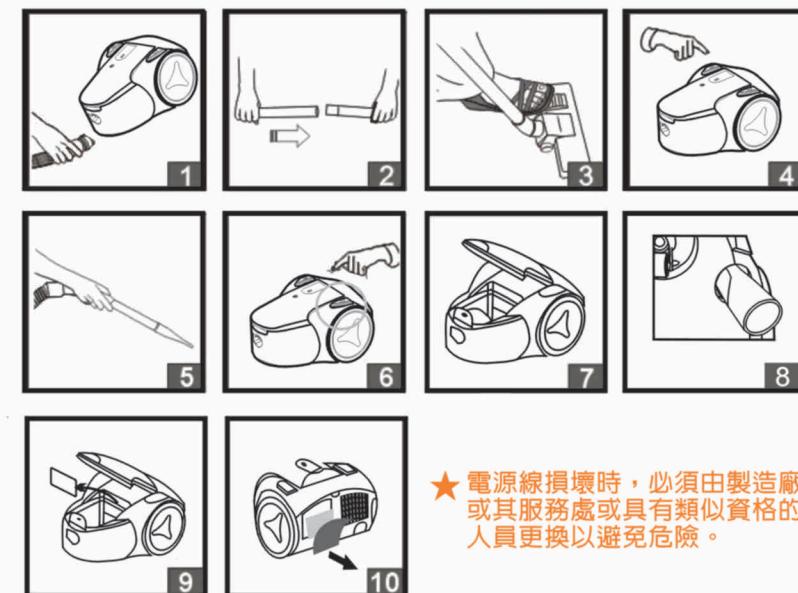

★ 電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

簡易故障排除

1. 簡易狀況處理法

在送服務站修理前，敬請先自行檢查下列各點：

〈吸力變小時的檢查事項〉	〈解決方式〉
1. 集塵袋是否已滿？(顯示窗是否轉紅色)	清除灰塵或換新
2. 吸風口是否被物體阻塞？	清除吸風口
3. 機體前蓋是否蓋緊？	重新打開、蓋緊
4. 手柄風量開關是否打開？	檢查開關
5. 吸塵管是否有接好？	檢查吸塵管連接處

※請務必遵守，非經本公司訓練合格之服務技師，請勿進行檢修。

※電源線若有損壞時，請通知各地服務站更換。

2. 使用中若有異常現象發生時

請先按照本說明書簡易狀況處理法的說明自行檢查，如仍無效，則請關閉電源，將插頭拔掉。並請自行送至本公司服務站檢修，並請出示保證書及告知詳細不良原因及故障現象。

規格表

品名	歌林空氣觸媒吸塵器		
型號	TC-350A		
額定電源	110V ~ 60Hz		
消耗功率	800W	淨重	約5.1公斤
附加功能	空氣觸媒濾網		

備註欄