

安全注意事項

緊急處理方法

■本機使用之電源線為Y型連接方式電器，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

■使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。

■使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。

■插拔插頭時，請握住插頭處，勿拉住電源線，以免電源線受損。

■首次使用時，請確認集塵袋已安裝妥當。

■請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

■請勿將本機用來吸取灰燼、煙蒂、火柴等未完全熄滅之火苗。

■請勿自行分解，修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。

■首次使用時，請確認集塵袋已安裝妥當。

■本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。

■請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。

■下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。

- 電源線破損。
- 插頭鬆動。
- 碰撞或摔落損壞。
- 本體不慎掉入水中。

■當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。

■若電源線損壞時，必須由製造廠或具有類似資格的人更換避免危險。

規格說明

額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定消耗電功率	1000W
集塵袋容量	2.5公升
本體尺寸	寬352X深262X高232(mm)
淨重	約4.2kg

清潔與保養

各部名稱


13. 出風口濾網請每隔一段時間

清洗(經常使用者約三個月),

拆卸方式：將本體後殼拆下，

即可看見濾網，將濾網取出後

，以清水清洗，待風乾後再裝回。(如圖11)

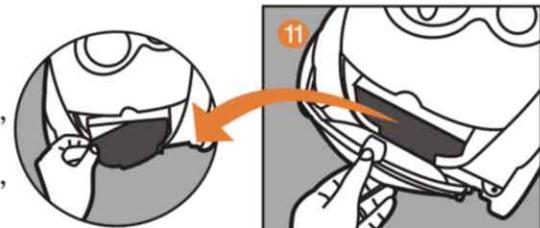

14. 馬達處濾網，也是每隔一段時間需清洗(經

常使用者約三個月)，注意馬達處濾網，取


出角度請同本機內角度(如圖12)。



15. 本體部分不可浸泡水中清洗，亦不可用有

機性溶劑擦拭，會破壞本體光澤。清洗方

法為用棉布沾水擦拭(如圖13)。

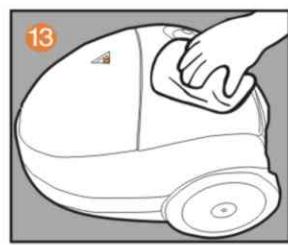

16. 本體內附永久集塵袋，另附一個紙袋，濾

網或集塵袋若有破損情形或已不敷使用時

，請洽經銷商或電洽本公司購買(三菱MP-3



集塵袋)。

17. 若以其他市售集塵袋代用時，請注意下列

之尺寸規格(如圖14)。

(固定紙板過大者，可修剪至同等大小後

再使用。)

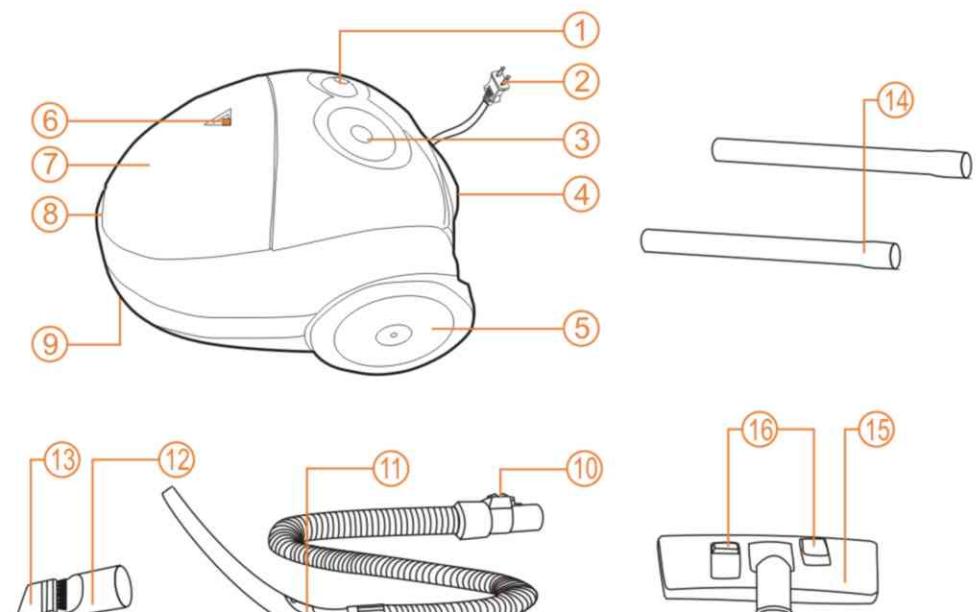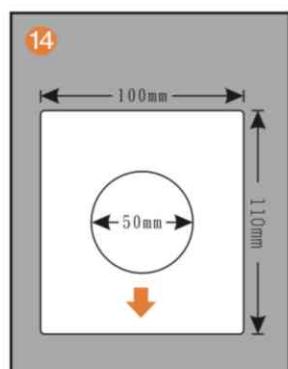

① 收線開關

⑨ 把手

② 電源線及插頭

⑩ 吸塵軟管插接按鈕

③ 電源開關

⑪ 透氣口

④ 出風口濾網

⑫ 小吸嘴

⑤ 輪子

⑬ 小毛刷

⑥ 集塵指示

⑭ 連接管

⑦ 前蓋

⑮ 地板刷

⑧ 前蓋開闔處

⑯ 地板刷切換開關

使用方法

1. 將吸塵軟管插入吸氣孔。(如圖1)

※注意：吸塵器軟管插接按鈕請對準於吸塵器連接孔凹處。

2. 確認吸塵軟管與伸縮管連接好，避免使用時掉落。



3. 可接長管單獨使用，也可連接地板刷使用，欲使用地板刷，可選擇適用的地板類型(若用於地毯，則踩下地板刷左方扣板；若用於瓷磚、磨石類等地板，則踩下右方扣板，如圖2)，使用中如果想暫停，按下停止開關後，可將地板刷背後掛鉤處，懸掛於吸塵器背後懸吊處。

4. 拉出電源線至適當長度，並連接至家用插座。(如圖3)

5. 請插於110V之電源插座。(如圖4)

6. 輕輕按下電源開關，啟動本機(如圖5)，即可開始使用。


7. 如要清除隙縫、牆角或窗簾等地方時，可更換成小吸嘴或毛刷。(小吸嘴換成毛刷使用方式：將小吸嘴前方旋轉90度可更換成毛刷。)

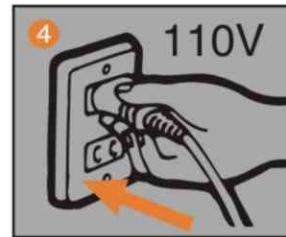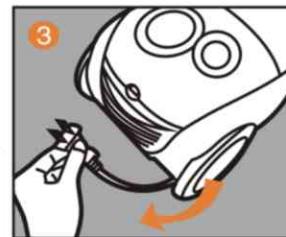

使用方法

8. 若欲清潔窗簾或床單時，可將透氣口往後推
可避免拉扯！(如圖6)

9. 使用完畢，請先關掉電源開關，並拔下插頭
，踩住(或按住)收線腳踏開關，電源線會自
動收入機體內。(如圖7)

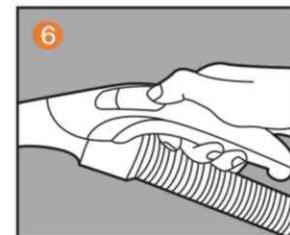

清潔與保養

10. 欲拔下吸塵軟管，按住接頭旁按鈕往外拔
出即可(如圖8)。

11. 若異物卡在吸塵軟管中，可拔下吸塵軟管，
倒轉吸塵軟管之前端插入吸氣孔內，讓空
氣反方向流通以吸出異物。

12. 若集塵指示已呈紅色，表示集塵袋已滿，
須取出更換。(如圖9)

- (1)按下前蓋開闔拉板並掀起前蓋。
- (2)將集塵袋上方扣板往前扳動，即可將集
塵袋抽出。(如圖10)
- (3)將集塵袋丟棄。
- (4)取出新的集塵袋，依原方向裝回。

※裝入集塵袋時請注意：

1. 箭頭面向下。2. 未裝入集塵袋，前蓋無法蓋緊。

