

# MITSUBISHI

## 三菱吸塵器（家庭用）


型號

TC-CE5J (負離子氣動式高效率旋轉毛刷)

## 使用說明書

### 特點

■機體輕巧靈活  
於家具間穿梭自如  
暢行無阻

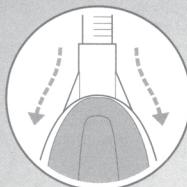

圓弧流線造型



■抗茵除臭紙袋和生化除菌脫臭濾網  
&過敏原分解濾網

※ 雙重效果可除去壁虱、花粉等過敏原，用天然酵素將臭味的細菌分解、脫臭並吸入花粉過敏原、壁虱屍體後加以分解。

■負離子氣動式旋轉毛刷

※ 旋轉毛刷的植毛部和地面摩擦時產生負離子，將帶電在負離子上的微細灰塵吸起來，即使再細小的塵埃也能吸得乾乾淨淨。

### 目錄

頁次

必須遵守的安全事項 ..... 2

使用方法 ..... 3~4

●各部位名稱

●高明的清掃方法

●直立收藏

●本體停止運轉的安全保護裝置

紙袋的更換與清潔保養 ..... 5

懷疑故障時 ..... 6

規格 ..... 6

●承蒙您惠顧三菱吸塵器，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您府上帶來便利和舒適。

●請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可再查閱。

●使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用法。

●當您需要服務的時候，請與就近的瑞林服務站連絡。

### 規 格 表

型 號	TC-CE5J
電 源	110V -60Hz
功 率	1000W~約300W
吸 力	560W~約90W
噪音質	59dB~約52dB
集塵容量	1.4L
重量	4.4kg (含軟管、伸縮吸管、旋轉毛刷)
電源線	5m
配 件	(含軟管、伸縮吸管、旋轉毛刷、隙縫吸頭) 紙袋一枚(已安裝放本體上)
本體尺寸	長29.9x寬22.0x高22.3 (cm)

# 必須遵守的安全事項

■以下是針對操作不當，所造成的危險與程度，進行分類與說明。

■本文或本體所使用的圖示，其代表意義如下

<b>警告</b>	操作錯誤時，可能會造成死亡。或遭受嚴重傷害之情況發生。
<b>注意</b>	操作錯誤時，可能會受傷或發生財務損失。

 禁止	 禁止分解	 禁止淋水	 請遵照指示
 禁止潮濕的手	 請勿靠近火源	 接觸禁止	 拔除電源

## 警告

請勿吸入煤油・汽油或煙灰等易燃物品

(煤油、汽油、揮發油等可燃物、煙、水、飲料等。)

避免發生火災



禁止

請勿使用已受損的插頭、電線或已鬆弛的插座

避免發生觸電、短路，引起火災。



禁止

電源線請不要被捲到旋轉毛刷內，以免電源線破損。

造成觸電原因



禁止

請勿傷害到電線與插頭



避免壓重物、刻意彎曲、用力拉扯而造成電線破損，而引起火災、觸電。

請勿觸碰運轉中的旋轉毛刷



接觸禁止

特別是小孩子要注意，以免受傷意外

請勿直接用水沖洗，或在浴室裡使用

(只有過濾網和旋轉毛刷可水洗)



避免觸電。



禁止沾水

請勿自行分解、修理、改造



禁止分解

避免發生觸電、火災、受傷。  
※需要維修時，請洽瑞林公司全省服務站。

請勿用潮濕的手拔下電源插頭



禁止潮濕的手

避免觸電

請單獨使用交流110V，及額定電壓15A以上的插座



110V

若與其他電器的插頭共用插座  
可能會因異常發熱而造成火災的危險。

15A以上

請將插頭確實插到底



插到底

若沒有確實插到底的話，會因觸電、發熱而引起火災。

請用乾布定期將電源線的灰塵擦乾淨



清除灰塵



避免電源線囤積太多的灰塵而造成溼氣，使得絕緣不良而發生火災。

保養時，請拔除插頭



拔除插頭

避免發生觸電。

請勿在吸氣口被堵塞的狀態下長時間運轉本產品



禁止

避免因過熱造成本體變形，引發火災。

請勿堵塞排氣口



禁止

請勿在汽油、稀釋劑、揮發油等引火性產品的附近使用本產品



禁止

避免發生爆炸、火災。

請勿靠近火源



禁止火源

- 避免因本體變形，而引起短路、火災。
- 本體所排出的氣體，會使火源火勢變大。

使用完畢後請拔除插頭



拔除插頭

避免因受傷、燙傷與絕緣老化，而引起觸電、漏電、火災的危險。

收納電線時，請手持插頭



手持插頭

避免被快速收回的電線打傷

拔除電線時，請手持插頭



手持插頭

避免損害到電線，而造成觸電、火災的危險。

## 預防故障的方法

本產品乃屬家庭專用吸塵器，請勿用於非掃除用途上，並請遵守以下事項：

■請務必安裝三菱吸塵器專用  
抗菌紙袋MP-3

■請勿噴灑殺蟲劑於機體上

■請勿觸碰端子部

■請不要用手握軟管、伸縮吸管直接吸，請先裝上隙縫吸頭等後再吸

■請勿拿起軟管懸吊

■請勿傷到軟管  
(以免軟管破損時，恐會造成觸電)

■請勿使用已破損或受損  
的軟管



請勿吸入以下物品

- 液體或溼的垃圾。
- 玻璃碎片、針及刀片等尖銳品。
- 長繩線。
- 大量的砂、咖啡豆、粉屑等。



■請勿乘坐在本體上



特別是要注意小孩子

# 使用方法

## 安裝方法 <各部份的名稱>

- 軟管、伸縮吸管、旋轉毛刷等，安裝時必須聽到「卡鏽」一聲以確實插牢。
- 拆下時，請一面按著按鍵一面拆下。



請勿使用破損的電源線、電源插頭或鬆動的插座。


### 如何收拾隙縫吸頭

將吸頭尖端凹槽部直接插入隙縫吸頭支架

吸頭尖端  
凹槽部

隙縫吸頭  
支架

拆下時，一面輕輕轉動隙縫吸頭即可拆下

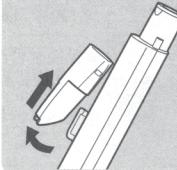

操作部

手握吸管

裝卸鈕

隙縫吸頭

伸縮吸管插入口


裝卸鈕朝上插入到「卡鏽」一聲以確實插牢。

拆下時，一面按著裝卸鈕一面將伸縮吸管拆下。

### 如何調節伸縮吸管的長度

一面按著伸縮按鍵，即可調節在47~75公分之間的長度

※小心不要夾到手指

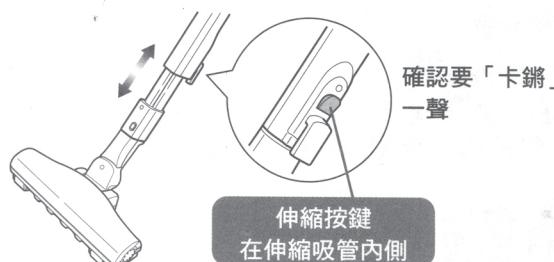

吸地板時，請不要碰到伸縮按鍵以免突然自動伸縮

伸縮吸管


固定支架

卡鏽

裝卸鈕

旋轉毛刷

地板刷

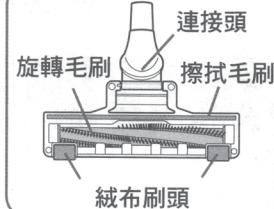

把手

拿起本體時  
使用

●旋轉毛刷若離開地面浮起來時，就不會轉動<因為風速變弱的關係>

●吸長毛地毯或腳踏墊時，有時候旋轉毛刷會不好轉動。

## 高明的清掃方法

●先把房間整理好後再吸地板會比較省時、省電。

●順著地板、榻榻米的紋路吸，比較不會傷到地板、榻榻米。

### 事先準備動作

配合移動空間與身高，調節伸縮管的長度

### 運轉動作



插頭插好後，選擇  
**強** 或 **中/弱** 運轉

●電源線拉到黃色記號就好，請勿拉到超過紅色記號以上。

●如果電源線沒有拉出而捲著使用時，電源線會發熱，這是正常現象。

### 隙縫吸頭的使用方法

確實插好在手握吸管或伸縮管上

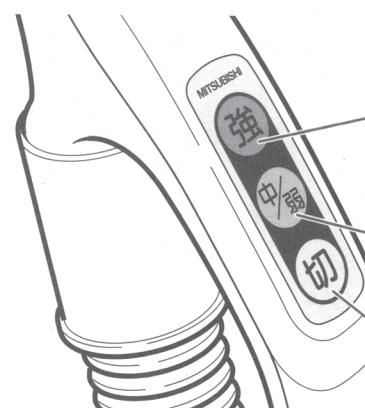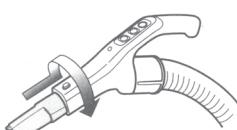

切換開關上有  
凸的記號。

- 「強」開關
- 「切」開關

強 開關

●按下後，開始「強」吸力運轉。

中／弱 開關

●按下後，開始「中」吸力運轉。  
●每按一次吸力就變換一次。


中  $\leftrightarrow$  弱

請配合掃除場所，自由切換使用。

切 開關

●按下後即停止運轉。

# 直立收藏

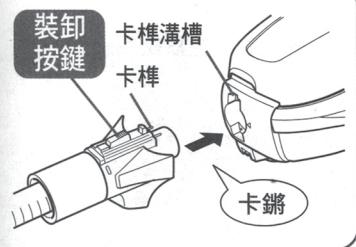

※排氣從本體的後方排氣口和左右的車輪排出

## 告知事項

- 電源線出口會排出冷卻電源線的乾淨空氣。
- 有時候電源線、電源插座、排氣等會有熱熱的感覺，這是正常的現象。
- 各部品的連接孔和連接線數目不一定相同。



	強	中	弱
吸力功率	560W	約200W	約90W
噪音值	59dB	約56dB	約52dB

- 注意事項
- 吸地時，請不要碰傷家具或牆壁等，避免刮傷。
  - 旋轉毛刷請勿用力強行壓著地面，以免刮傷。
  - 請勿在有砂子的地面上使用旋轉毛刷，避免刮傷地面。
  - 請勿用手握軟管、伸縮吸管直接吸地板，避免造成故障的原因。

## 告知事項

- 吸新地毯等，難免會掉一些毛是正常現象。


## 附屬品



- 請放在平穩固定的地面，並請確實放好。  
請選擇在萬一倒下來時，不會傷到其他東西的放置場所。
- 旋轉毛刷不必拆下，直接放著收好即可。

## 1 先將電源線捲好

用手握著電源插頭，  
按下捲線按鍵。

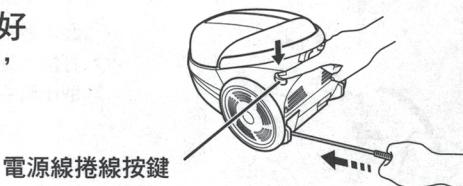


- 若沒有確實捲好的話，直立收藏時插頭會碰觸到地面。
- 若沒有捲好的話，請再拉出2~3公尺後再將電源線捲好。


## 2 將伸縮吸管收好

## 3 將本體立起來，並將固定支架插入本體安裝孔

(一般的直立收藏)

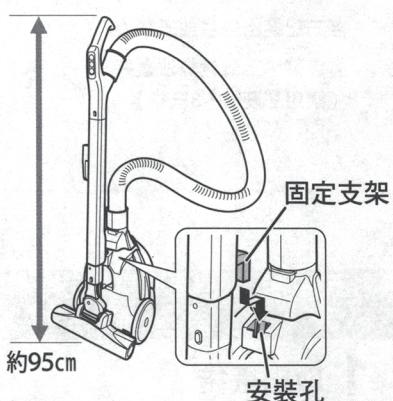

(低一點的直立收藏)  
拆下手握吸管，將軟管捲在伸縮吸管上。

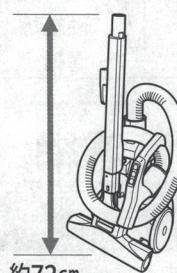

## 注意事項

- 直立收藏時，請不要碰到軟管以免搖動不穩。
- 直立收藏時，請不要直接拖著吸塵器移動，以免造成地面刮傷。
- 直立收藏時，請不要直接提著吸塵器移動，以免造成伸縮吸管掉落的情形發生。

## 關於安全保護裝置

發生以下情況時，為了防止馬達過熱，因此會驅動保護裝置，而停止運轉本體。（此時本體會略有發熱現象，但並非異常。）

- 紙袋內的垃圾已堆滿時。
- 吸入口一直在密封狀態下連續運轉。
- 在軟管、伸縮吸管、旋轉葉片下沾有垃圾的狀態下持續運轉時。
- 連續使用隙縫吸頭。

### 本體停止運轉的保護裝置處置方式

- 拔除電源插頭
  - 依需要更換紙袋，若軟管、伸縮吸管、旋轉葉片沾有垃圾，則予以清除。
- 只要按下「強」或「中／弱」按鍵馬上就可以使用  
(如果保護裝置再動作的話，請依照①②的步驟再確認一次)