



三菱吸塵器

TC-E3

使用說明書

滑輪地板刷

輕鬆的走・快樂的吸

くるみデミ
パワフル

超高吸塵效率410W
徹底吸塵

造型精巧大方
操作輕鬆

多層過濾除臭排氣

目 錄

頁次

使用前

必須遵守的安全事項.....	1
各部名稱.....	2
附屬品的名稱及數量.....	2
隙縫吸頭的使用方法.....	2

使用方法

清掃的方法.....	3
直立收藏.....	3
紙袋的更換.....	3

其他事項

清潔與保養.....	4
規 格.....	5
遇到困難時.....	5

承蒙您惠顧三菱吸塵器，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您府上帶來便利和歡樂。

●使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。

●請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

必須遵守的安全事項

- 使用前請詳細閱讀下列安全事項，並正確使用。
- 下列所載之事項，有關使用安全請務必遵守。
- 詳細閱讀後請將此說明書妥善保管，以便可隨時閱讀。

下文中國示之文字意義如下：

 警告	表示若使用錯誤，可能有生命危險或受重傷的情況發生。
 注意	表示若使用錯誤，可能造成受傷或房屋、財產的損失。

內容中國示之文字意義如下：

 禁止	 禁止分解
 請勿靠近火源	 禁止放置於易受水淋處
 請遵照指示	 將電源插頭拔下

※緊急處理方法：當發現產品冒煙或異味時，請立即拔掉電源並通告歌林服務人員處理。

警告

請勿吸入易燃物品，如：燃燒的煙蒂、汽油等。

(會造成火災)



請單獨使用15A以上插座

(如與其他電器共同使用同一插座，會造成異常發熱、火災等情形。)



清理保養時，請務必將插頭拔下，並勿用溼的手拔插插頭。

(會造成觸電、受傷等情形。)



本體勿用水洗，並勿在浴室使用

(會造成觸電等情形)



請勿自行分解、修理、改造

(會造成火災、動作異常、受傷等情形。)



注意

勿使用破損的電源線，或鬆動的插座

(會造成觸電、短路、火災等情形。)



請勿損傷電線

(如用重物壓迫、扭曲、用力拉扯、自行加工等，會使電線破損造成火災、觸電等情形。)



拔下電源時請握住電源插頭

(以免造成觸電、短路、火災等情形。)



如不使用，請務必將電源拔下

(會造成受傷、燙傷、絕緣性不良，觸電、漏電、火災等情形。)



收取電源線時，請握住插頭

(以防被快速收回的電源線打傷)



請勿使用110V規格以外的插座

(會造成火災、觸電等情形。)



請勿靠近火源

(●會造成本體變形、短路、火災等情形。
●本體所排出的氣體，會使火源火勢變大，恐會造成火災。)



請勿堵塞吸入口，長時間運轉

(機體過熱會造成本體變形、火災等情形。)



請勿接近易燃物

(會造成爆炸、火災等情形。)




請勿堵塞排氣口

(會造成火災。)



各部名稱


○組合時，請將各部份確實插入。

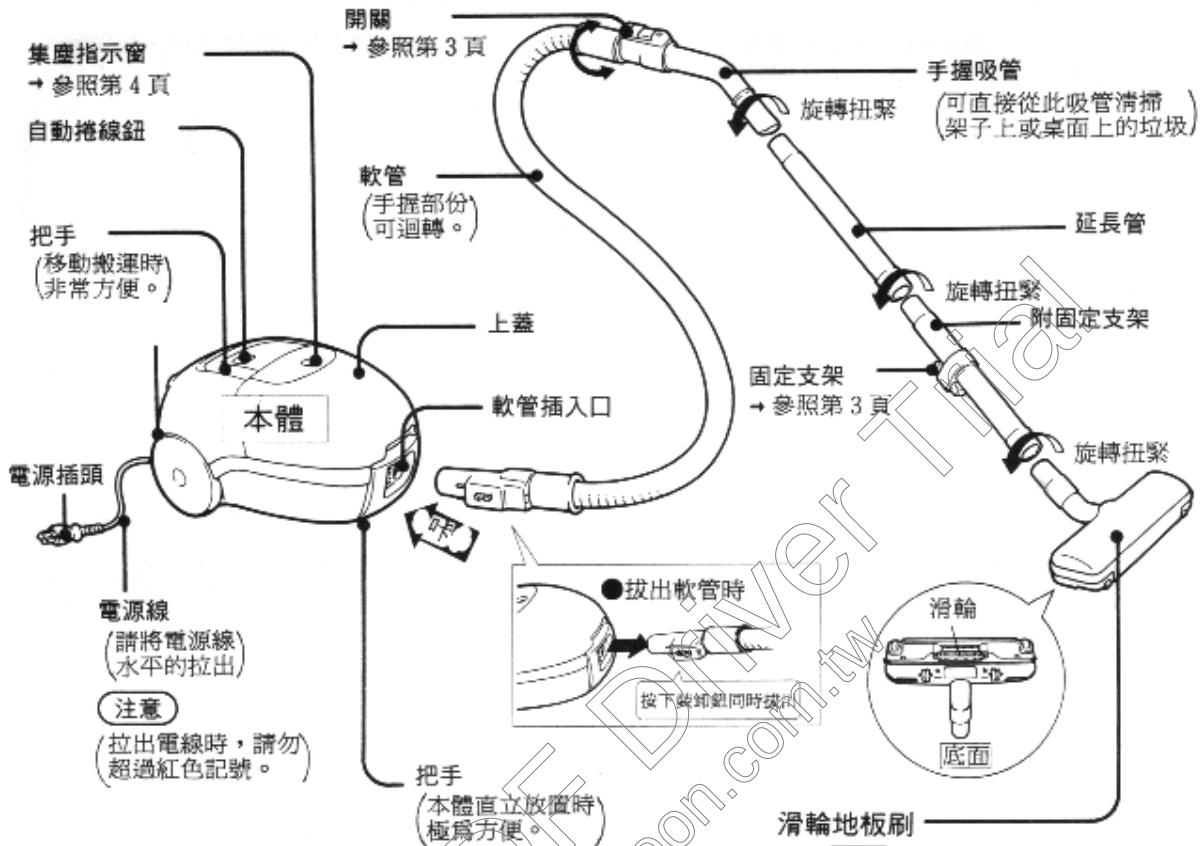

附屬品的名稱及數量

●隙縫吸頭 < 1 個 >

請如下圖般收藏在機體後側便利盒中。

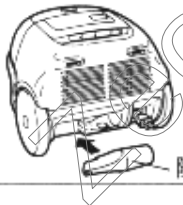

隙縫吸頭

●抗菌紙袋 < 1 個 >





紙袋的換購
→ 第 4 頁

注意

預防故障的方法

- 移動時，請勿直接拉扯軟管。
- 請勿吸入水或溼的垃圾。
- 請勿使用破損、有裂痕的軟管。
- 請勿以殺蟲劑直接噴灑機體。
- 請使用三菱吸塵器專用抗菌紙袋。

隙縫吸頭的使用方法

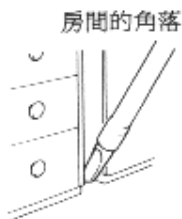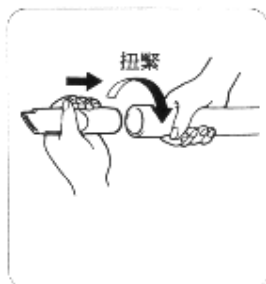

房間的角落



門窗的溝槽

清理隙縫
吸頭尖端對準溝槽

請注意

使用隙縫吸頭時，集塵指示窗有時會呈現紅色，並非異常現象。

清掃的方法

利用吸力控制開關來調節吸力

○在ハイパワー（超強）～切之間的任何位置都可以調節吸力。

●地毯的清掃

地板、榻榻米接縫處內部等仔細的清掃。

●牆邊縫隙的清掃

●地板或榻榻米的清掃

●窗簾之類的清掃

須靜音清掃時

特別用力清掃時


●停止運轉時

吸力控制開關

直立收藏

●直立收藏時，必須將地板刷附在吸管上，才能放置平穩。

1

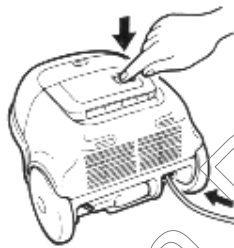

△注意
請握住插頭，再
按自動捲線鈕。

1

將電源線捲入


- 握住插頭，按下自動捲線鈕，將電源線捲入。
- 如果無法一次完全捲入，可拉出2～3公尺的電線，再按下自動捲線鈕。

2

直立收藏

- ①將軟管捲繞於吸管上。
- ②將吸管上的固定支架插入機體前端的安裝孔中。

2

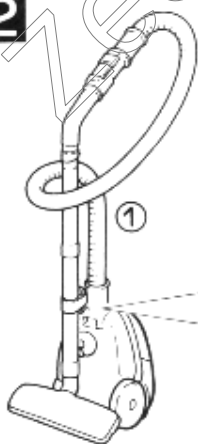

將固定支
架插入機
體

安裝孔

請注意

- 直立收藏時請勿搬動，以免傾倒造成危險。
- 請放置在安全場所，以免萬一傾倒時，造成危險。（特別注意，勿讓幼兒碰觸。）

固定支架的調整

若直立收藏不穩時，請將吸管上的固定支架調整至最適當的位置。

約18cm



可以用硬幣來
旋轉螺絲


紙袋的更換

紙袋更換的標準 (依集塵指示窗之指示)

1. 將地板刷稍微提起離開地面。
2. 將吸力切換開關切換到ハイパワー (超強)。

若集塵指示窗變為紅色，即應更換紙袋。


某些較膨鬆或重量輕的垃圾，不易使指示窗變紅，請約一個月檢查一次，確認是否需要更換。吸力很弱時，亦請更換紙袋。

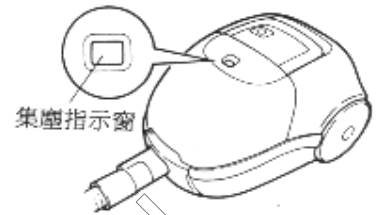

更換紙袋的方法

垃圾的清理方法


先將吸管拔下，並將本體直立，以免垃圾洒落。

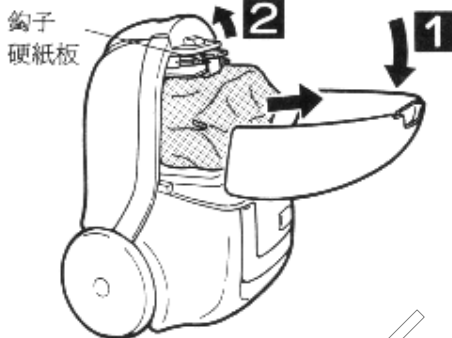


- 1 打開上蓋
- 2 取出集塵紙袋
拉起鉤子、拿出硬紙板。
- 3 丟棄紙袋

紙袋的安裝方法

將機體橫放
(安裝時，不需將紙袋撐開)

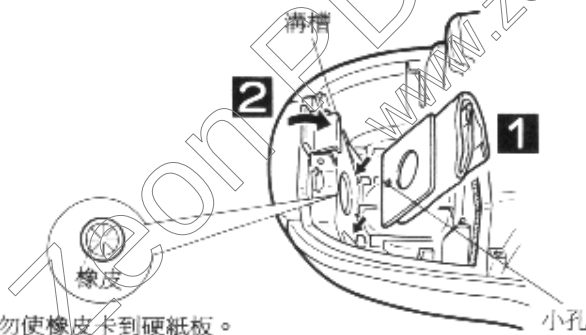

- 1 放入新紙袋
將硬紙板上的孔朝下放入溝槽內。
- 2 利用鉤子鉤好固定
- 3 關閉上蓋
●若無正確安裝的話，則不能關閉。

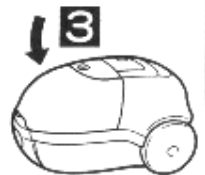

紙袋的換購


- 本吸塵器採用抑制細菌、雜菌繁殖的抗菌纖維所製成的紙袋。
- 若塵埃積存過滿或吸力減弱時，請儘快更換新紙袋。
- 紙袋快要用完時，請向歌林經銷商、服務站指名購買。



紙袋 (抗菌紙袋)
MP-3 1袋5個裝

※更換用的紙袋，將會長期供應，請安心使用。


消臭微塵過濾網 ※若用水洗會使性能減退。

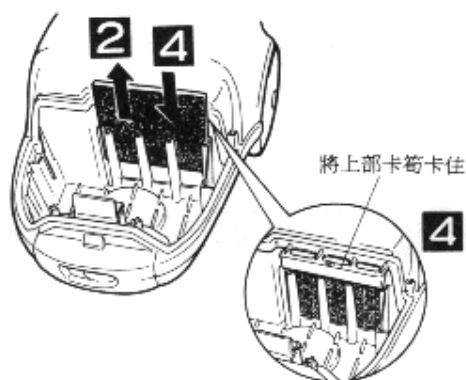

1 打開上蓋取出紙袋

2 取出微塵過濾網
連同過濾網架一同取出過濾網。

3 更換新的微塵過濾網



剪成11公分的正方形

4 將過濾網裝入本體內
沒有正反面之分。

注意

微塵過濾網請務必正確裝入，如未安裝請勿使用，以免損傷馬達。

本體表面的污垢

本體髒污時，可以用沾了中性清潔劑的濕布擦拭。
(不易產生靜電。)



注意

- 請勿用下列物品擦拭，會造成變色、變質的現象。



消臭微塵過濾網的換購

- 請向就近的歌林服務站購買。(型號：TC-S7)
- 除臭的效果會隨著使用的次數慢慢地降低，而其使用的期限依垃圾量、種類之不同，會有所差異。故為維持效果，建議你大約10個月更換一次。
- (新購濾網的顏色有時會不一樣，但是性能卻相同。)
- 除臭微塵過濾網可消除垃圾的味道，但是無法消除吸塵器機體的橡膠味道。

規格

機 型	TC-E3	集塵容量	1.8L
電 源	110V 60Hz	重 量	4.5kg (含地板刷、延長管、軟管)
消耗電力	1000W~約250W	電 源 線	塑膠橡皮絕緣軟線
吸塵效率	410W~約80W	附 屬 品	軟管、延長管(2支)、地板刷、隙縫吸頭、紙袋(本體內裝一個)
運轉音量	62dB~約50dB		
印 刷 物	使用說明書、保證書		
本體尺寸	長32.9×高26.6×深20.8(cm)		

遇到困難的時候

●自行檢查前，必須先將開關設定到「切」，並將插頭拔下。
遇到問題時，先依下列說明自行檢查，若仍有異常，請洽就近的歌林服務站。

狀 況	檢 查 內 容	處 理 方 法
無法運轉 	●電源插頭是否確實插好？ ●吸管是否確實插入吸管插入口中？ ●吸管的本體插入口側的地方是否沾有灰塵？	●重新插好。 ●確實插入→參照第2頁。 ●將灰塵清除。
運轉中途停止	●紙袋中的垃圾是否已過多？吸管及地板刷是否被垃圾灰塵堵塞？（本體的安全保護裝置會發生作用）	●將吸力控制開關切換到「切」，拔下電源插頭，更換紙袋清除堵塞物。約20~40分鐘後，保護裝置會自動解除，即可正常運轉。
吸力變弱 	●吸管內或地板刷上是否被垃圾堵塞？ ●吸力控制開關，是否切換至「弱」？ ●紙袋中是否裝了過多的垃圾？ ●更換紙袋後，吸力仍然很弱，請檢查微塵過濾網是否髒污？	●請清除垃圾。 ●參照第3頁切換至「強」。 ●更換紙袋→參照第4頁。 ●更換過濾網→參照第5頁。
直立收藏不穩	●地板刷是否附於吸管上？ ●延長管上的固定支架位置是否適當？	●請將地板刷裝上。→參照第3頁。 ●參照第3頁之方法調整。
集塵指示窗顏色很快就變紅	●吸管內或地板刷上是否被垃圾堵塞？ ●是否使用隙縫吸頭時間過長？ ●過濾網是否髒污？ ●紙袋內是否吸入了過多的砂粒等細微的垃圾？	●請清除垃圾。 ●請勿長時間連續使用隙縫吸頭。 ●請更換過濾網→參照第5頁 ●請更換紙袋→參照第4頁。
集塵指示窗不會變紅	●是否吸了很多棉絮類較膨鬆的垃圾？	●請更換紙袋→參照第4頁。
電源線無法捲入	●是否有扭曲或纏繞的情形？	●請先拉出2~3公尺的電線，重新再按下捲線鈕。
電源線無法拉出	●是否有扭曲或纏繞的情形？	●請勿用力強拉，先按下捲線鈕，再輕拉電線，如此重複數次即可。

檢查過上列項目，仍發現有異常的時候，請儘量詳細地將故障的狀況向購買的經銷商或附近的「歌林服務站」連絡。

◇要求售後服務時，請攜帶產品至各地服務站（機體、吸塵管、延長管、地板刷）。

◇保證期間內，請出示保證書。

○連絡的內容

- 1.產品名稱（吸塵器）
- 2.型名（TC-E3）
- 3.購買日期
- 4.故障的狀況