



三菱吸塵器

TC-FAI

使用說明書

超輕機體
操作輕鬆省力

新省電馬達
消耗電力700W

提動方便之
直式把手



目錄

頁次

使用 前 方 法

必須遵守的安全事項.....	1
各部的名稱.....	2
附屬品的名稱及數量.....	2
預防故障的方法.....	2
隙縫吸頭的使用方法.....	3

收藏 與 保 養

直立收藏.....	3
紙袋的更換.....	4
清潔與保養.....	5

其 他 事 項

懷疑故障時.....	6
規 格.....	6

承蒙您惠顧三菱吸塵器，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您府上帶來便利和歡樂。

- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。

必須遵守的安全事項

■若錯誤使用，可能會產生危險，下圖表示產生危險的程度及說明。

 警告	表示若使用錯誤，可能有生命危險或受重傷的情況發生。
 注意	表示若使用錯誤，可能造成受傷或房屋、財產的損失。

■內容中圖示之文字意義如下

 禁止	 禁止分解
 請勿靠近火源	 禁止放置於易受水淋處
 請遵照指示	 將電源插頭拔下

 **警告**


請勿自行分解、修理、改造 (會造成火災、動作異常、受傷等情形) ※如需修理請洽就近「歌林服務站」。	請單獨使用15A以上插座 (如與其他電器共同使用同一插座，會造成異常發熱、火災等情形。)
清理保養時，請務必將插頭拔下，並勿用溼的手拔插插頭。 (會造成觸電、受傷等情形。)	本體勿用水洗，並勿在浴室使用 (會造成觸電等情形)
請勿吸入易燃物品，如：燃燒的煙蒂、汽油等。 (會造成火災)	

 **注意**

勿使用破損的電源線，或鬆動的插座 (會造成觸電、短路、火災等情形)	請勿損傷電線 (如用重物壓迫、扭曲、用力拉扯、自行加工等，會使電線破損造成火災、觸電等情形。)	
拔下電源時請握住電源插頭 (會造成觸電、短路、火災等情形)	如不使用，請務必將電源拔下 (會造成受傷、燙傷、絕緣性不良，觸電、漏電、火災等情形。)	
收取電源線時，請握住電源線 (以防被快速收回的電源線打傷。)	請使用110V規格的插座 (會造成火災、觸電等情形。)	請勿靠近火源 (※會造成本體變形、短路、火災等情形。 ※本體所排出的氣體，會使火源火勢變大，恐會造成火災。)
請勿堵塞吸入口，或長時間運轉 (機體過熱會造成本體變形、火災等情形。)	請勿接近易燃物 (會造成爆炸、火災等情形。)	請勿堵塞排氣口 (會造成火災)

各部的名稱

○組合時，請按照下圖確實組合。

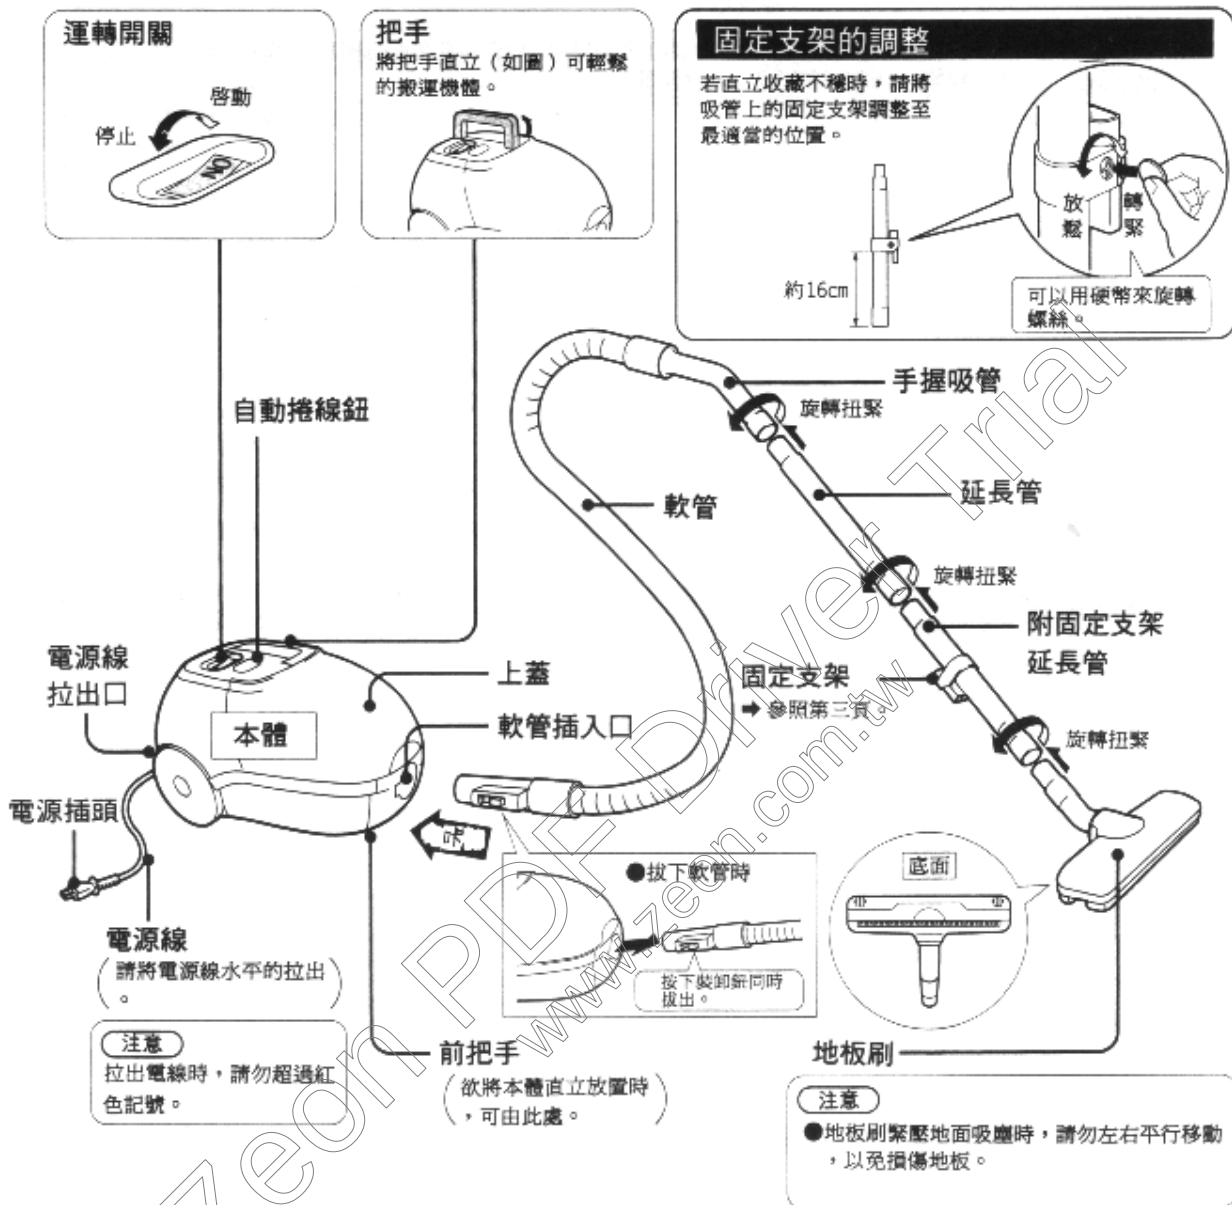

附屬品的名稱及數量

- 隙縫吸頭（一個）
請如下圖般收藏在機體後側便利盒中。



隙縫吸頭

- 抗菌紙袋（一個）
（機器內裝一個）




紙袋的換購
→ 第4頁


預防故障的方法

- * 本機器乃供一般家庭掃除用，請勿移作掃除以外的用途。
- 移動時，請勿直接拉扯軟管。
- 請勿吸入水或溼的垃圾。
- 請勿使用破損、有破痕的軟管。
- 請勿以殺蟲劑直接噴洒機體。
- 請使用三菱吸塵器專用抗菌紙袋（MP-3）。


隙縫吸頭的使用方法

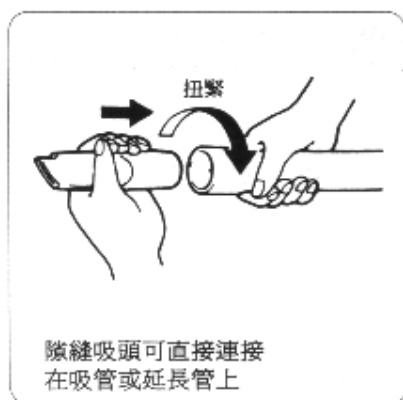

房間的角落

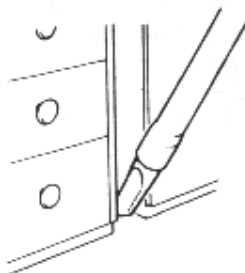

門窗的溝槽

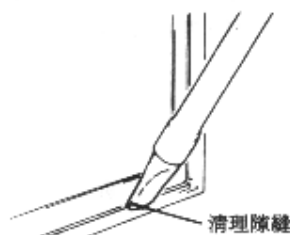


吸頭尖端對準溝槽

直立收藏

●直立收藏時，必須將地板刷附在吸管上，才能放置平穩。

1

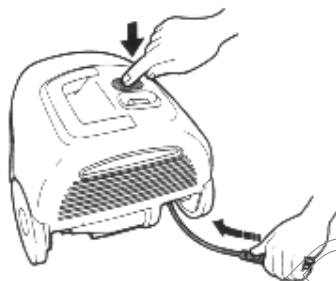

1

將電源線捲入


- 拔下插頭，按電源線捲入按鈕，將電源線捲入。
- 如果無法一次完全捲入，可將電源線拉2~3公尺，再按下自動捲線鈕。



注意

- 拔下電源時請握住電源插頭。
- 請握住插頭，再按自動捲線鈕。

2

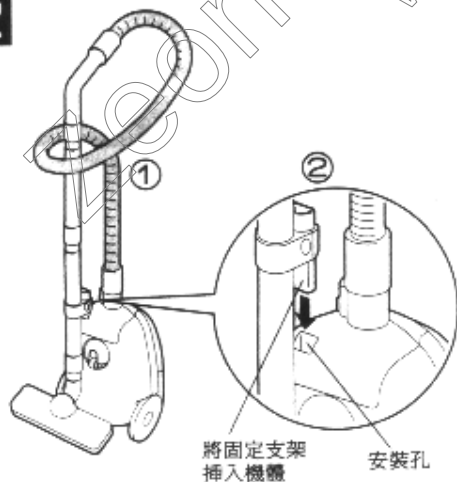

2

直立收藏

- ①將軟管捲繞於吸管上。
- ②將吸管上的固定支架插入機體的安裝孔中。

請注意

- 直立收藏時請勿搬動，以免傾倒造成危險。
- 請放置在安全場所，以免萬一傾倒時，造成危險。（特別注意：勿讓幼兒碰觸。）

直立收藏不穩定時


請參照第2頁「固定支架的調整」。

紙袋的更換

＜紙袋更換的標準＞ 吸力變弱時，請檢查紙袋是否已滿，並予以更換。


垃圾的清理

先將吸管拔下，並將本體直立，以免垃圾洒落。

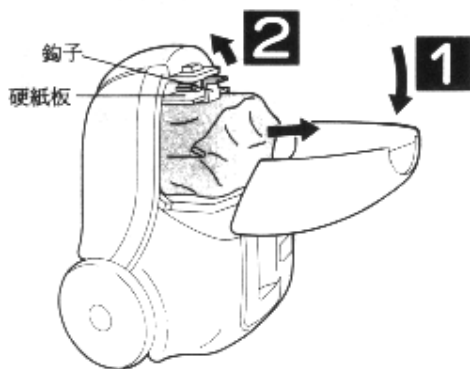

1 打開上蓋

※請先將把手壓下，再打開上蓋。

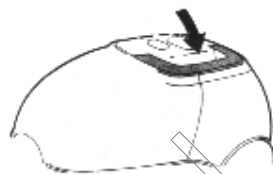


2 取出集塵紙袋

拉起鉤子，取出硬紙板。

3 丟棄紙袋

紙袋的安裝

將機體橫放
(安裝時，不需將紙袋撐開)

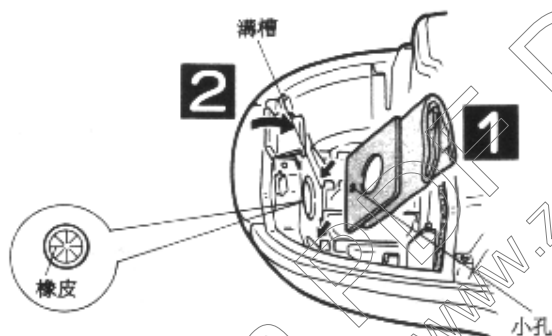

請勿使橡皮卡到硬紙板

請注意


●請確定紙袋是否正確裝好，若無正確安裝，則不能關閉。

1 放入新紙袋

將硬紙板上的孔朝下放入溝槽。

2 利用鉤子鉤好固定

3 關閉上蓋

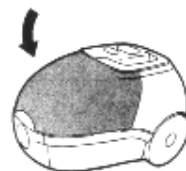

紙袋的換購


- 本吸塵器採用抑制細菌、雜菌繁殖的抗菌纖維所製成的紙袋。
- 若塵埃積存過滿或吸力減弱時，請儘快更換新紙袋。
- 紙袋快要用完時，請向歌林經銷商、服務站指名購買。




紙袋 (抗菌紙袋)
MP-3 1袋5個裝

※更換用的紙袋，
將會長期供應，
請安心使用。

微塵過濾網的清潔

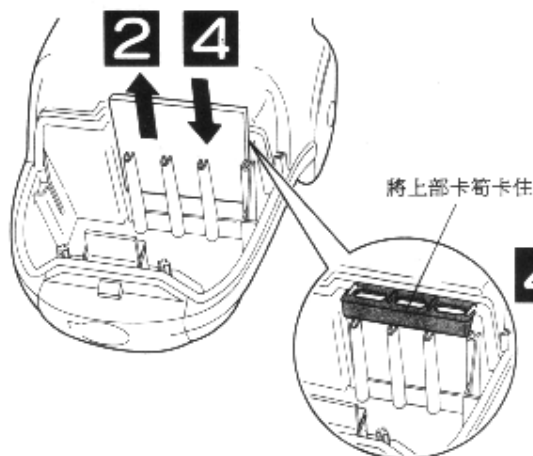


1 打開上蓋取出紙袋

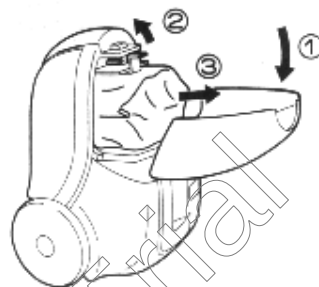

2 取出過濾網 連同過濾網架一同取出過濾網。

3 輕壓洗滌後，置於陰涼處風乾

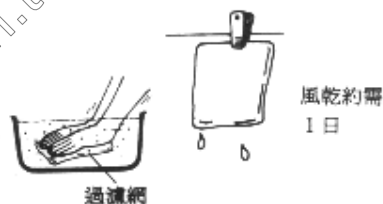

4 將過濾網裝入本體內 安裝時濾網不分正反面。

注意

- 微塵過濾網請勿用洗衣機洗滌，或以吹風機、暖風機等乾燥，以免損傷濾網。
- 過濾網請務必正確裝入，如未安裝時請勿使用，以免損傷馬達。

本體表面的污垢

本體髒污時，可以用沾了中性清潔劑的濕布擦拭。
(不易產生靜電)



注意

- 請勿使用酒精、化學稀釋液、揮發劑等物品擦拭。會造成本體變色或變質等情形。

微塵過濾網的換購

- 微塵過濾網為消耗品，如需換購請洽就近的歌林服務站購買。
- 如有需要亦可換購“消臭微塵過濾網”(型號：TC-S7)，可消除垃圾的味道，請先剪成11公分的正方形，再行放入。(消臭微塵過濾網若用水洗，會使性能減退，故請約10個月更換一次。)

懷疑故障時

警告

自行檢查前，請先將開關設定到「切」，並將插頭拔下，再重新操作。

狀 況	檢 查 內 容	處 理 方 法
無法運轉	●電源插頭是否確實插好？	●重新插好。
吸力變弱	●吸管內或地板刷是否被垃圾堵塞？ ●紙袋中是否裝了過多的垃圾？ ●更換紙袋後吸力仍很弱，請檢查微塵過濾網是否髒污？	●請清除垃圾。 ●請更換紙袋→參照第4頁 ●清潔過濾網→參照第5頁
直立收藏不穩	●地板刷是否附於吸管上？ ●延長管上的固定支架位置是否適當？	●請將地板刷裝上→參照第3頁。 ●請參照第2頁「固定支架的調整」。
電源線無法捲入	●電線是否有扭曲或纏繞的情形？	●請先拉出2~3公尺的電線，重新再按下捲線鈕。
電源線無法拉出	●是否有扭曲或纏繞的情形？	●請勿用力強拉，先按下捲線鈕，再輕拉電線，如此重複數次即可。

檢查上列項目，仍發現異常時，請儘量詳細地將故障的狀況向購買的經銷商或附近的「歌林服務站」連絡。

- ◇要求售後服務時請攜帶產品（機體、吸管、延長管、地板刷）至各地服務站。
◇保證期間內，請出示保證書。

○連絡的內容

- 1 產品名稱（吸塵器）
- 2 型名（TC-FA1）
- 3 購買日期
- 4 故障的狀況

規格

機 型	TC-FA1	集 塵 容 量	1.8L
電 源	110V 60Hz	重 量	4.1 kg（含地板刷、延長管、吸管）
消 耗 電 力	700W	電 源 線	塑膠橡皮絕緣軟線5m
吸 塵 效 率	260W	附 屬 品	隙縫吸頭 1 個（本體）
運 轉 音 量	65dB		集塵紙袋 1 個（本體內裝）
印 刷 物	使用說明書、保證書		
本 體 尺 寸	長32.9×寬26.6×高21.4(cm)		