

KOLIN

使用說明書

TC-J6

歌林吸塵器

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

一.安全注意事項


1. 使用前請先詳閱本說明書,並請妥善保存。
2. 使用前請先核對機體規格標籤上所標示的電壓規格,與家用插座是否相符,確定符合後才可使用。
3. 首次使用時,請確認集塵袋已安裝妥當。
4. 本機為乾式吸塵之設計,請勿用來吸水或含水份的污穢物。
5. 請勿將本機用來吸取灰燼、煙蒂、火柴等未完全熄滅之火苗。
6. 請勿讓孩童使用,且收藏時,亦請置放於孩童不易觸碰的地方。
7. 切勿加裝非本產品所提供的附件,以免造成損壞。
8. 請勿讓電源線懸掛於銳利的表面,如門檻、牆角,或靠近發熱的物體,如電暖器。
9. 若電源線損壞時,必須由本公司服務站或具有類似資格的人員更換以避免危險。
10. 若有下列情況發生時,請立刻停止使用,並送至本公司服務站處理。
 - 電源線或插頭有破損的情形時。
 - 碰撞或摔落損壞時。

二.緊急處理方法

1. 本產品若於使用中冒煙、起火等現象時,請立刻停止使用,並送至本公司服務站處理。

三.各部名稱

1. 電源線及插頭
2. 收線開關
3. 配件收藏室(小吸嘴)
4. 電源開關
5. 把手
6. 可掀式前蓋
7. 集塵指示
8. 前蓋掀開拉板
9. 吸塵軟管
10. 接管
11. 毛刷
12. 地板刷

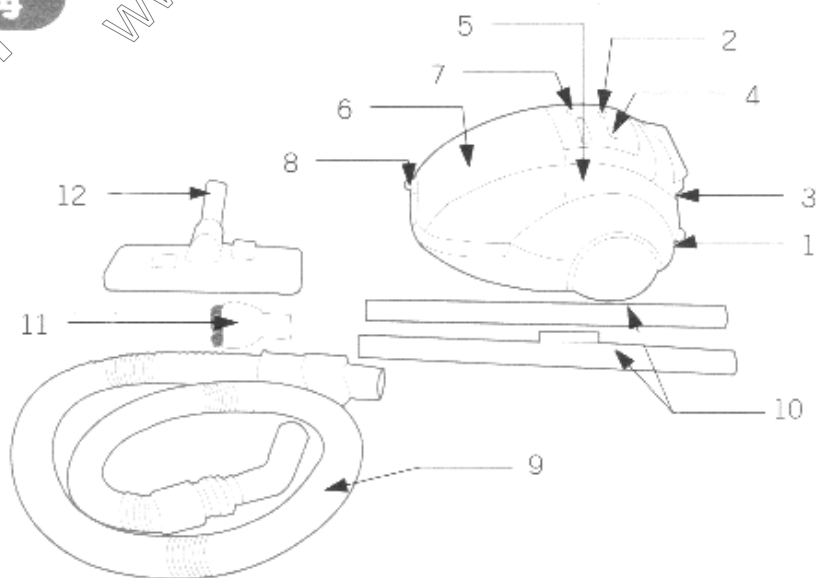


四.使用方法

1. 將吸塵軟管插入吸氣孔。(圖1)



2. 將吸塵軟管與接管連接好。


3. 連接地板刷, 並選擇適用的地板類型, 若用於地毯, 則踩下地板刷右方扣板, 若用於瓷磚、磨石類等地板, 則踩下另一扣板。(圖2, 圖3)

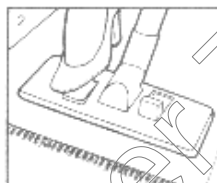

4. 拉出電源線至適當長度(注意: 看見紅色標示, 表示已至盡頭, 不可再用力拉扯), 並連接至家用插座。

5. 輕輕按下開關, 啟動本機。


6. 清除隙縫、牆角或窗簾等地方時, 可更換成小吸嘴或毛刷。(圖4)

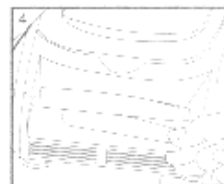

7. 使用完畢, 請先關掉開關, 並拔下插頭, 按住收線手按開關, 電源線會自動收入機體內。(圖5)



8. 本機可直立收藏, 只需將連接管的管束插入前輪上方的凹槽即可。(圖6)

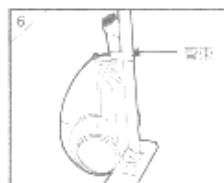

五. 清潔與保養

1. 欲拔下吸塵軟管, 按住接頭旁兩按鈕往上拔出即可。

(圖7)



2. 若異物卡在吸塵軟管中, 可拔下吸塵軟管, 倒轉吸塵軟管之前端插入吸氣孔內, 讓空氣反方向流通以吸出異物。

(圖8)



3. 若集塵指示已呈紅色, 表示集塵袋已滿, 須取出更換。

(1) 拉出前蓋開闔拉板並掀起前蓋 (圖9)

(2) 將集塵袋上方扣板往前扳動, 即可將集塵袋抽出

(圖10)

(3) 將集塵袋丟棄。

(4) 取出新的集塵袋, 依原方向裝回。


○注意: 1. 箭頭方向朝左或朝右

2. 未裝入集塵袋, 前蓋無法關緊

※若需換集塵袋時, 請至表列各服務站洽購(三菱集塵袋MP-3可共用, 請依箭頭朝右方向安裝)




4. 請每隔一段時間(經常使用者約三個月), 將馬達室濾網取出, 以清水清洗, 待風乾後再裝回。(圖11)

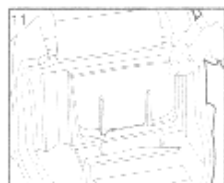

5. 出風口濾網的清洗及更換：

- (1) 雙手姆指按住濾網蓋上緣，取下濾網蓋及濾網。(圖12)
- (2) 將清洗後或更新的濾網置於濾網蓋上。
- (3) 依原方向裝回原位置。

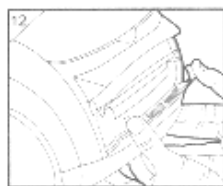

6. 濾網或集塵袋若有破損情形或已不敷使用時，請洽本公司服務站購買。

六.規格說明

額定電壓	交流 110V
額定頻率	60Hz
額定消耗電功率	1000W
吸入功率	230W
外觀尺寸	355(長)×255(寬)×210(高)mm
重 量	6.0Kg

七.簡易故障排除

異常狀況	檢查處	處理方式
吸力減弱	集塵袋入口是否堵塞或紙袋已滿？	請參閱「清潔與保養」，並更換新的集塵袋。
	過濾網是否髒了？	請參閱「清潔與保養」，並清潔過濾網。
	軟管和接頭有無垃圾堵塞？	請清除軟管及接頭的垃圾
馬達不轉	電源插頭是否確實插進插座中？	請確實將電源插頭插進插座中。
電線沒有全捲入	電線經常會偏傾捲入或扭曲，請一邊按住捲線壓扣，一邊將電線拉出，直到黃色標誌出現，扭曲鬆解開來後，再捲一次。	
排氣及本體發熱	因為是以氣流來冷卻馬達的緣故，多少會感覺發熱，所以並非異常。	