

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至售後服務商處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 不裝底座或橫放時，切勿啟動開關使用，以免造成損壞。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至售後服務商處理。
 - * 電源線破損。
 - * 碰撞或摔落損壞。
 - * 插頭鬆動。
 - * 本體不慎掉入水中。

緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火的現象，請立刻停止使用，並送至售後服務商處理。
- 消費者免付費專線:0800-008-598

規格說明

輸入電壓/頻率	110V~/60Hz
充電器電壓/電流	DC12V/300mA
吸塵器消耗功率	60W
吸塵器電池電壓	DC9.6V
外觀尺寸	寬200X深260x高615(mm)
淨重	約 2.6kg



廢電池請回收


清潔與保養

■ 欲清洗前請先拔掉插頭(如圖10)。



■ 本體內的濾網，可打開拿出來清洗。


步驟1：按住開蓋按鈕(如圖11)

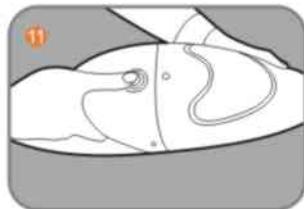

步驟2：一手拿住吸塵器，和另一端把手部分相反方向拆開(如圖12)。



步驟3：拆開後可看見吸塵器濾網，此濾網可直接充水清洗(如圖13、14)。

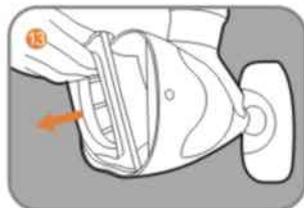

■ 本體表面的清潔方式可用乾淨的布擦拭(如圖15)。




■ 本體切忌用水或其他的化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。

■ 保養清潔後，可按原包裝順序將各部件裝入包裝盒。



■ 欲收藏時，可將包裝盒內塑膠袋取出，由上而下套住機體部位，放置於房間角落收藏。

各部名稱

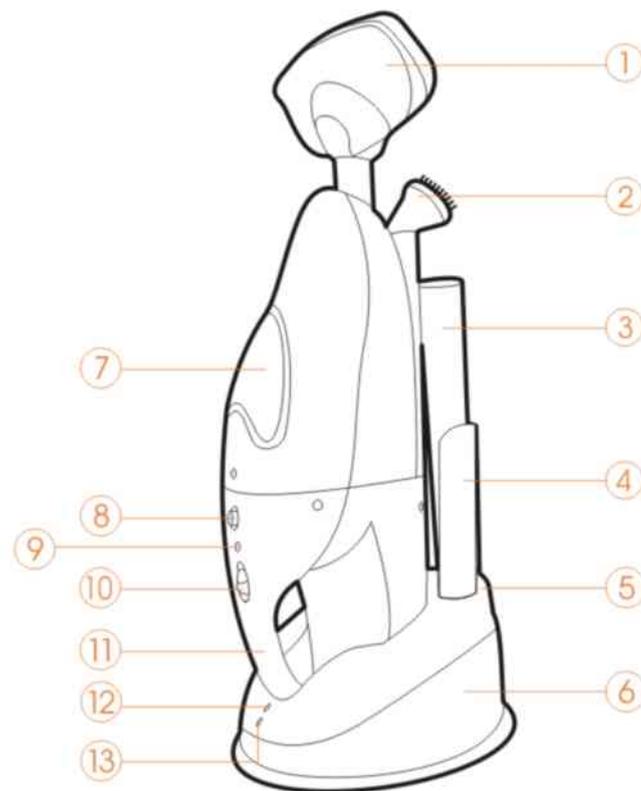

- | | |
|-------------|---------|
| ① 地板刷 | ⑦ 照明燈 |
| ② 吸塵器毛刷 | ⑧ 濾網開蓋鈕 |
| ③ 接管(2支) | ⑨ 照明燈開關 |
| ④ 小吸嘴 | ⑩ 吸塵開關 |
| ⑤ 配件收納孔(3孔) | ⑪ 把手 |
| ⑥ 充電底座 | ⑫ 充電燈 |
| | ⑬ 電源燈 |

使用方法

- 請將電源線插於110V插座，勿插於220V插座，避免發生危險或機體故障(如圖1)。



- 插電後，電源燈(紅色)會亮起(如圖2)。




- 使用前請先將本體放置充電底座，此時充電燈(綠色)會亮起(如圖3)，待充電4~5小時後，即可使用。



※首次使用，必須先充電8小時以上!

- 吸塵前，確認機體內濾網有無放置妥當(如圖4)。
- 如欲方便清理，可在濾網前放置一張衛生紙，再將濾網依正常位置裝入集塵盒。
- 將本體提起，並握住把手部份。
- 接著將吸塵器2支長度接管接上本體(可視所需長度使用，接不接都可使用)。
- 前端可接地板刷、毛刷或小吸嘴(如圖5)。

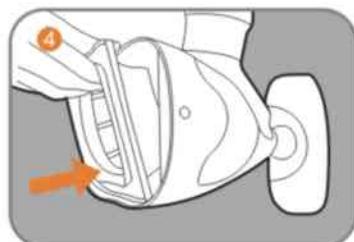

使用方法

- 將開關推至“開”的地方，吸塵器便開始動作(如圖6)。
- ※使用中若沒電欲進行充電，請將開關推回“關”的位置。



- 使用吸塵器的地板刷時，底部會隨著角度自動擺動調整(如圖7)。



- 如在角落或是陰暗地方使用時，可開啓小夜燈功能照明(如圖8)。



- 使用完畢後，可將配件收納至配件收納孔。(如圖9)

