



三菱吸塵器（家庭用）

型號

TC-TA6P（驅動馬達+旋轉毛刷）

使用說明書



●承蒙您惠顧三菱吸塵器，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您上帶來便利和舒適。

●使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用法。

●請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可再查閱。

●當您需要服務的時候，請與就近的瑞林服務站連絡。

目錄

頁次

使用前

必須遵守的安全事項……………2

各部位名稱……………4

關於安全保護裝置……………5

使用方法

高明的清掃方法……………6

收藏與保養方法

直立收藏……………8

紙袋的更換……………9

清潔保養……………10

其他事項

懷疑故障時？……………12

規格……………封底

必須遵守的安全事項

■ 以下是針對操作不當，所造成的危險與程度，進行分類與說明。



警告

操作錯誤時，可能會造成死亡或遭受嚴重傷害之情況發生。



注意

操作錯誤時，可能會受傷或發生財務損失。



警告

請勿吸入煤油、汽油或煙灰等易燃物品

(煤油、汽油、調色劑
等可燃物、煙蒂、水
、飲料等。)



避免發生火災

請勿直接用水沖洗，或在浴室裡使用



避免觸電。

驅動旋轉毛刷時，請勿用手碰觸



避免受傷，尤其要注意孩童的安全。

電源線請勿捲入地板刷內



避免電線受損，引起觸電。

請勿使用已受損的插頭、電線或
已鬆弛的插座



避免發生觸電、短路，引起火災。

請單獨使用交流110V，及額定電壓15A
以上的插座



若與其他電器的插頭共用插座
可能會因異常發熱而造成火災的危險。

110V・15A以上

請勿自行分解、修理、改造



避免發生觸電、火災、受傷。

※需要維修時，請洽瑞林公司全省服務站。

請勿傷害到電線與插頭



避免壓重物、刻意彎曲、用力拉扯而造成電
線破損，而引起火災、觸電。

請將插頭確實插到底



若沒有確實插到底的話，會因觸電、發熱而
引起火災。

請勿用潮濕的手，拔下電源插頭



避免觸電

保養時，請拔除插頭



避免發生觸電。

請用乾布定期將電源線的灰塵擦乾淨



避免電源線囤積太多的灰塵而造成溼氣，使得
絕緣不良而發生火災。

清除灰塵

■各圖表的符號與意義如下所示。

◆使用說明書上之標示內容。

◆旋轉毛刷顯示

 禁止	 禁止分解	 禁止淋水	 請遵照指示
 禁止潮濕的手	 請勿靠近火源	 禁止接觸	 拔除電源

 注意：
請勿夾到手指

⚠ 注意


請勿在吸氣口被堵塞的狀態下長時間運轉本產品   禁止	請勿將金屬物放入軟管、延長管、本體插梢孔內   禁止
請勿堵塞排氣口   禁止	請勿靠近火源   禁止火源
收納電線時，請手持插頭   手持插頭	請勿在石油、稀釋劑、揮發油等引火性產品的附近使用本產品   禁止
使用完畢後請拔除插頭   拔除插頭	拔除電線時，請手持插頭   手持插頭

● 預防故障的方法

●本產品乃屬家庭專用吸塵器，請勿用於非掃除用途上，並請遵守以下事項：

請務必安裝三蕊吸塵器專用抗菌紙袋 	●請勿拿起軟管懸吊 ●以免傷到軟管（軟管破損時，恐會造成觸電）  	請勿用來吸入可能會堵塞軟管的物體。 ●含有水氣的垃圾。 ●玻璃碎片、針及刀片等尖銳品。 ●大量的砂塵、粉屑等。    	請勿使用已破損或受損的軟管。  	請勿噴灑殺蟲劑於機體上  
--	--	--	---	--


各部份的名稱



注意 使用後，請務必先將電源切掉，再將插頭拔下。

組合的方法

- 連接軟管時請確實插入插梢孔，待聽到「卡」一聲，以確定組合完成。
- 拔出軟管時請按下裝卸鈕。

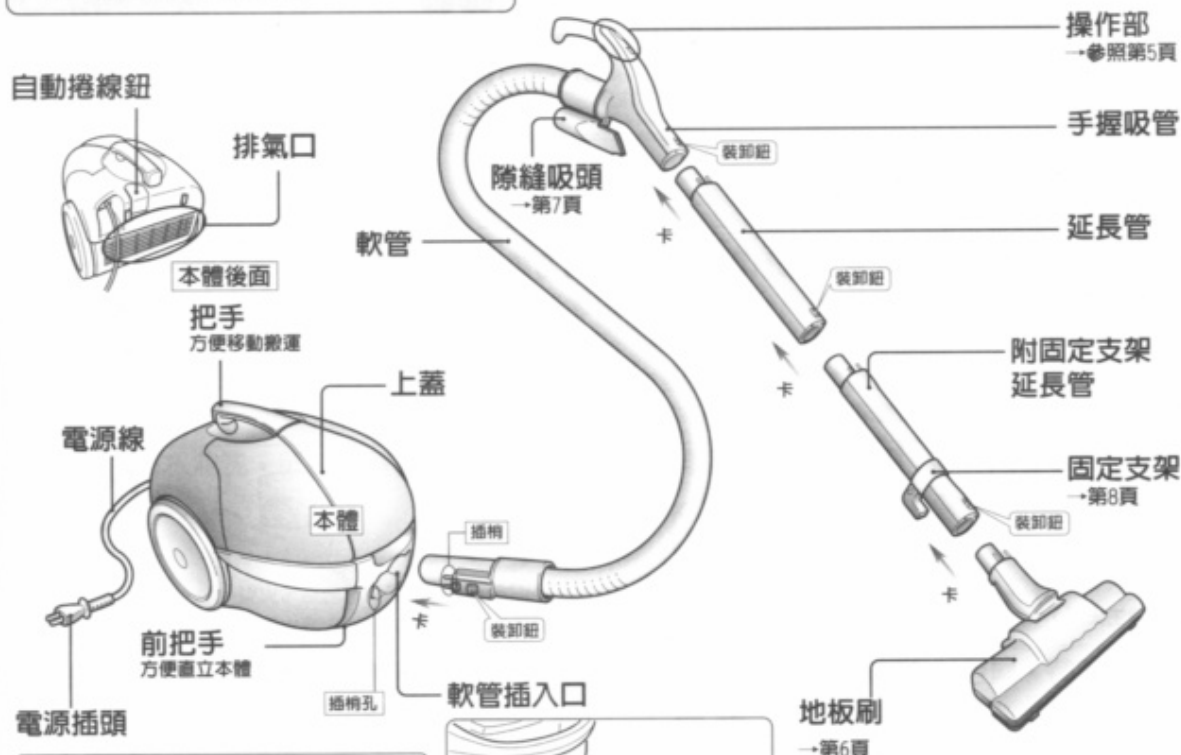

警告
請勿使用破損的電源線、電源插頭，或鬆動的插座。

注意


- 電源線請以水平方向拉出。
- 拉出電線時請勿超過紅色記號。

請注意

- 夏季使用時，如有電源插頭、電源線溫度較高的情形，並非異常現象。
- 本體使用時，電源線出口會排氣此為乾淨冷卻用之氣體，並非異常現象。



地板刷
→第6頁

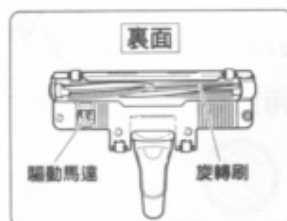

附屬品的名稱與數量

地板刷 (1個)	延長管 (2根)	軟管 (1支)	隙縫吸頭 (1個)	抗菌紙袋 (一個) 已安裝在本體內
			使用方法→第7頁	紙袋的換購→請洽經銷商、量販店及瑞林公司服務站

※圖片與商品實物多少會有一些差異。

收納隙縫吸頭


安裝方法



拆卸方法



操作面板的使用方法

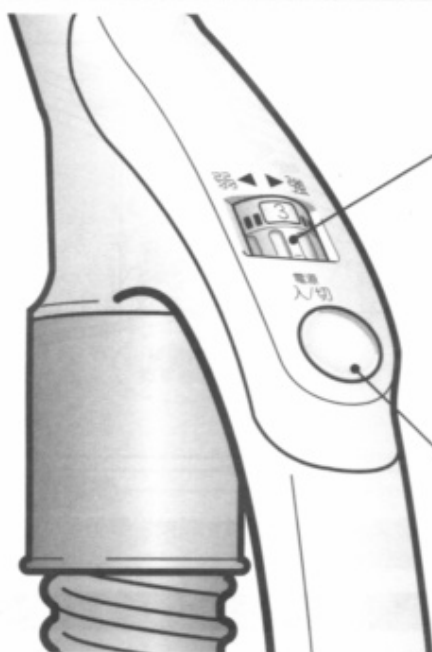

請將插頭插在插座上。

吸力調節旋鈕

●旋轉旋鈕，以調節吸力。

在符 ① ~ ⑤ 的任一位置上，皆可調整吸力。

位置	吸入功率	掃除場所
5(強)	約550W	○用於清掃地毯。 ○用於清掃地板、榻榻米的接縫處，或壁緣等。
3(中)	約250W	○用於清掃地板、榻榻米。
1(弱)	約80W	○用於清掃涼被或窗簾等。 ○想要靜音清掃時。 ○用於使用隙縫吸頭時。

※依髒污程度、地毯種類、面積大小，不同吸力難免會有不同反應，請依實際情況做適當調整。

電源開關

●用來開啓／關閉電源之用。

每按一次就會重複執行運轉→停止動作。

◆「開啓」電源時，會轉動旋轉毛刷。

(不得單獨停止轉動旋轉毛刷。)

◆「關閉」電源時，就不轉動旋轉毛刷。

關於安全保護裝置

本體停止運轉的保護裝置

發生以下情況時，為了防止馬達過熱，因此會驅動保護裝置，而停止運轉本體。

(此時本體會略有發熱現象，但並非異常。)

- 紙袋內的垃圾已堆滿時。
- 在軟管、延長管、旋轉毛刷上沾有垃圾的狀態下持續運轉時。
- 連續使用隙縫吸頭時。

處置方式

1. 拔除電源插頭。
2. 更換紙袋，若軟管、延長管、旋轉毛刷沾有垃圾，則予以清除。


請等30~90分鐘。解除保護裝置後就可再度使用。
(等待時間會因周圍溫度而異)

高明的清掃方法

掃除大面積地板時

地毯

清掃地毯時，可刷開地毯毛，同時進行深層吸塵。
緩慢移動更具效果。

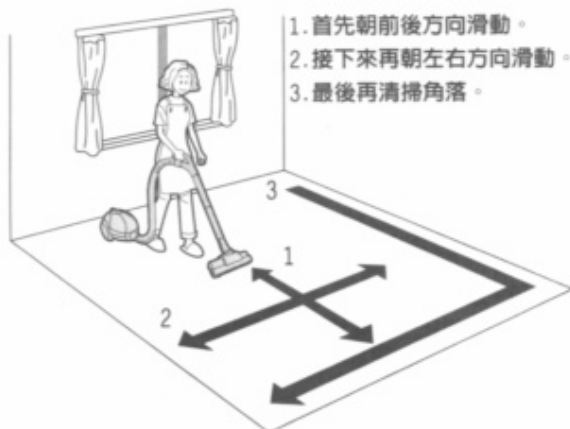

地毯、榻榻米

沿著地板或榻榻米的接縫處緩慢滑動地毯刷，更能提昇吸塵的效果。此外，也可防止地板損傷。



注意事項

- 清除時，小心機體，不要碰到傢俱或牆壁，避免造成損傷。
- 地板刷請勿用力過猛，避免造成地板損傷。
- 在有砂的地方使用地板刷的話，恐會造成磨痕，請小心使用。

地板刷


關於掃除時地板刷的動作

- 將地板刷置於地面上驅動馬達會帶動旋轉毛刷，可用來深層清掃地毯、地板、榻榻米。
(旋轉毛刷可用於任何種類的地板上)

通知事項

滾輪前進的速度會因地板種類而異。

驅動馬達

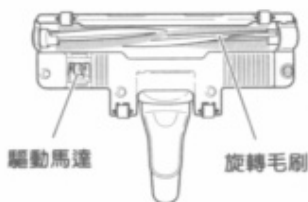

- 地板刷向上翹起或翻面向上時，驅動馬達不會動作。
- 用於吸取薄地毯或腳踏墊時，有時候旋轉毛刷會停止驅動。
要輕鬆吸取腳踏墊時，則按下地板刷進行吸塵即可。
- 當搖晃地板刷時，會出現「喀啦喀啦」聲，這是因為產品構造因素並非異常。

隙縫吸頭的用法

收納隙縫吸頭時→P5

●使用時，請將吸力調節旋鈕設定為 ①。

安裝在手握吸管時



插入扭緊

安裝在延長管的前端時



插入扭緊

窗戶溝槽



家具之間的縫隙



沙發縫隙



家具的底部



注意事項

為了避免發生故障，請勿直接用延長管的前端進行吸塵。

直立收藏

捲入電源線

- 手持電源插頭，按下自動捲線鈕，將電源線捲入。
- 如果捲取不順時，請先拉出2~3m長後再重新捲取（電源線請以水平方向拉出）
- 用力按下捲線鈕後，電線會衝向本體前方，因此需特別注意。




⚠ 注意

- 拔下電源時，請手持電源插頭。
- 收納電源線時，請手持電源插頭。

直立收藏（直立收藏時，必須將地板刷附在吸管上，才能放置平穩）

直立收納（高度約117cm）

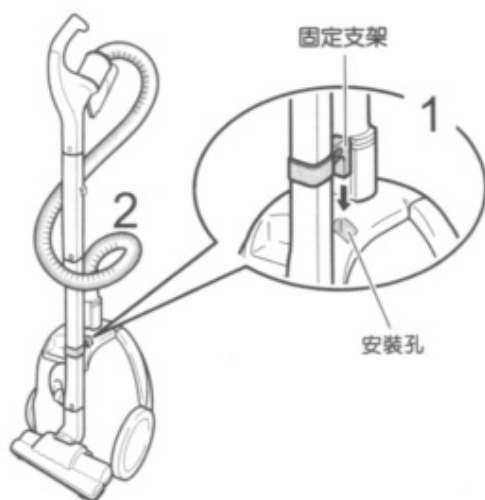


- 1** 將固定支架插入本體安裝孔。
※請插到底。
- 2** 將軟管捲在延長管上。

直接收納（高度約72cm）



- 3** 卸除上層延長管，將卡棒插入固定支架內。

- ◆卸除手握吸管，捲起軟管後，就可降低直立收藏的高度。（高度約57cm）

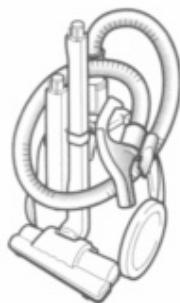

收納狀態不穩定時

請將固定支架的位置配合右圖尺寸予以固定。



注意事項

- 直立收藏時請勿搬動，以免傾倒造成危險。
- 請放置在安全場所，以免萬一傾倒時，造成危險。（特別注意，勿讓幼兒碰觸。）

紙袋的更換 (本機型適用三菱集塵紙袋MP-3)


更換紙袋的方法

紙袋更換的標準

當感覺到吸力不足時，請檢查紙袋，再視其需要進行更換。此外，當排氣出現異味時，也請更換新紙袋。

垃圾的清理方法

更換時，為了避免垃圾灑落，請將本體直立。

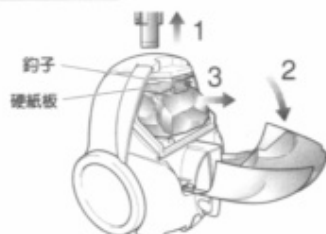


- 1 將本體直立拔下吸管
- 2 打開上蓋
- 3 取出集塵紙袋
(拉起鈎子、拿出硬紙板。)

紙袋安裝方法

使用三菱吸塵器時，請務必使用三菱吸塵器專用紙袋。


不須撕開紙袋。

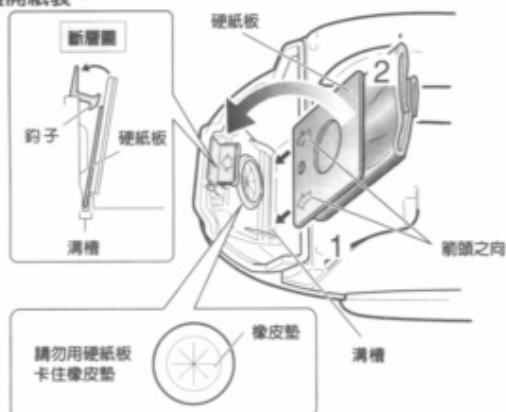

- 1 新紙袋
硬紙板的箭頭朝下確實插牢。
- 2 利用鈎子固定好以後，以確定是否安裝好。
硬紙板的上側用鈎子固定好。



- 3 關閉上蓋，插入吸管

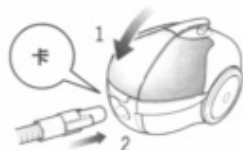

注意事項

若忘記安裝紙袋或者沒有安裝正確時，就無法關閉上蓋。
(不使用三菱吸塵器專用紙袋時，也會發生無法關閉上蓋的情況。)

清潔保養




警告

清潔保養前，請先從插座上拔除電源插頭。

保養地板刷

卸除方法

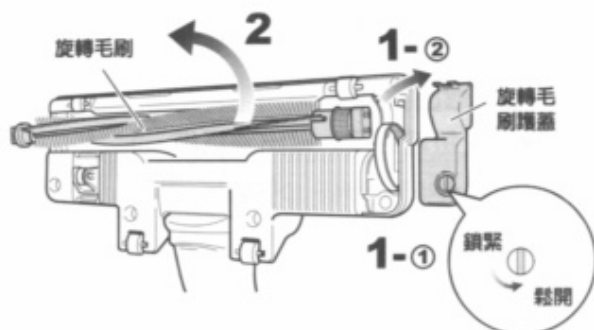

1


卸除位於地板刷內面上的旋轉毛刷護蓋。

- 1) 用硬幣卸除螺絲。
- 2) 卸除旋轉毛刷護蓋。

2

卸除旋轉毛刷。

※不易卸除時，請參閱次圖用一字型螺絲起子予以卸除。

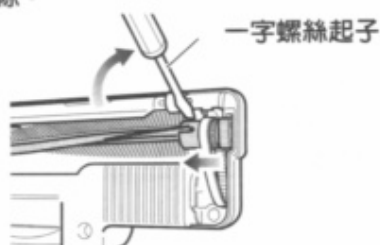


3

取出垃圾。

取出捲在邊端上毛髮或沾在齒輪上的垃圾。



安裝方法

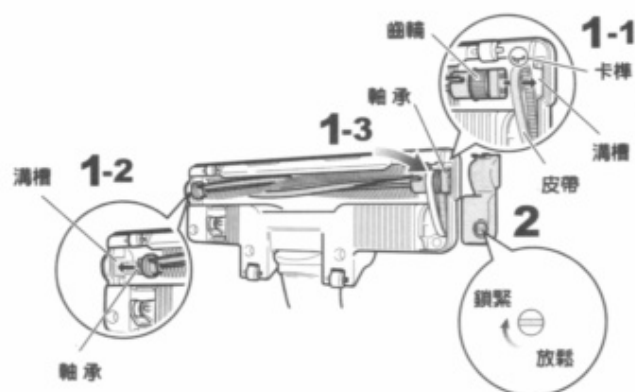

1

安裝旋轉毛刷。


- 1) 將齒輪掛在皮帶上。
- 2) 再將另一邊的軸承卡在溝槽內。
- 3) 後將皮帶這一邊的軸承放入溝槽內。

2

安裝旋轉毛刷護蓋。

- 1) 將旋轉毛刷護蓋蓋在卡榫上。
 - 2) 用螺絲朝「鎖緊」方向鎖入。
- ※無法關閉時，請確認是否有正確安裝旋轉毛刷。

消耗品

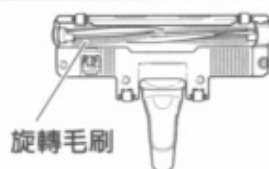

注意事項

為了避免故障，請勿注油。

旋轉毛刷屬於消耗品。已耗損時，請洽瑞林服務站。

本體表面有污垢時

用沾水或沾有中性清潔劑的抹布予以擦拭乾淨。
(也可用來防止靜電產生)

圖：中性清潔劑



注意事項

為了避免變質或變色，請勿使用酒精，稀釋劑、揮發油。



保養濾網 半年一次

更換紙袋後仍覺得吸力不夠或排氣口還是會排出異味時，則建議執行此項保養工作。

※位於本體後側排氣口上的濾網，則不須更換。


取出方法

1 打開護蓋，取出紙袋。


更換紙袋方法→P9



2 向上拉起，卸除濾網架。

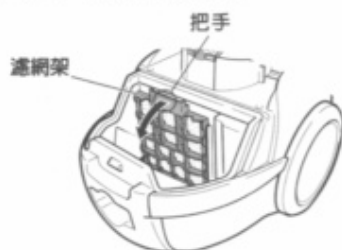

3 從濾網架中取出濾網。

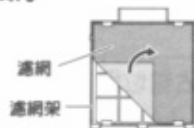

4 輕輕壓洗，再陰乾即可。 請勿直接曝曬在太陽下。



濾網



陰乾一天

安裝方法

1 安裝濾網。



2 插回濾網架，恢復原狀。



注意事項

- 為了避免濾網受損，請勿用洗衣機清洗濾網，或用吹風機、暖爐等予以吹乾。
- 在未安裝濾網的狀態下使用本產品的話會損害到馬達，因此請務必裝回濾網。

關於濾網

濾網是消耗品

當濾網已耗損時，請洽瑞林服務站。

懷疑故障時？

這個時候	檢查之處	維修方法
突然停止運轉	●紙袋是否已堆積過多的垃圾？ ●軟管、延長管、旋轉毛刷是否被垃圾堵塞？ ●是否連續使用隙縫吸頭時間太久了？	●執行本體的保護裝置處置。→P5
無法關閉上蓋	●是否已安裝紙袋？或者是否正確安裝？	●正確安裝紙袋。→P9
異物堵塞 吸入小物品（玩具、襪子、牙籤等） 吸力突然大驟降 運轉聲突然變大本體發熱，無法運轉	《檢查方法》 1. 從本體上卸除軟管。 2. 從一端放入小圓球或硬幣。  如果無法從另一端跑出來，就表示軟管已堵塞。 （備註）維修時，請注意切勿破壞軟管。	●清除乾淨。 ●「利用吸力取出異物的方法」 (1) 卸除旋轉毛刷與延長管。 (2) 伸直軟管，將吸力調節旋鈕，設定為 5。 (3) 一面運轉，一面重複用手掌「覆蓋」「鬆開」軟管口持續數秒鐘。 ●「用細長物品掏出的方法」 (1) 用乾洗店的衣架等，具彈力的物體伸入軟管內掏出。 (2) 彎曲衣架前端，以便於掏出異物。 圖：務必用鐵鉗將衣架掛鉤彎成指尖的寬度。 
無法運轉	●是否已確實插入電源插頭？ ●是否已確實插入軟管？ ●軟管的本體插梢，是否沾有垃圾？	●重新插入。 ●重新插入。→P4 ●清除插梢上的垃圾。
吸力不足	●軟管、延長管、旋轉毛刷上是否沾有垃圾？ ●吸力調節旋鈕，是否設定為 3 以下。 ●紙袋是否已堆積過多的垃圾？ ●即使更換紙袋還是無法恢復吸力時，則檢查濾網是否沾有嚴重的污垢？	●重新插入。 ●設定為 3 以上。→P5 ●更換新品。→P9 ●保養。→P11

警告 檢查前請務必關閉電源開關，及拔除電源插頭。

這個時候	檢查之處	維修方法
無法轉動或難以轉動旋轉毛刷	●延長管是否確實與軟管接好？	●重新插入。→P4
	●是否有從地面翹起地板刷？	●靠緊地面予以滑動。
	●旋轉毛刷上，是否沾有毛髮或吸入異物？	●保養。→P10
	●清掃薄地毯時，吸力調節旋鈕是否設定的過強？	●將吸力調節旋鈕，設定為 1 ~ 3。
收納不穩定	●是否有安裝地板刷頭？	●安裝後再收納。→P8
	●是否延長管的固定支架已鬆弛，或發生偏位？	●配合位置予以固定。→P8
無法捲收電線	●電源線是否有纏繞或捲曲？	●拉出2~3m左右，按下捲線鈕的同時，反覆執行「拉出／縮回」的動作。
無法拉出電線	●收電線時是否有扭曲電線？	●請勿勉強拉出，一邊按下捲線鈕的同時，反覆執行「拉出／縮回」的動作。
排氣出現異味	●紙袋是否已堆積過多的垃圾？ (食物殘渣，也會引起異味)	●更換新品。→P9
	●檢查濾網是否沾有嚴重的污垢？	●保養。→P11
軟管向內縮	●軟管、延長管、旋轉毛刷上是否沾有垃圾？	●清除垃圾。
	●使用隙縫吸頭時，吸力是否過強，或連續使用？	●將吸力調節旋鈕，設定為 1。避免連續使用。
	●清掃地毯時，吸力調節旋鈕是否設定的過強？	●將吸力調節旋鈕，設定為 1 ~ 3。

規格

型 號	TC-TA6P	集塵容積	1.6L
電 源	110V 60Hz	重 量	4.8kg（含軟管、延長管、地板毛刷）
消耗電力	1000W～約200W	電源線	塑膠橡皮絕緣軟線5m
吸入功率	550W～約80W	附屬品	隙縫吸頭1個
噪音值	62dB～約52dB		紙袋1個（已安裝在本體上）
本體尺寸	長：29.5×寬：26.0×高：23.0（cm）		

※緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並通知瑞林科技公司服務人員處理。

※若電源線損壞時，必須由製造廠或有維修資格的人員更換，或通知瑞林科技公司服務人員處理，以避免危險。

消費者服務專線：0800-066-628 (04)23503336

瑞林公司全省服務站 // 歌林售後服務保證 授權 瑞林科技服務公司 執行 售後服務專線：0800-066-628

台東 (089) 327-377	台東市永福路145號	中海 (04) 2350-4471	台中市工業區20路39號
花蓮 (03) 8529-191	花蓮縣吉安鄉吉興路1段234號	台中 (04) 2241-3763	台中市北屯路427-3號
羅東 (03) 9543-248	宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號	彰化 (04) 751-3774	彰化市中山路1段123號
基隆 (02) 2424-8916	基隆市中船路112巷24號	南投 (049) 2233-483	南投市中興路346號
松山 (02) 2769-8800	台北市松隆路119-3號	北港 (05) 773-2938	雲林縣北港鎮華勝路143號
北北 (02) 2595-2113	台北市敦煌路205號	嘉義 (05) 268-6574	嘉義縣水上鄉粗溪村136號
北西 (02) 2303-2814	台北市和平西路2段92-1號	新營 (06) 632-3714	新營市民榮里和平路6-1號
中和 (02) 2244-5628	台北縣中和市板南路112號	台南 (06) 280-4061	台南市文成路757號
三重 (02) 8287-6869	台北縣三重市溪尾街14號	岡山 (07) 697-4493	高雄縣路竹鄉環球路459號
板橋 (02) 2274-2008	土城市學府路1段189巷11弄2號	高雄 (07) 761-2976	高雄市光華一路148-2號
桃園 (03) 428-7001	桃園縣中壢市新興路286號	建國 (07) 747-0710	高雄縣鳳山市中山西路27號
新竹 (035) 236-370	新竹市和平路147號	忠孝 (08) 732-5225	屏東市忠孝路124號
苗栗 (037) 321-221	苗栗市至公路403號	澎湖 (06) 921-1099	澎湖縣馬公市西文里173號

 三菱吸塵器



生產國：日本

歌林股份有限公司 歌林是通過 ISO 9000 國際品質認證合格的廠商

歌林網站：<http://www.kolin.com.tw> 消費者服務專線：0800-231-758

總 公 司：台北市重慶南路一段86號10樓（歌林商業大樓）TEL: (02)2314-3151