


各部位名稱&動作

集風罩

- 造型時使用。
- 取下方法：以扭轉折的方式取下。

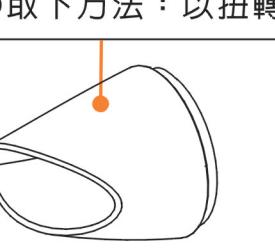

電源開關

表示	使用建議
強	快速乾髮
中	恆溫護髮
冷	常溫乾髮
關	—

電源線

- 使用後請務必將插頭拔掉。(火災、事故之原因)

1

負離子+遠紅外線
●具有頭髮保濕，頭髮不會毛翹。
●遠紅外線具有容易為人體所吸收之特性，且容易吸收水分，乾燥效果高的特點。

清淨過濾網

避免髮絲捲入及集塵效果。
(保養時請用清水浸泡，曬乾後重複使用)
*若破損請向歌林服務站購買。

入風口

收納旋轉把手

旋轉把手，以便有效減少不必要的收納空間。

負離子顯示燈

Ion 燈 功能特性

亮 會釋放出負離子
*負離子放電時會產生微小聲音

滅 不會產生負離子

負離子開關

ION 按鍵採用按壓循環方式

按壓一次即可切換負離子功能，並自由ION LED燈表示

功能開與關

使用方法

使用前



●用梳子整理頭髮。

*為了容易造型，自防止頭髮捲入，而造成故障。

吹乾頭髮

1. 將集風罩取下，且將電源打開至「強」或「中」。
- 「強」快速吹乾。
●「中」覺得髮質不好時使用。低溫狀態下使頭髮乾燥，讓頭髮有潤澤感。
2. 一邊用手撥弄頭髮，一邊用溫風將頭髮吹乾。
- 溫風使用狀態時，若將電源關掉而再次打開時，溫風無法馬上產生的情形，待幾秒後，溫風才會產生。

造型

1. 裝上集風罩，將電源打開至「中」。
 2. 在捲的地方用溫風吹。
- 注意** 不要一直在同一個地方吹(髮質受傷的原因)
- 警告** 造型前，請將髮飾取下。(為避免髮飾被吸進本體，而造成短路、觸電、火花現象之產生。)

2

3

4

5

6

造型重點

1. 冷風定型

以熱風造型後，先不要把梳子拿下來，將電源切至「冷」，以冷風吹5~10秒，這樣造型可以維持的較久。

2. 捲髮造型

用捲髮梳子將頭髮捲至約8分左右，順著想造型的方向以熱風吹。

3. 頭髮蓬鬆造型

用梳子將內側頭髮，以畫圓圈方式，用熱風吹。

4. 握把旋轉方向

收藏 使用

4

5


6

產品特色

○超低電磁波

電磁波對人體可能造成的危害

經儀器檢測，HD-035NL奈米陶瓷吹風機出風口電磁波僅傳統吹風機的1%甚至更低，約在2豪高斯以下，照顧全家更安全更健康。

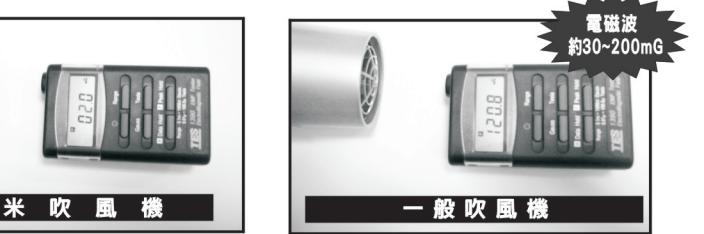

○遠紅外線


遠紅外線6μm~14μm波長對頭部及頭髮有什麼功效呢？

HD-035NL奈米陶瓷吹風機的發熱體，經工研院能源資訊研究所檢驗得知，遠紅外線9%的發熱體，遠紅外線對人體可產生滲透、共振作用，其驚奇效果可參考坊間遠紅外線說明甚多。

○省電

奈米吹風機700W=一般吹風機1200W

奈米吹風機比一般吹風機省電42%

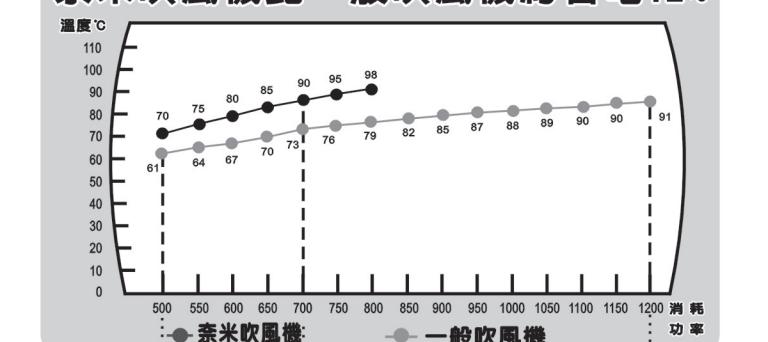

6

安全上應注意事項

●此說明书中所指示之應注意事項，是為了產品能安全且正確的被使用和預防使用者會危及或損傷。

●注意事項箇數如下所有事項皆是有關安全的重要內容，請務必遵守。

△ 警告 使用錯誤時，其危害程度可能會造成使用者死亡或身受重傷。

△ 注意 使用錯誤時，其危害、損害程度可能會造成使用者受重傷，或物質損害情況產生。

<圖例之意思>

此記號表示「禁止」。
禁止单拆解 禁止在有水的地方使用

此記號表示「強制」。
一般行為 電源插頭需拔掉

△ 警告 請勿使用10A以上的插座。
(因和其他產品合併使用的話，則插座會產生異常，可能引發火災發生。)

請不要使用110V以外的電源。
(觸電、火災之原因)

請不要弄濕吹風機。並且不要在浴室内使用，或是手濕濕的觸摸吹風機。
(觸電、短路之原因)

7

警告

1. 請不要在可能導致火災或爆炸性物質(例如：汽油、揮發性油品、稀釋劑等)附近使用。(爆炸、火災之原因)

2. 請不要在幼兒可觸摸到的地方使用。(觸電、燒傷、受傷之原因)

3. 請不要將髮夾等異物放入出風口或吹風口。(觸電、火災之原因)

4. 使用前，請將頭髮上的髮飾拿下來。(因為髮飾若跑進吹風機本體的話，將造成觸電、短路、或有火花現象之產生。)

5. 當電源線或插頭壞掉時，或是插座鬆脫時，請不要使用。(將造成觸電、短路、或有火花現象之產生。)

6. 請不要將電源線任意拉扯、彎折，或以重物壓著，自行加工。(火災、觸電、燒傷之原因)

7. 有時有風，有時沒有風時，請停止使用。(因電源線內部銅線斷掉，而造成火災、觸電、燒傷之原因。)

8. 使用後請務必關上電源，並將插頭拔掉。(事故、火災之原因)

9. 請不要改造或請相關技術人員以外的人分解、修理。(觸電、火災、受傷之原因)

●請委託販賣店面代為修理。

(觸電、短路之原因)

●請委託販賣店面代為修理。

(觸電、短路之原因)

●請勿使用10A以上的插座。
(因和其他產品合併使用的話，則插座會產生異常，可能引發火災發生。)

●請不要使用110V以外的電源。
(觸電、火災之原因)

●請不要弄濕吹風機。並且不要在浴室内使用，或是手濕濕的觸摸吹風機。
(觸電、短路之原因)

8

注意

1. 使用中或是剛使用完的吹風口很燙，所以請不要觸摸。(燒傷之原因)

2. 2-1 請不要通電狀態下放置。(火災之原因)

2-2 請不要下濾網或是濾網蓋子沒有安裝的狀態下使用。(因為頭髮會因此捲入，而導致故障)

2-3 請避免在毛髮乾燥情況下，或理髮以外的情形下，或是對幼兒使用。(火災、故障、燒傷之原因)

2-4 請放在小朋友拿不到的地方。(火災、事故之原因)

2-5 請不要用丟或是扔。(觸電、火災之原因)

3. 請不要放在有水的地方，或是濕氣重的地方。(因絕緣不良而導致觸電)

4-1 請當電源拔掉時，請不要拉著電線，請務必拉著插頭的地方拔掉。

(觸電、短路、火災之原因)

4-2 當電源線插上時負離子燈會亮，為正常之現象，當此現象按ION開關後燈就會熄滅。

4-3 手把彎折時，請注意不要夾到手指。(手指受傷之原因)

4-4 將風筒拆下來清洗時，請務必在確定乾燥後才安裝回去。(事故、故障之原因)

●吹風口或出風口若有灰塵附著時，請不要使用。(因風過濾過高，導致故障之原因)

●請勿使用10A以上的插座。
(因和其他產品合併使用的話，則插座會產生異常，可能引發火災發生。)

●請不要使用110V以外的電源。
(觸電、火災之原因)

●請不要弄濕吹風機。並且不要在浴室内使用，或是手濕濕的觸摸吹風機。
(觸電、短路之原因)

9

簡易故障排除

委託修理工前，請先確認下列事項。

症狀

在「強風」狀態下使用時，時而會轉變成冷風，且會變的異常的燙。

吹風頭或造型時，吸風口或出風口是否有頭髮或是用手等塞住。

風完全出不來。或是時而有風，時而沒有風。

使用中有雜音或本體內部發紅。

●請立即停止使用。

檢查項目

●請檢查吸風口或出風口是否有東西附著。

●吹風頭或造型時，吸風口或出風口是否有頭髮或是用手等塞住。

●請檢查插頭是否穩固且正確插在插座上。

●請檢查本體內部發紅。

●請立即停止使用。

規格

名稱 低電磁波吹風機 型號 HD-035NL

電源 110V / 60Hz 消耗功率 700W

風溫 均溫80°C 級風速 約10m/sec

重量 600g 電源線長度 1.8m

附屬品 集風罩 安全裝置 有

如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司服務站處理：

●電源線或插頭有破損情形。

●扇葉有缺角或破裂情形。

●請勿拆卸或修改吹風機。

●若風筒或出風口若有灰塵附著時，請不要使用。

●本產品若有任何的損壞時，請送至本公司服務站或經銷商由合格人員予以檢修，以免發生危險。

●請勿自行修理、拆解或修改吹風機，此行為容易造成組織不良而引起不可預期的故障或意外，並將嚴重影響消費權益。

10

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時請到 nearest Kolin service station

Kolin Service Station Address: 1. 台北市松山區南京東路