



**歌林微波爐**

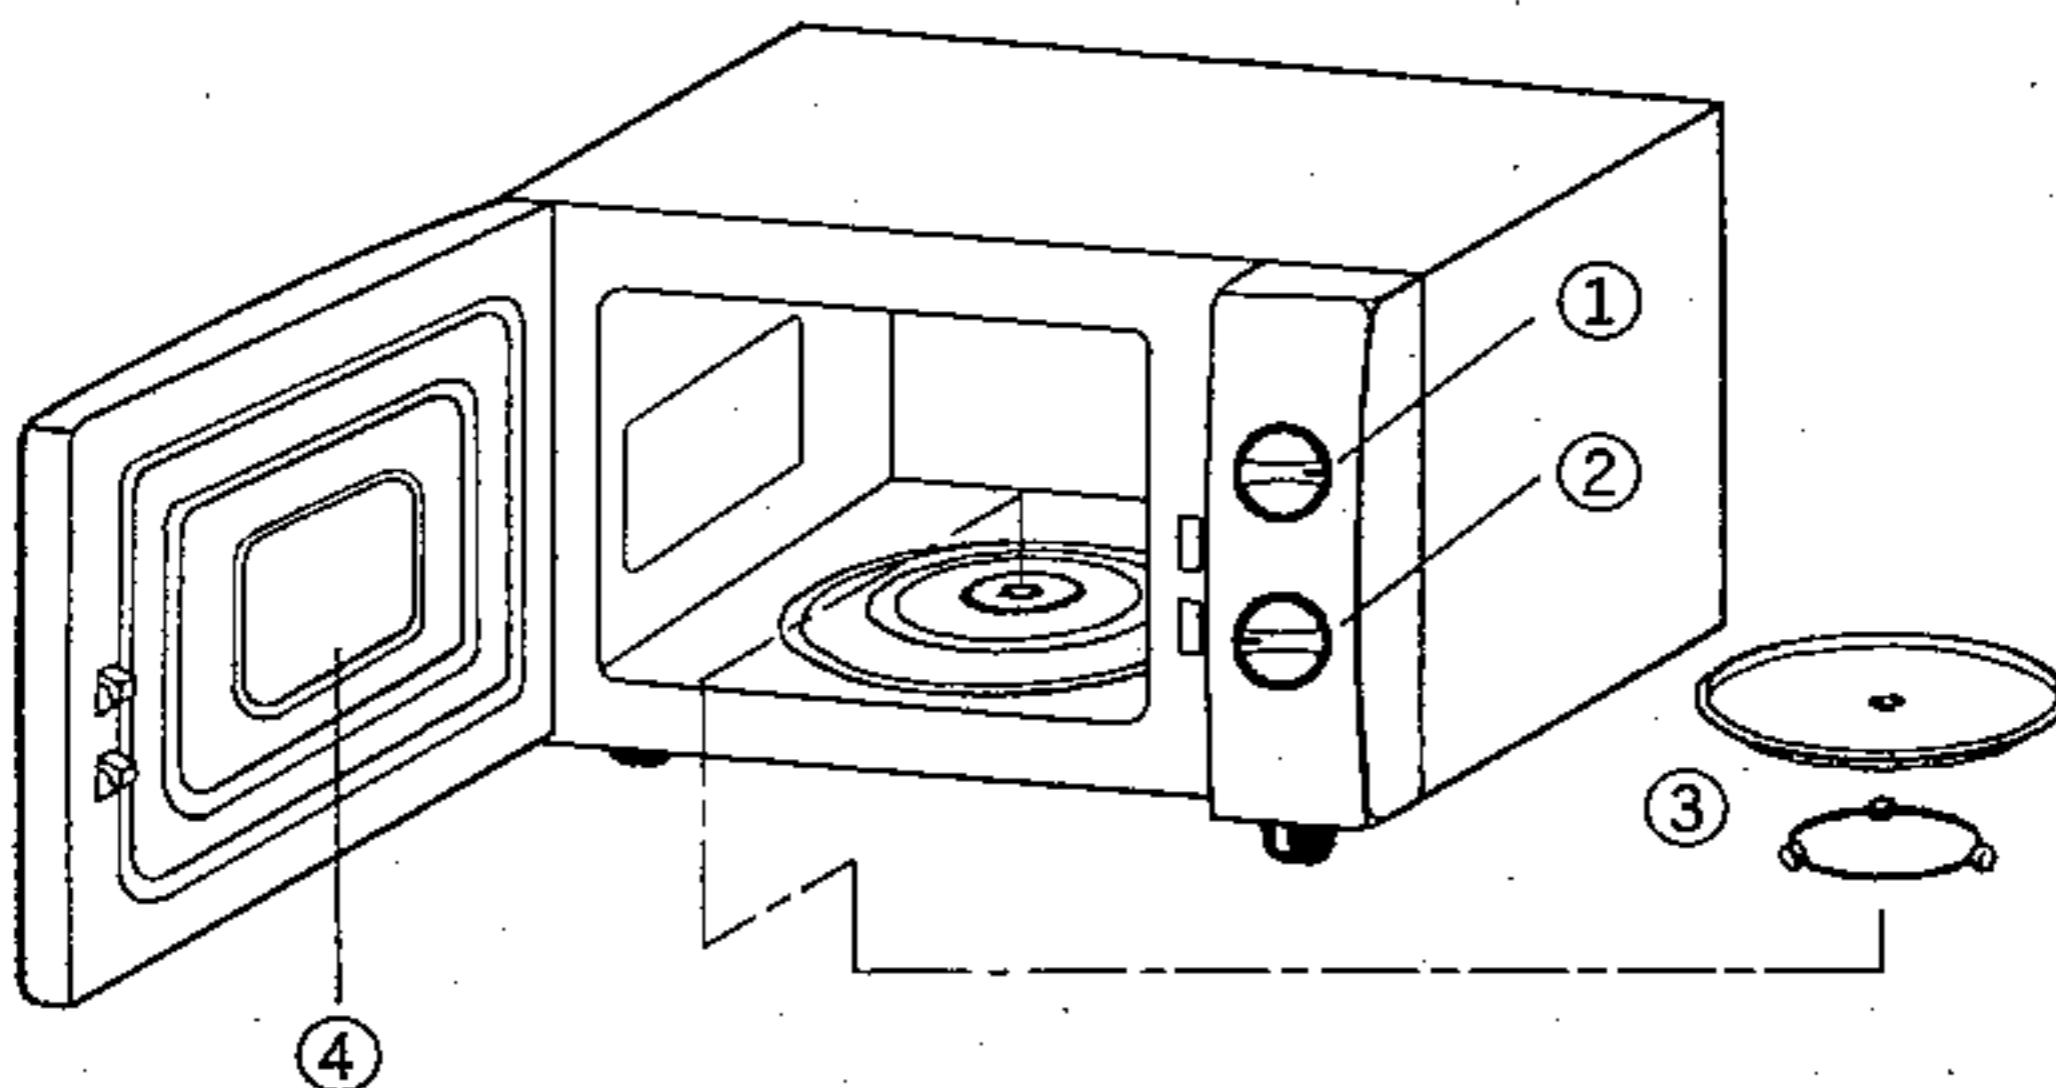
---

**RA-K20T**

**使用說明書**

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

## 各部位名稱介紹



**① 波段旋鈕**

依烹調需要，有微波烹調五段強度可供選擇。

**② 兩段式定時器旋鈕**

0~10分鐘的刻度較大，  
10~35分鐘的刻度較小。

**③ 迴轉台（烹飪盤及滾輪圓環）**

請將烹飪盤與滾輪圓環正確地配合。

**④ 門部組立**

當此部之任一零件受損或開關門結構不能正常動作時，請即通知本公司各地服務站修復後才可繼續使用。

## 操作方法說明

★小孩一定要在大人陪同指導下方可操作使用。

1. 將食品放入爐內：

- 將裝好食品的容器置於烹飪盤上，並關好爐門。

2. 設定烹調方式：

- 微波烹調有五段強度可供選擇，說明如下：

| 微波強度 | 輸出功率 | 動作時間（秒） |    |
|------|------|---------|----|
|      |      | 通電      | 斷電 |
| 強    | 100% | 持續      | —  |
| 中強   | 77%  | 23      | 7  |
| 中    | 55%  | 16      | 14 |
| 解凍   | 33%  | 10      | 20 |
| 微    | 17%  | 5       | 25 |

★除“強”微波烹調外，其餘波段均會有動作“時通時斷”之情形，故運轉聲音會忽大忽小，此乃屬正常現象，請安心使用。

3. 設定烹調時間：

- 旋轉定時器旋鈕至設定的時間，此時爐內照明燈亮，迴轉台開始轉動，烹飪開始。
- 加熱中若要改變加熱時間，直接轉動定時器旋鈕到所需時間。

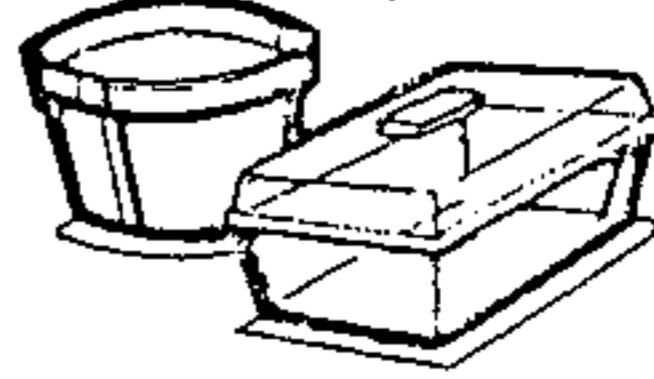
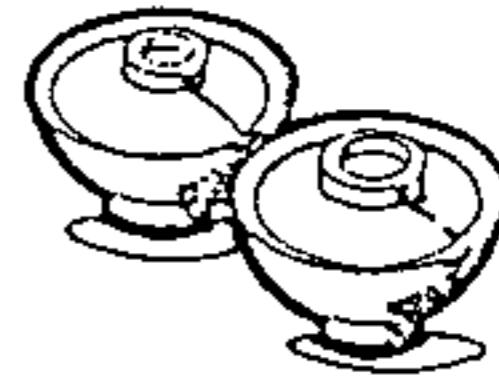
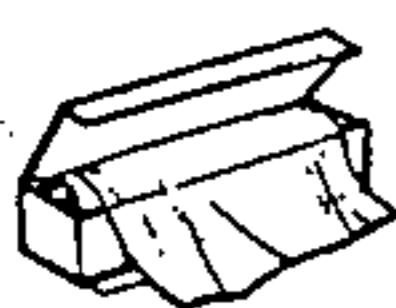
【注意】設定 2 分鐘內的短暫時間，請先旋轉超過設定的刻度後，再慢慢地轉至正確的刻度。

4. 烹調結束，取出食品：

- 「噹」一聲，爐內照明燈熄滅，電源切斷。
- 取出食物時務必戴上手套，以避免燙傷。

## 選擇正確的調理容器

(在使用前，請先檢查器具是否適用於微波爐)

| 調理容器  | 微波烹飪   | 烘培烹調                       | 不可使用之調理容器  |
|---|--|----------------------------|--|
| 耐熱性玻璃容器<br>             | 可使用<br>注意：一經加熱後急速冷卻，可能會破裂。                                   | 可使用<br>注意：一經加熱後急速冷卻，可能會破裂。 | 一般耐熱差的塑膠容器<br> |
| 耐熱性陶器、磁器<br>           | 可使用  | 可使用                        | 不可使用<br>• 因為耐熱差，故不宜做為微波烹調的容器。  |
| 日常使用之碗、餐盤<br>          | 原則上可使用<br>• 但飾有金邊、銀邊的碗盤，請不要使用。                               | 不可使用                       | 一般的玻璃容器<br>   |
| 耐熱性塑膠容器<br>            | 可使用<br>• 耐熱溫度超過 120°C 的塑膠容器可使用。<br>注意：含油成份高的食品，會達到高溫，故不可使用。  | 不可使用<br>• 可能會有變形、破裂現象。     |  |
| 鋁、琺瑯等的金屬容器，金屬網、金屬架<br> | 不可使用<br>• 因金屬網、金屬架等物，會產生火花。                                  | 可使用                        | 不可使用<br>• 食品內添加油類等物，將可能達到高溫故不宜使用普通玻璃容器。<br>• 雕花玻璃和強化玻璃也不要使用。                                       |
| 木、竹、紙等容器<br>           | 不可使用<br>• 食物的汁液滲透到容器內將會造成高溫，而把容器燒焦。                          | 不可使用<br>• 容器會燒焦而燃燒。        | 塗漆容器<br>      |
| 鋁箔紙<br>                | 原則上不可使用<br>• 但可利用其特性來降低微波的烹飪速度，如用鋁箔紙包雞翅、魚尾等。                 | 可使用                        |  |
| 保鮮膜<br>                | 可使用<br>• 烹調蔬菜時，包在容器上面使用。<br>注意：肉類和油炸等容易達到高溫的食品，會熔解保鮮膜，這點請注意。 | 不可使用                       | 不可使用<br>• 因塗料會脫落，容器可能裂開，故不可使用。   |

## 特別遵守事項

### 1. 不可作烹飪以外的使用

- 不要作為手帕和抹布等物品的烘乾使用，避免引起冒煙和火災。

### 2. 爐門不可夾物

- 抹布和食物碎屑夾在爐門內而讓微波動作，會造成電波外洩的危險。

### 3. 金屬東西不要和內壁接觸或碰撞

- 金屬架、容器、烹飪物品等嚴禁與爐門、透視窗或爐內壁接觸或碰撞，以免造成微波跳火，使爐門或內壁刮傷甚至變形。

### 4. 空箱時請勿讓其動作

- 空箱時，因為無吸收電波的食物存在，會造成爐本身零件溫度的上升，引起故障。

### 5. 不要讓小孩子扳弄爐門

- 任意扳弄，會造成爐門變形，而且爐身因受力而整台掉下去時，也是相當危險。

### 6. 請絕對不要拆卸外箱

- 在內箱裡有高壓配線，十分危險。非合格之維修人員，請勿拆卸。

### 7. 安全電源的洞、排氣口、吸氣孔、加熱室等等的小洞口，請別把東西插入

- 不只是會引起電源和內部零件等的故障而已，並且會導致觸電等危險的發生。

### 8. 請別把箱子的排氣口，吸氣口等堵塞住，或者把東西放在箱上

- 如此並不只是讓內部機器散熱不良或發生故障而已，放置在箱上的東西亦會有熱過頭的危險。

## 使用時應注意事項

### 1. 蛋要除去外殼且攪散蛋黃後才能烹調

- 蛋黃和蛋白一起加熱後，蛋黃較快凝固，需破壞細胞，以免蛋黃爆破，四處飛濺。

### 2. 有外殼的食品，要將其割開

- 果實、栗子等有硬外殼的食品，在烹調前，先將外殼割開。

### 3. 瓶裝類密封食品，先將瓶蓋打開

- 密封瓶子加熱膨脹後，會爆裂。

### 4. 影響微波烹調時間的因素

- 食物的份量、種類、含水量
- 食物烹調前的溫度（隨著保存的地方和季節的變化，皆不相同。）
- 冷凍食品的保存溫度

### 5. 袋裝食物請打開包裝倒在其他容器內加熱。

### 6. 液體湯汁加熱後，不可馬上飲用，需等待 20 秒攪拌後再飲用，以免燙傷。

### 7. 使用鋁箔包裝調理時，需將鋁箔面向內，因亮面部分會反射微波，而無法加熱。

### 8. 少量食物、乾燥食物，請不要烹調過久。

### 9. 延長液體湯汁滾沸時間，請注意小心水份散失過多，蒸發乾了，會燒焦甚至於燃燒。

### 10. 盡可能不使用免洗紙、塑膠或其他可燃容器加熱或烹調，若非使用不可，請時常注意著微波爐。

### 緊急處理方法

萬一機器發生異常狀態時（如起火、冒煙），請先將電源開關關閉再將電源線插頭拔下，再通知服務站處理。

## 安裝注意事項

- 為防止意外感電，請安裝接地線
  - 利用插座上的接地端子時：
    - 將接地線前端 1.5 公分去皮，以固定在插座的地端子上。
  - 在濕氣和水氣多的場所使用時：
    - 在下列的場所使用時，請委託服務站、電氣行安裝第三種的接地工程。
      - 濕氣多的場所
        - 例：・餐廳的廚房。
        - ・泥土地的房間。
        - ・酒、醬油等的貯藏場所。
      - 水氣多的場所
        - 例：・洗碗盤、使用水的地方。
        - ・地下室會凝結水滴的地方。
        - ・水滴會飛濺的地方。  
(需要安裝漏電遮斷器)

### 請注意

不要將接地線安裝在自來水和瓦斯管上。

- 如安裝在瓦斯管上，瓦斯漏氣，會有爆炸之危機。
- 如安裝在塑膠水管上，就失去接地的意義。

- 使用 15A 以上的專用插座
  - 如果電力容量不夠時，在烹調中，爐內照明燈會較暗，並且功率輸出較少。再繼續使用一段時間，會使保險絲燒斷或使電器跳開至無法烹煮。
  - 絕對不可與其他電氣品共用一個插座。
- 延長線的使用
  - 必須單獨使用一條延長線，不可和其他電器共用一條，否則負荷太大，易使電線走火，造成火災。
- 水平放穩
  - 放置位置不平穩，使用時會振動產生噪音，甚至有傾倒的危險。
- 離牆壁適當距離
  - 微波爐的排氣口和通風口太靠近牆壁，零

- 件易故障，且可能會污染牆。
- 左右距離 5 公分以上，後面距離 10 公分以上，上面距離 15 公分以上。
- 距離電視機，收音機等 4 公尺以上
  - 太靠近時，映像和聲音方面會受到干擾。
- 避開會被水濺到的場所
  - 因為會造成零件的故障和漏電。
- 遠離蒸汽和熱氣
  - 因為會降低機能，造成故障，請遠離瓦斯爐等高溫器具。

## 清潔方法

- 爐內壁、爐門內側
  - 請用濕抹布將食物汁液和碎屑清理出來。如太髒時請以抹布沾肥皂水來清洗。因為爐內有食品污物時，可能會引起臭味，同時會導致微波機能減弱。
- 爐內箱底部（迴轉台）
  - 將烹飪盤與滾輪圓環取下來擦拭，如太髒時請以抹布沾肥皂水來清洗。特別是滾輪及爐內箱底部要保持清潔。
    - 如內箱底部不清潔時，食品碎屑沾附在滾輪時，常會產生雜音。
    - 清理完畢後，請將烹飪盤及滾輪圓環確實裝好。
- 外箱的清理
  - 外箱不潔時，請以濕抹布來擦拭。如太髒時請以抹布沾肥皂水來清洗。請注意不要讓肥皂水從間隙間滲進去。
- 清潔注意事項
  - 隨時保持清潔。
  - 立即清理。
    - 如即時清理，污物很容易擦掉。如太髒時再以肥皂水清洗，如使用洗碗精時儘可能沖淡些。
    - 以清水擦拭。
    - 肥皂水或洗碗精洗淨後，需再用清水沖洗，最後用乾淨布擦拭。
  - 不可使用磨光粉、酒精、汽油、酸鹼類等來清潔。

# 規格・售後服務

## ■ 規 格

|               |           |                 |
|---------------|-----------|-----------------|
| 機 型           | RA-K20T   |                 |
| 電 源           | 110V~60Hz |                 |
| 微 波 消 耗 功 率   | 1150W     |                 |
| 微 波 輸 出 功 率   | 650W      |                 |
| 定 時 器         | 35 分鐘     |                 |
| 尺寸<br>(高×寬×深) | 外 箱       | 310×450×350(mm) |
|               | 內 箱       | 215×295×305(mm) |
| 重 量           | 約13.5kg   |                 |

## ■ 售後服務

### 1. 簡易狀況處理法

在通知檢查服務前，敬請先自行檢查下列各點：

(1) 若微波爐沒有電時……

- ① 是否停電？
- ② 請檢查插頭是否確實插牢於插座上？
- ③ 無熔絲開關已跳開？

(2) 若微波爐不能作用時……

- ① 爐門是否已關好？
- ② 定時器是否已設定？

(3) 若食物烹調過熟或未熟時……

調理方式或調理時間是否設定正確？

※ 請務必遵守，非經本公司訓練合格之服務技師，請勿進行檢修。檢修微波爐是有危險的。

※ 微波爐經過長久的使用後，磁控管的效率可能會略為低落，調理的時間必須長一些。

※ 電源線為Y型接線，若有損壞時，請通知各地歌林經銷商、服務站更換。

### 2. 使用中若有異常現象發生時

請先按照本說明書簡易狀況處理法的說明自行檢查，如仍無效，則請將電源插頭拔掉。並就近通知本公司各地服務站，並告知下列事項以利時效。

- (1) 機種。
- (4) 購買日期
- (2) 姓名、住址、電話號碼。
- (5) 製造號碼。
- (3) 詳細故障情形。

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修  
服務請向歌林授權之瑞林科技服務公司洽詢

|                         |                |                     |                |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 基隆服務站 基隆市中船路112巷24號     | ■ (02)24248916 | 南投服務站 南投市中興路344號    | ■ (049)2233483 |
| 松山服務站 台北市松隆路119-3號      | ■ (02)27698800 | 北港服務站 雲林縣北港鎮華勝路143號 | ■ (05)7732938  |
| 北西服務站 台北市和平西路二段92-1號    | ■ (02)23032814 | 嘉義服務站 嘉義縣水上鄉粗溪村136號 | ■ (05)2686574  |
| 北北服務站 台北市敦煌路205號        | ■ (02)25952113 | 新營服務站 新營市民榮里和平路6-1號 | ■ (06)6323714  |
| 三重服務站 三重市溪尾街14號1樓       | ■ (02)82876869 | 台南服務站 台南市文成路757號    | ■ (06)2804061  |
| 板橋服務站 土城市學府路一段189巷11弄2號 | ■ (02)22742008 | 高雄服務站 高雄市光華一路148-2號 | ■ (07)7612976  |
| 中和服務站 中和市板南路112號1樓      | ■ (02)22445628 | 建國服務站 高雄縣鳳山市中山西路27號 | ■ (07)7470710  |
| 桃園服務站 中壢市新興路286號        | ■ (03)4287001  | 忠孝服務站 屏東市忠孝路124號    | ■ (08)7325225  |
| 新竹服務站 新竹市和平路147號        | ■ (03)5236370  | 岡山服務站 高雄縣路竹鄉環球路459號 | ■ (07)6974493  |
| 苗栗服務站 苗栗市至公路403號        | ■ (037)321221  | 澎湖服務站 馬公市民福路107號    | ■ (06)9274586  |
| 台中服務站 台中市北屯路427-3號      | ■ (04)22413763 | 台東服務站 台東市永福路145號    | ■ (08)9327377  |
| 彰化服務站 彰化市中山路一段123號      | ■ (04)7513774  | 花蓮服務站 吉安鄉吉興路一段234號  | ■ (03)8529191  |
| 中海服務站 台中市工業區20路39號      | ■ (04)23593064 | 羅東服務站 羅東鎮興東南路35之1號  | ■ (039)543248  |

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

310536600M

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 0800-066-628 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)696-4691 花東區 (03)852-9191

# 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151