

安全上的注意事項

※ 請充分閱讀本文，瞭解該內容。

- 本產品採用碳素燈管產生熱量的方式，為一般家庭房間暖房用，請勿用作其他用途。

關於安全上的注意事項

「安全上的注意事項」用於事先預防您和他人遭受危害和損害的可能性。分“警告”、“注意”兩項進行說明。兩者均為於安全相關的重要內容，請務必遵守。

 **警告** 表示會有造成人死亡、重傷之虞的內容。

 **注意** 表示會使人受傷、財產遭受損失之虞的內容。

圖列表示

■ 用記號表示和說明需要遵守的內容種類（以下為部分舉例）



△ 記號表示“警告或提醒注意”的內容。
圖中表示必須要注意的內容
（左圖表示注意觸電）。



○ 記號表示“禁止”內容。
圖中表示不可以做的內容
（左圖表示禁止分解）。




● 記號表示務必要實行“指示”內容。
圖中表示一定要做的內容
（左圖表示請從電源插座上拔掉插頭）。

※ 閱讀完畢之後，請妥善保管於容易找到的場所。

警告

請勿在睡覺時使用。

- 避免與寢具接觸而引發火災。

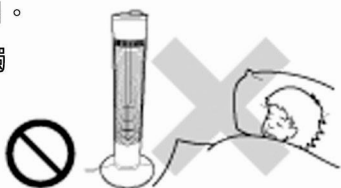

請勿在窗簾等易燃物旁使用。

- 避免引起火災。




請勿使用 15A 以外的插座及分接頭或延長線；請勿與其他電器共享插座。

- 避免觸電、故障或起火。



禁止讓嬰幼兒或肢體障礙人士在無人員協助下使用本產品。

- 以免造成危險。

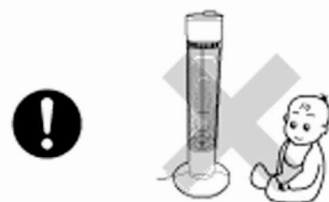

禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品。

- 避免造成起火及產品功能故障。
- 本產品發生故障時，請與購買店或顧客諮詢窗口取得聯繫。



請勿將殺蟲劑等物品置放於機器附近。

- 可能會產生爆炸或火災。



警告


電源線或插頭若有損傷，插頭與插座若有接觸不良情形產生時，請停止使用。

- 以免造成觸電、短路或起火等情形產生。



手潮濕請勿觸摸插頭或操作部位，且勿往機器潑水。

- 以免造成觸電產生危險。

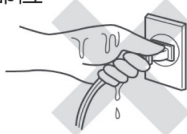

請勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉獲放置重物等動作。

- 以免造成電源線破損導致火災、觸電。




請勿使用破損的電源線或插頭。

- 以免發生觸電、短路或引發火災。


請勿使用 110V 以外的插座。

- 可能會因而造成觸電或火災。

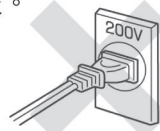

請勿在電暖器口或縫隙裡插入別針、髮夾等物品。

- 可能會造成觸電或故障。

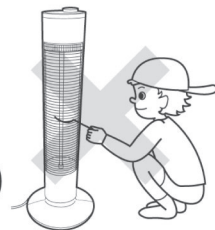

注意

請勿使用本產品讓貓狗等寵物取暖。

- 以免寵物損害機器或電線，進而造成火災。



使用中或使用後請勿觸摸機器上部、前面、出風口、安全護網等高溫部位。

- 以免造成燙傷。



保養時，請務必將插座上的電源線插頭拔起。

- 以免造成觸電或受傷。



拔掉插頭時務必握住插頭，請勿強拉電源線。

- 以免造成觸電短路，進而引發火災。



請勿以噴霧劑噴灑機器（殺蟲劑、美髮用具、清潔用噴劑等）；請勿在火源附近、油氣多和擺放瓦斯附近等場所使用。

- 以免造成樹脂或塗裝部位變質、毀損。




如果出異常現場（有燒焦味等）請停止使用並拔掉電源插頭，與購買店或與顧客諮詢窗口取得聯繫。

- 若出現異常狀態後繼續使用，可能導致故障或引發火災。




機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布團等物品。

- 以免導致產品故障、火災或意外等情形發生。

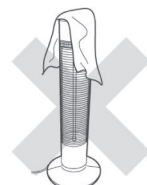

請勿將本機器使用於乾燥等其他用途上。

- 以免因過熱而引發火災。

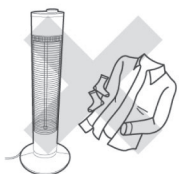

請勿在高溫、高濕、水氣多的場所使用。

- 以免造成故障、意外或觸電等危險。



請勿對機器或操作面板潑水。

- 以免造成觸電、短路，進而引發火災。



避免潮溼的環境

請不要用絞帶等固定跌倒的狀態下使用。

- 會導致火災或故障。



請勿以膠帶等物品固定傾倒自動斷電開關。

- 以免引發火災。




若長期不使用，請務必拔掉電源插座上的插頭。

- 以免導致觸電或引發火災。




各部位名稱

本體正面

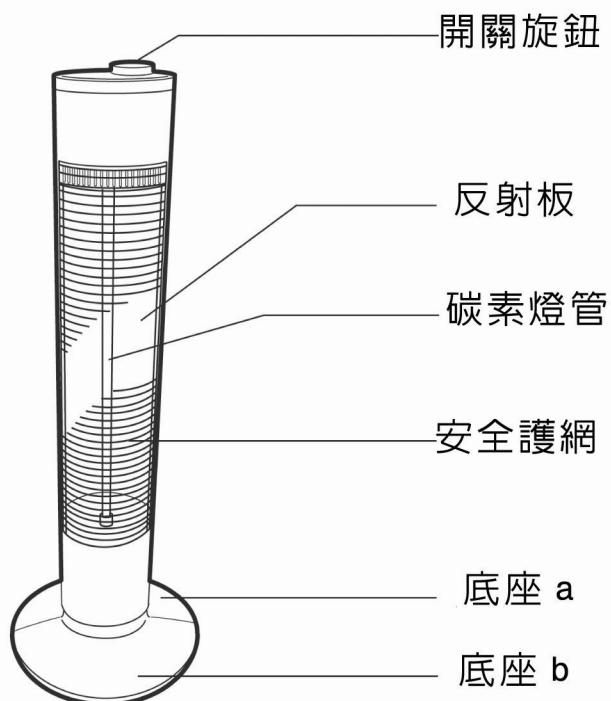

主體背面

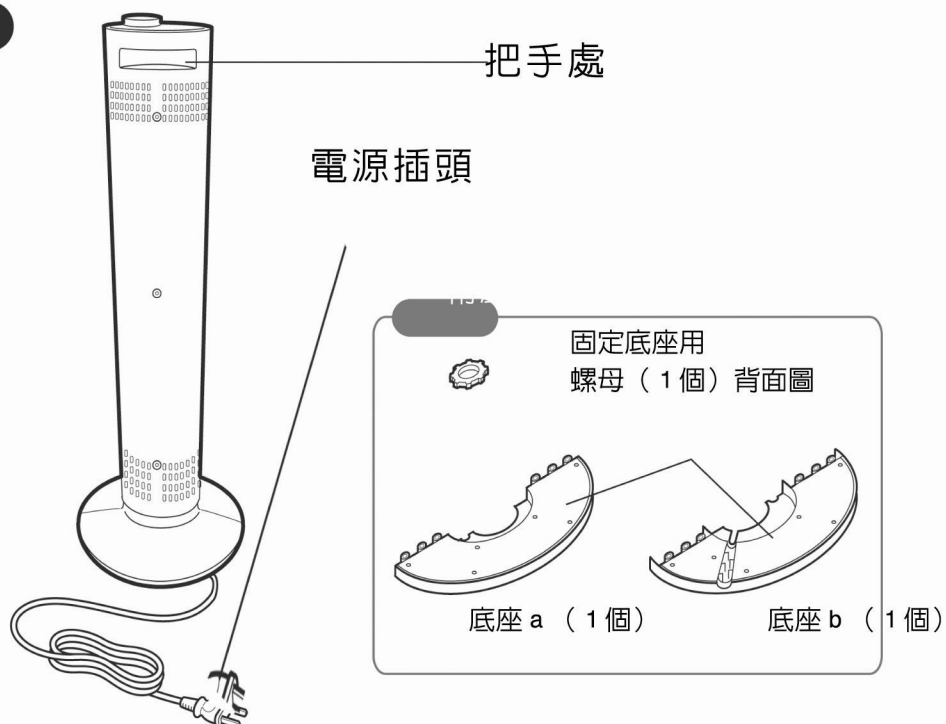

※ 產品與圖片會有一些差異


底座裝配方法

底座的裝配方法

注意

- 底座部位採用自行裝配方式，底座分為兩片。請依下列順序正確組合後再使用。
- 包裝箱用於保管產品，請妥善保管。
- 在完成裝配之前，請勿插上電源插頭。

1、把本體放在台上，先固定裝配底座 b 於本體上。

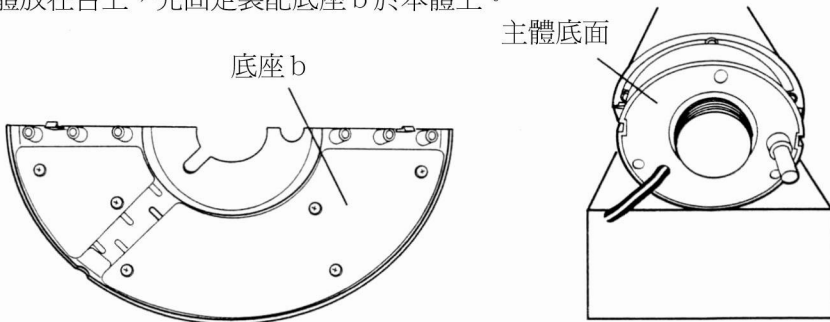


2、裝配時，請在底座 b 的突起部分（6 個部分）上插入底座 a 的突起部分。


底座 b 上有 2 處卡扣。

一定要插入到發出喀喀的聲響為止。

然後再把電源線放入指定的位置中。

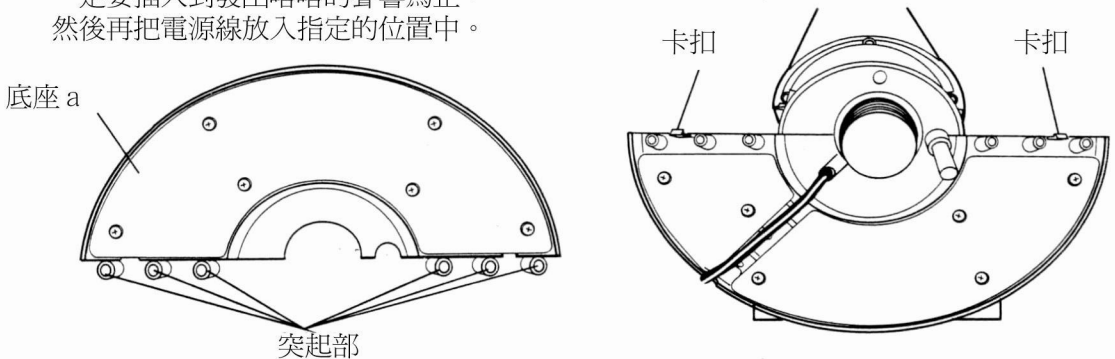


3、請鎖緊本體底面中央的底座固定用螺母。

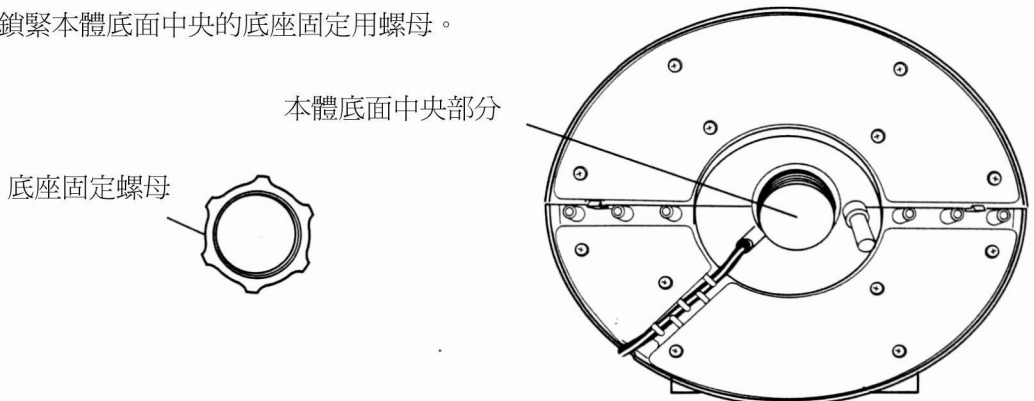

使用方法

關於放置場所


- 使用電暖器時請務必與易燃物保持適當距離，以避免造成火災，發生危險。（請參照右圖）。
- 電暖器若置於不平坦處或長毛蓬鬆的地毯上或其底部有異物時，因底部有「傾倒安全開關」設計，機器會無法運作，請務必在平坦且無易燃物的地方使用本產品。

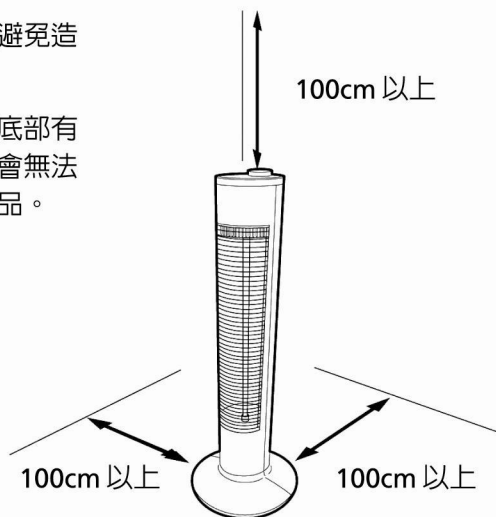

關於操作面板使用方式


■ 開關的使用方式

- 開關調到 800W 位置，加熱器會亮燈並開始啟動裝置。
- 開關調到 400W 位置，加熱器會亮燈並開始啟動裝置。
 - * 此時加熱器亮度會稍微減弱屬於正常現象，請放心使用。

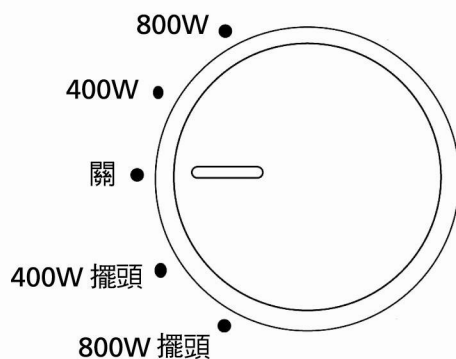

■ 擺頭的使用方式

- 開關調到“800W 擺頭”位置，加熱器會亮燈並開始擺頭動作。
- 開關調到“400W 擺頭”位置，加熱器會亮燈並開始擺頭動作。

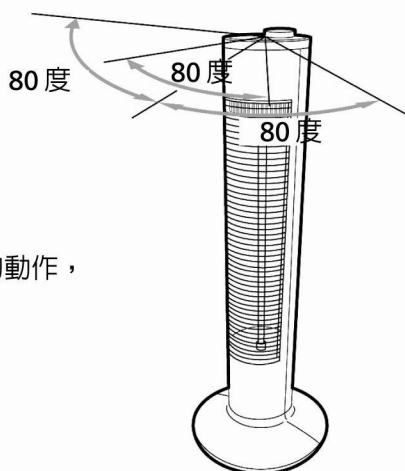


請勿在擺頭進行的過程中，強行停止本體轉動的動作，以免導致機器故障。

清潔與保養方法

本體清潔方式

- 清潔保養時務必將插頭從插座拔除，雙手潮濕時請勿提取機器或沾濕機器，以避免發生觸電與短路的危險。
- 請等機器冷卻後再進行清潔與保養。
- 請勿將機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清洗，以免發生觸電與短路的危險。
- 請用乾淨的柔軟布輕輕擦拭本體上污垢，如果髒污的很嚴重，請把布泡在溫水中或中性洗滌劑中，然後進行擦拭可除去污垢，如果用中性洗滌劑，請用濕布擦拭乾淨然後再用乾布進行擦拭。
- 若在噴塗面和樹脂部位使用稀釋劑、汽油、酒精、揮發物、苯、拋光粉、鹼性洗滌劑、硬毛刷等，會導致變質請勿使用此類物品。
- 請注意！若用化學擦拭布擦拭或長時間接觸化學擦拭布，可能會導致本體變質或掉漆。
- 長時間使用，電源線會有灰塵與污漬物附著，請以乾抹布擦拭後繼續使用。

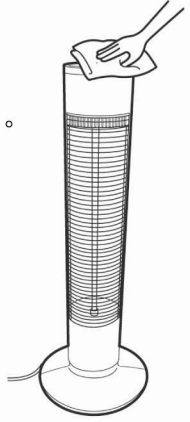

本體保養方式

- 清潔保養後，請將機器放入紙箱或包覆塑膠袋，存放於陰涼通風的場所。

簡易故障排除

■ 錯誤操作會產生以下問題，可能會誤認為故障。在送修之前請確認以下事項。

問題	確認
機器停止運轉	● 插頭是否有確實插入插座。 ● 溫度旋鈕是否位於『關』的位置。 ● 機器是否因傾倒而造成安全開關自動斷電。

■ 緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時請關掉電源，再將電源線插頭拔掉。
- 假如內部機件發生故障時，請與售後服務專線聯繫，本公司將提供熱忱之售後服務。
※備註：電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。