

The logo consists of the word "Koilin" in a bold, sans-serif font. The letters "K", "o", "i", and "n" are in black, while "l" and "u" are in orange. A horizontal black bar is positioned below the text.

# FH-102CR

# 使 用 說 明 書

# 售後維修服務電話

本產品委託 敬偉科技興業有限公司 售後維修服務  
地址：243台北縣泰山鄉坡雅頭路37-6號  
服務專線：(02)29096052

# 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151  
進口商：力峰國際開發有限公司 台北市重慶南路二段57-2號2樓 TEL : (02)2321-7994  
產地：中國

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
  - 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 安全上的注意事項

※請充分閱讀本文，瞭解該內容。

本產品採用碳素燈管產生熱量的方式，為一般家庭房間暖房用，請勿用作其他用途。

## 關於安全上的注意事項

※ 「安全上的注意事項」用於事先預防您和他人遭受危害和損害的可能性。分“警告”和“注意”兩項進行說明。兩者均為於安全相關的重要內容，請務必遵守。

**！ 警告** 表示會有造成人死亡、重傷之虞的內容。

**！ 注意** 表示會使人受傷、財產遭受損失之虞的內容。

## 圖列表示

■ 用記號表示和說明需要遵守的內容種類  
(以下為部分舉例)



記號表示“禁止”內容。  
圖中表示不可以做的內容。



記號表示“警語或提醒注意”的內容。  
圖中表示必須要注意的內容。

※ 閱讀完畢之後，請妥善保管於容易找到的場所。

## ！ 警告




請勿在電暖器口或縫隙裡插入別針、髮夾等物品。

- 可能會造成觸電或故障。



禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品。  
禁止拆解

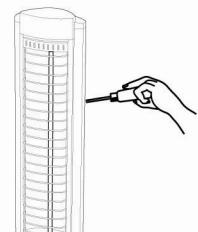

- 避免造成起火及產品功能故障。



禁止讓嬰幼兒或肢體障礙人士在無人員協助下使用本產品。

- 以免造成危險。



手潮濕請勿觸摸插頭或超作部位，且勿往機器潑水。

禁止用沾濕的手

- 以免造成觸電產生危險。



請勿在窗簾等易燃物旁或不平坦使用。  
● 避免引起火災。



電源線或插頭若有損傷，插頭與插座若有接觸不良情形產生時，請停止使用。

- 以免造成觸電、短路或起火等情形產生。



請勿在睡覺時使用。

- 避免與寢具接觸而引發火災。




請勿將殺蟲劑等物品置放於機器附近。

- 可能會產生爆炸或火災。



請勿坐、靠或把機身傾斜放置使用。

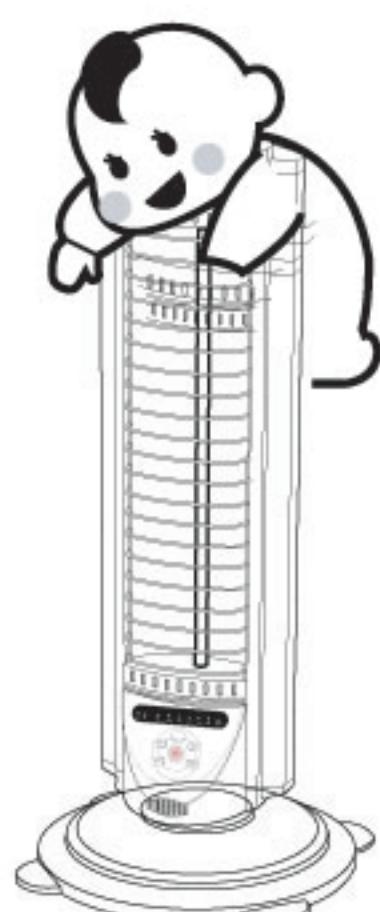

- 機身可能導致故障和受傷。



請確實將插頭插入底部。

- 避免導致觸電、短路進而引起火災。



請勿使用 110V 以外的插座。

- 可能會因而造成觸電或火災。



請勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉獲放置重物等動作。

- 以免造成電源線破損導致火災、觸電。



請勿使用 15A 以外的插座及分接頭或延長線；請勿與其他電器共享插座。

- 避免觸電、故障或起火。

## ⚠ 注意



請勿使用本產品讓貓狗等寵物取暖。



- 以免寵物損害機器或電線，進而造成火災。



請勿以膠帶等物品固定傾倒自動斷電開關。

- 以免引發火災。



使用中或使用後請勿觸摸機器上部、前面、出風口、安全護網等高溫部位。

- 以免造成燙傷。



請勿強烈的對機身震動和撞擊。

- 避免造成電暖器發熱管破損，而導致觸電或被玻璃碎片弄傷。
- 機身從高處跌落後，請立刻終止使用並與購買店或與顧客諮詢窗口取得聯繫。



請勿以噴霧劑噴灑機器（殺蟲劑、美髮用具、清潔用噴劑等）；請勿在火源附近、油氣多和擺放瓦斯附近等場所使用。

- 以免造成樹脂或塗裝部位變質、毀損。



請勿將本機器使用於乾燥等其他用途上。

- 以免因過熱而引發火災。



請勿對機器或操作面板潑水。

- 以免造成觸電、短路，進而引發火災。



請勿在高溫、高濕、水氣多的場所使用。

- 以免造成故障、意外或觸電等危險。




請勿放置於會直接接收發熱器熱量的地方。

- 以免導致變形、變質和變色。



機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布團等物品。

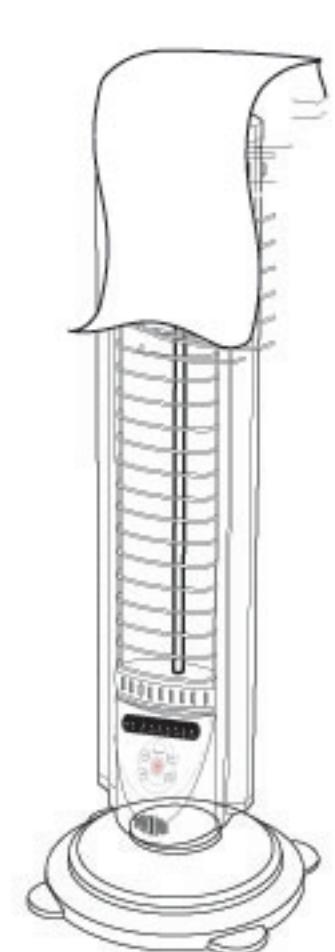

- 以免導致產品故障、火災或意外等情形發生。



請勿放置於不穩的地方使用；請勿放置於其他電器或家具等上面使用。

- 以免導致電器故障和觸電，以及家俱受損。



請勿長時間持續向著身體同一部位取暖。

- 以免導致燒傷。




請勿用眼睛直接注視發熱燈管部分。

- 以免對眼睛有不良影響。



拔掉插頭時，務必握住插頭，請勿強拉電源線。

- 以免造成觸電短路，進而引發火災。

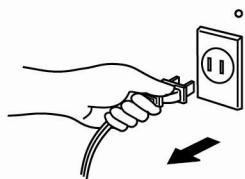

長時間使用，電源線會有灰塵與污漬物附著，請以乾抹布擦拭後繼續使用。

- 以免導致觸電、短路或起火。





若長期不使用，請務必拔掉電源插座上的插頭。

- 以免導致觸電或引發火災。

## 各部位名稱


### 本體操作部

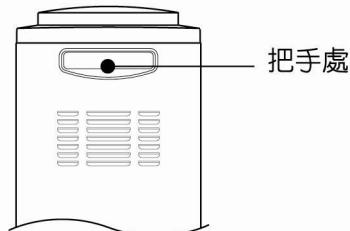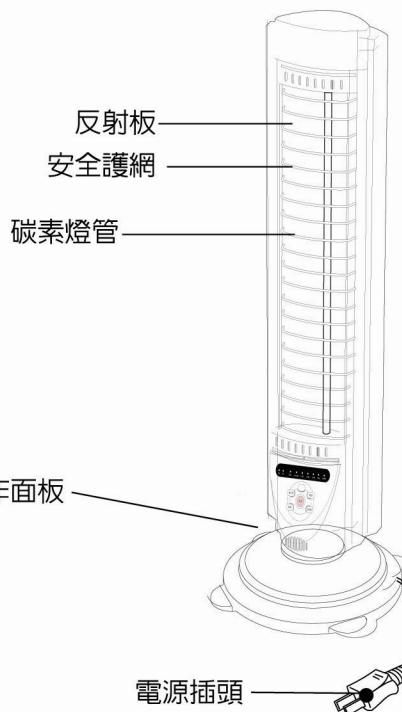


把手處

- 使用後請把電源線請收起來。
- 使用碳素電暖器時，請把電源線全部解開後再使用。


### 產品底座

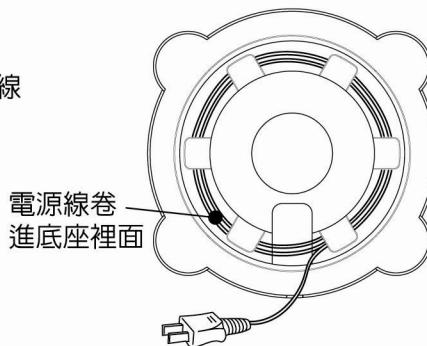


# 底座的裝配方法

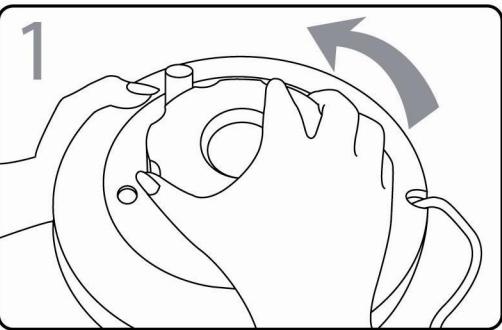


把固定機身用的塑料螺母向左轉動並取出。

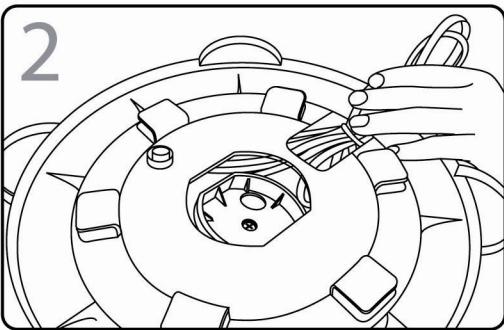


把外底座取出，如圖所示電源線穿過安裝孔，把防傾倒的線扣扣住安裝孔。

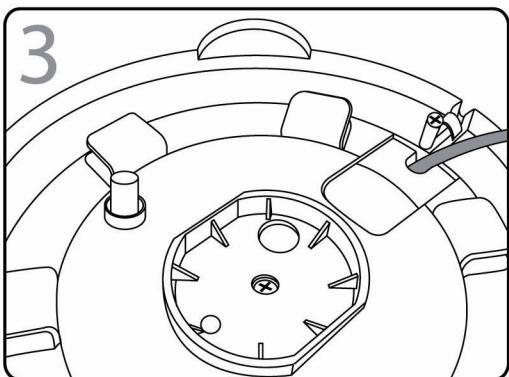


要確認外底座是否裝好，和確認傾倒開關是否穿過孔。

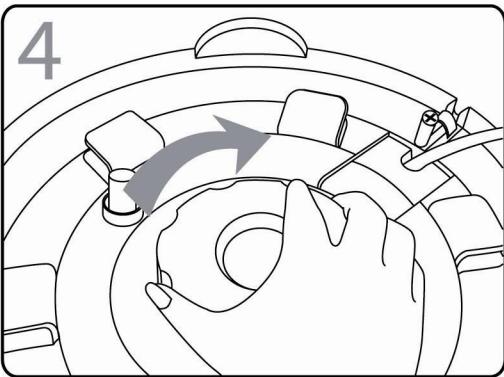

把圖一中取出的固定機身用的螺母向右旋取、加以固定。

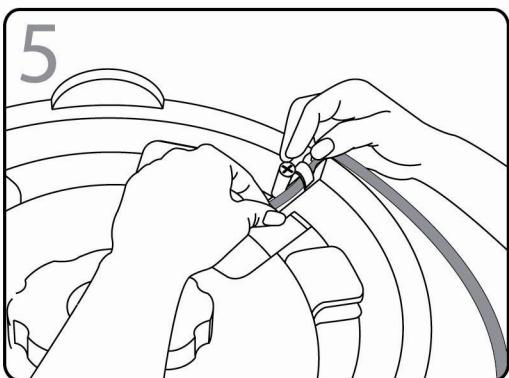

用電源線線夾把電源線夾好。

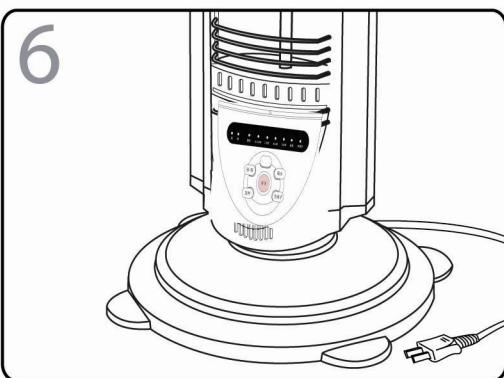

組裝完成後的狀態。

## 使用方法

- 勿必把機身放置於水平穩定的地方，並確認電源插頭插到交流電 110V 的插座底部。
- 剛開始使用本產品會發現稍微發出煙和異味，此為正常現象很快就會消失（因初次使用或長期沒有使用下，機身會有灰塵等附著的關係）。



禁止

禁止把衣類、毛巾、被子、易燃物等掛在機身上。

- 以免導致故障、火災、事故。



禁止

禁止對操作面板和負離子發生器潑水等液體。如不小心潑進去，則應立即停止使用，並與顧客諮詢窗口取得聯繫。

- 以免導致事故、故障。


## 操作前的注意事項



禁止


請勿把電源線捆著使用。

- 電源線會因而過熱，導致故障和事故。



電源插頭是否確實地插入插座。

- 請確認電源插頭插到交流電 110V 的插座底部。




## 關於安全裝置說明

### 傾倒安全開關裝置



禁止

- 機身傾倒或倒下時，傾倒開關會啓動並立即切斷電源停止通電。請注意放置機身的地方。

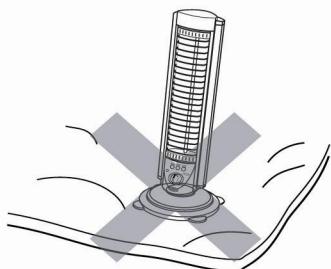

### 安全保護網


- 請勿直接碰觸發熱器前面的保護網。植絨網僅能減少燒傷的危險，仍請小心使用，請勿觸碰。

※ 植絨網經過一段時間使用，有可能會變色為正常現象，沒有機能上的問題請放心使用。

### 內部安全裝置

- 為防止發熱器的熱量異常高溫導致意外發生，機體內裝設有溫控器和溫度保險絲，能有效感應溫度而控制在安全值內，所以請放心使用。




溫控器，溫度保險絲

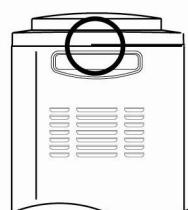

# 使用方法


## 1、通電：

把電源插頭插入插座，然後按「開/關」按鈕，  
“強”燈會亮，開始運轉。

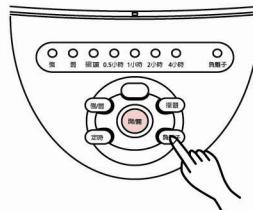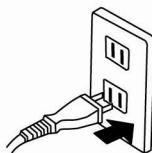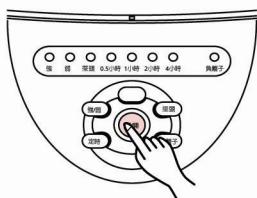


## 2、設定定時器：

每按定時器按鈕一次，可依次設定0.5小時、1小時、  
2小時、4小時、定時停止，過了設定的時間，燈會自動滅，並停止運轉。

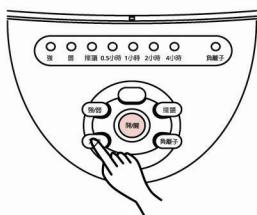


## 3、溫度調節的方法：

調調節溫度，可按「強/弱」按鈕，選擇“強”(800W)，  
“弱”(400W)。

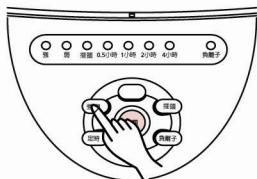

## 4、設定擺頭的方法：

設定「擺頭」按鈕會進行左右擺頭，再按一次就會停止擺頭。

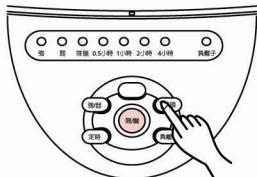

## 5、負離子調節方法：


按「負離子」按鈕，產品將釋放負離子，再按一次，  
將停止釋放負離子。

## 須 知

- ※ 通電後片刻會有少許異味產生，此為正常現象，很快就會消失。
- ※ 禁止坐或腳踏在機身上，機身可能因而導致倒下的危險。
- ※ 運轉中有少許雜音出現，這是因為器具受熱膨脹和收縮的關係，此為正常現象。
- ※ 使用弱「400W」時，收音機和音響若出現雜音請換個插座試試。

## 6、切斷電源：

按電源按鈕電源燈會滅並停止運轉。不使用時，  
務必從插座中拔出電源插頭。

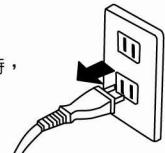

## ■ 遙控器的使用方法

### 1、使用遙控器前的準備：

把4號乾電池裝入遙控器(機內有附2顆)。


- (1). 用手指壓住電池蓋並順勢把蓋拉出。
- (2). 正確地把2顆4號鹼性乾電池按正負極裝入電池安裝位。
- (3). 關上電池蓋。

## ！注意

- 請使用4號鹼性乾電池。
- 請勿將新舊電池混著一起用，或把不用種類的電池混用。
- 為避免電池漏液，長時間不使用的話，請把電池取出。
- 當遙控器使用上吃力時，請更換電池。

### 2、操作遙控器：

- (1). 使用遙控器時，請先把電源插頭  
插入插座後再使用，使用遙控器  
可以進行各種操作。
- (2). 操作方法：把遙控器上方的遙控  
發射處對著機身上的遙控接收處。

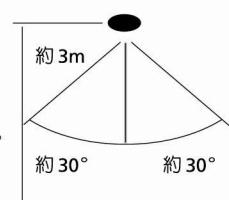

※ 機身的可遙控接收範圍是機體的正面  
3米，角度是上下左右60度以內。

## ！注意

傾倒開關啓動後，如想再使用，請再按「開/關」按鈕。




# 關於放置的地方



使用電暖器時請務必與易燃物保持適當距離。

- 以避免造成火災，發生危險。

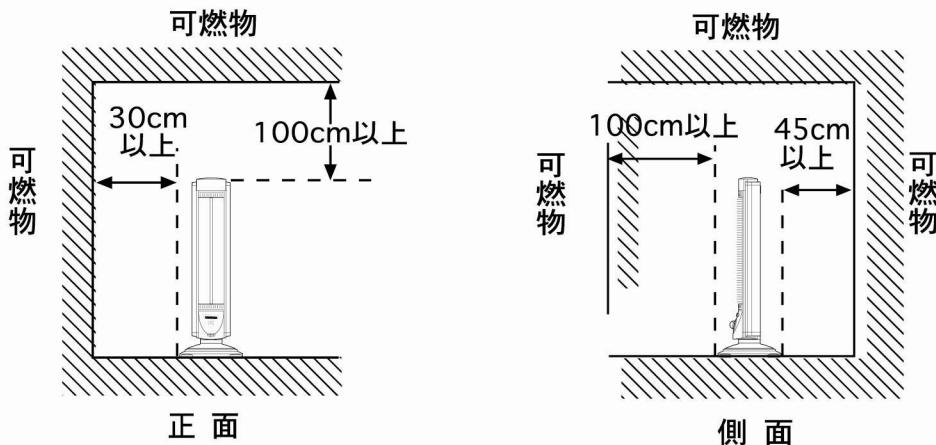

## 清潔與保養方法

### 本體保養方式

- 在保養前請務必停止運行，並確實把插頭從電源插座中拔出。
- 請等機器冷卻後再進行清潔與保養。
- 長時間使用，電源線會有灰塵與污漬物附著，請以乾抹布擦拭後繼續使用。
- 沾在負離子發生器的灰塵可用吸塵機清理，灰塵附著過多的話會降低負離子的發生量。
- 請用乾淨的柔軟布輕輕擦拭本體上污垢，如果髒污的很嚴重，請把布泡在溫水中或中性洗滌劑中，然後進行擦拭可除去污垢，如果用中性洗滌劑，請用濕布擦拭乾淨然後再用乾布進行擦拭。
- 若在噴塗面和樹脂部位使用稀釋劑、汽油、酒精、揮發物、苯、拋光粉、鹼性洗滌劑、硬毛刷等，會導致變質請勿使用此類物品。
- 請注意！若用化學擦拭布擦拭或長時間接觸化學擦拭布，可能會導致本體變質或掉漆。

### 本體保養方式

- 清潔保養後，請將機器放入紙箱或包覆塑膠袋，存放於陰涼通風的場所。

# 簡易故障排除

○ 錯誤操作會產生以下問題，可能會誤認為故障。在送修之前請確認以下事項。

問題	確認	處理
機器停止運轉	插頭是否有確實插入插座？ 溫度旋鈕是否位於『關』的位置？ 機器是否因傾倒而造成安全開關自動斷電？	把插頭確實插入插座。 把開關設為ON。 確實放置於水平面上。
擺頭只擺向一邊	機身活動部分中心組合是否確實做好？	用手把機身活動部分中心組合調整好。
初次使用時，會因發熱器發熱而膨脹產生少許異味和煙冒。		為正常現象，很快會消失，請放心使用。



絕對禁止自行拆解、修理、改造。

禁止拆解