


歌林電暖器

FH-771H

使用説明書


使用前注意事項.....	1
各部名稱.....	2
控制面板及功能.....	3
注意事項.....	4
保養方法.....	5
簡易故障排除.....	6
緊急處理方法／產品規格.....	6

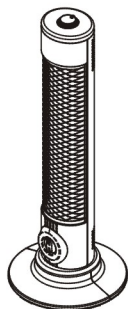


- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

使用前注意事項


- 請勿放置於窗簾等障礙物旁及不穩定的地方使用。

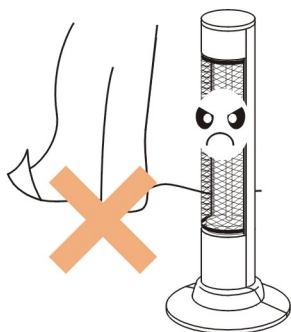


- 請勿靠近煤氣爐等有火的場所，有易燃氣體的場所，及易受雨淋或潑水的高溫場所使用。

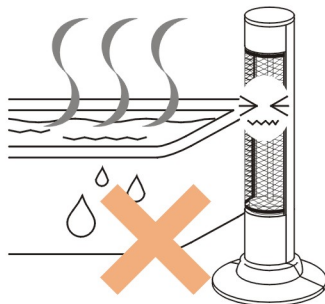


- 請勿將機體傾放，或橫放著使用。

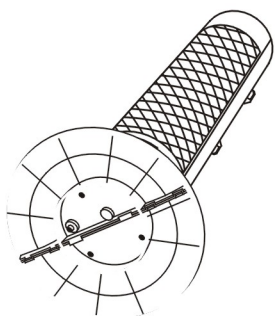


- 請勿在就寢中使用，容易發生意外。

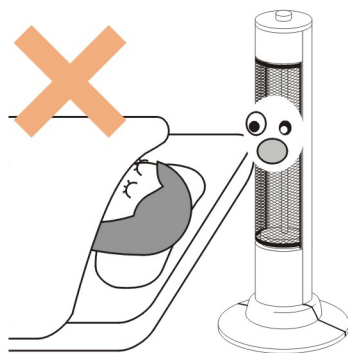

- 請勿用膠帶將傾倒開關固定使用，以免發生意外。

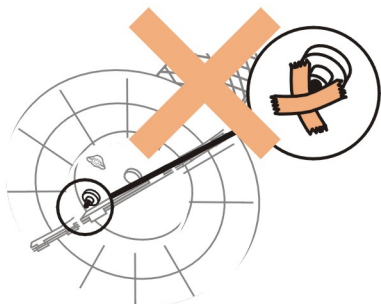


- 請勿使用多用途插座或延長線，會造成危險。

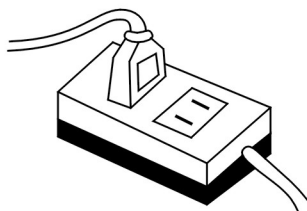


· 本產品為家庭暖風用，勿作其他用途。

各部名稱

正面

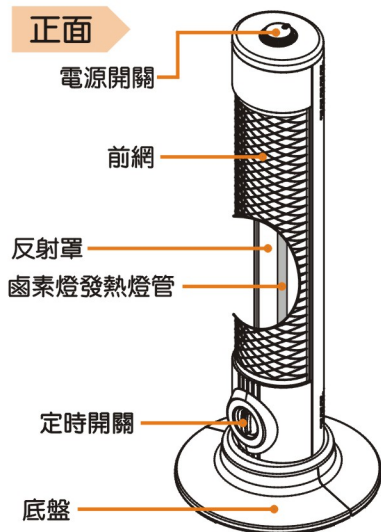

背面

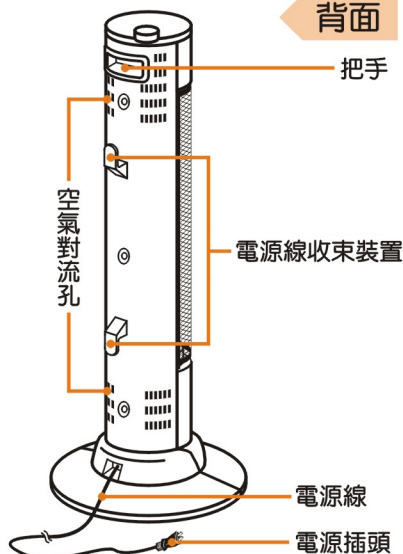


付屬品



蝴蝶螺帽 × 3

底面

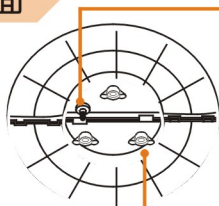

傾倒開關

本體提起傾倒時，傾倒開關即時動作，切斷電源避免發生危險。

蝴蝶螺帽

注意



禁止


嚴禁未裝入底盤前插電使用。



本體包裝


※組裝前或拆卸前，不得將電源插入，以免產危險。

① 底盤組立

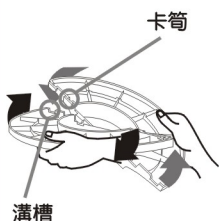


將底座兩邊之卡筍與溝槽對後嵌入。

② 本體橫置

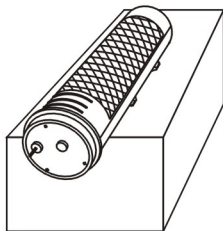

本體橫置放於平穩之處，鐵網朝上。

③ 對位嵌合

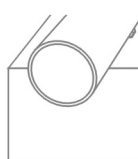

本體之傾倒開關對準底座軸孔置入。

④ 蝴蝶螺帽固定




將蝴蝶螺帽 3 個，鎖入固定。

控制面板及功能

※初次啟動時，因塗料揮發或濕氣過重，可能有異味或蒸氣冒出，乃正常現象，經過1～2分鐘之運轉即會消失。


- 1 必須使用合適容量15A以上之電源插座，插入時，電源開關在『關』之位置。
- 2 機器置放於平坦之地面使用，以避免傾倒開關誤動作。

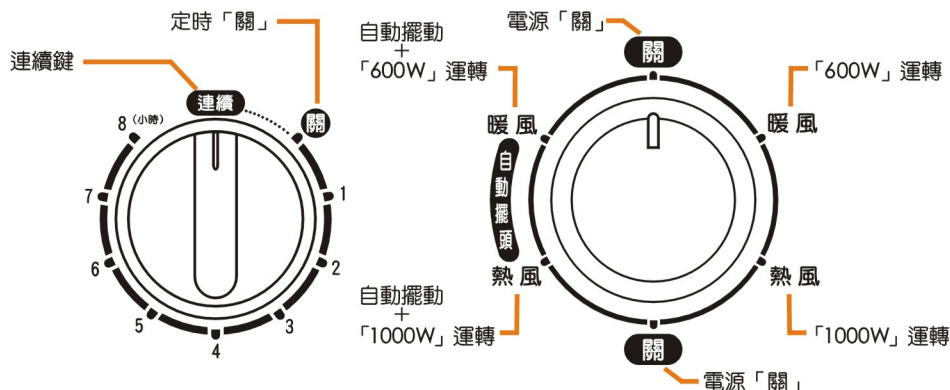


- 3 請勿與其他電器共用同一插座，以避免超出容量。



插入或拔除電源插頭時，必須手握住插頭柄。

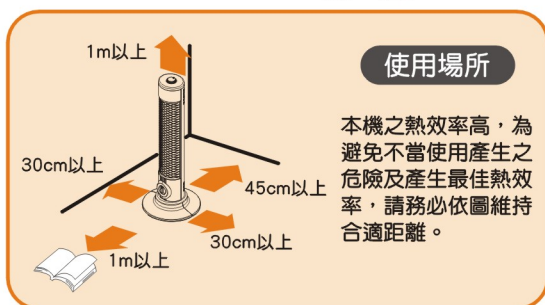


自動擺頭

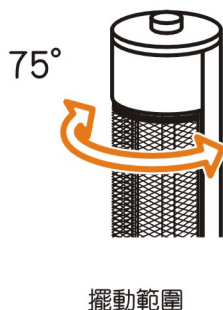

手動轉動改變照射面角度


手動轉動左右最大擺動範圍70°，計5段。

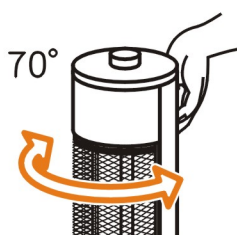


握把手處，轉動機體即可。

注意事項


- 請勿使用於貓、狗等之寵物的取暖，容易發生意外。

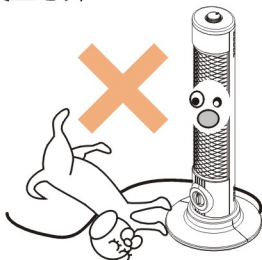


- 應用於有幼兒、老人或身體不方便者之環境時必須有成人，以免不當觸摸。

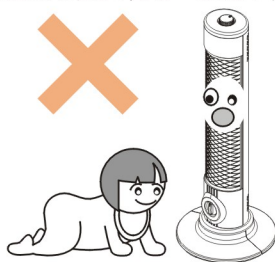


- 使用中或剛使用後，請勿觸摸出風口，容易燙傷。

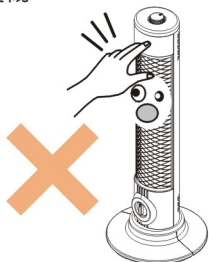


- 請勿將機體置於棉被、衣物內或其他物品覆蓋使用。

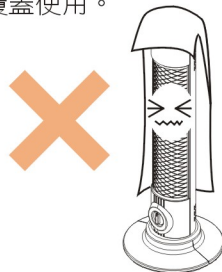


- 請勿用膠帶將傾倒開關固定使用，容易發生意外。

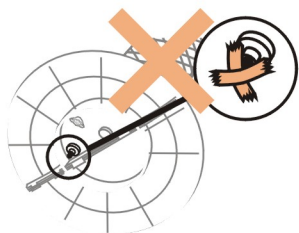


- 使用中，請勿以金屬物插入出風口，容易觸電。

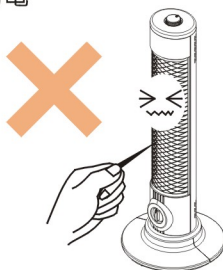

- 請勿讓物品器具擋住出風口，機器容易故障或發生意外。

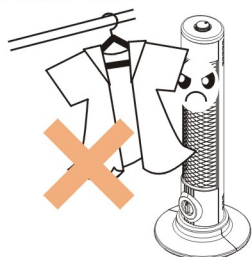

- 請勿進行噴霧（殺蟲劑、整髮用或清潔用噴霧等）。

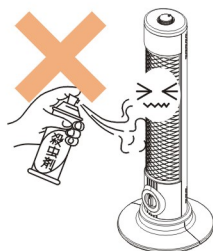


保養方法

※保養前，必須將開關置於『關』之位置，並將電源插頭自插座拔除。

※保養前，請確認各部零件均已冷卻。

前網之取置


前網取出

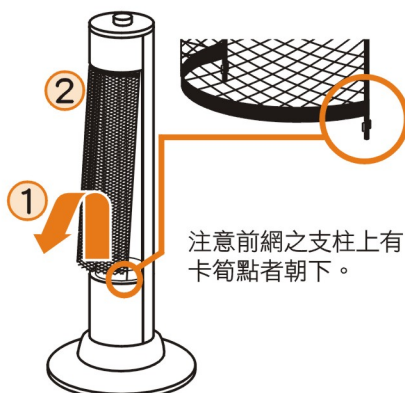

① 取下前網時，一手按控制面板，另一手置入前網下緣往上頂。

② 等前網支柱脫離後往下取出即可。

前網置入

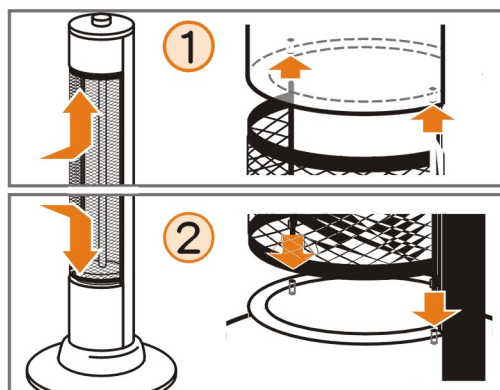


① 無卡筍點之支柱朝上，插入機器之上槽孔內。

② 有卡筍點之支柱朝下插入槽孔內即可。


電源線之收納

機器儲藏或移動時，將電源線依順時針或逆時針捲繞於電源線收束裝置上。

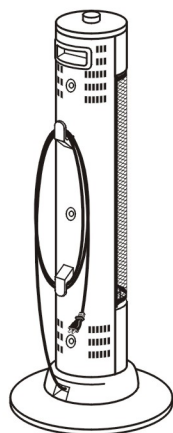


反射罩清潔

反射罩髒污時，會影響反射效率，取軟質乾布輕拭反射罩即可，不可用力擦拭以免刮傷反射罩。

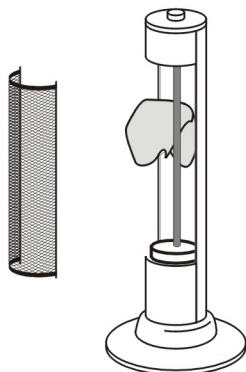

本體清潔

以中性清潔劑沾於軟質棉布上輕拭，再以乾布擦拭即可。



禁止



絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油、香蕉油等），鹼性肥皂水等擦拭，以免機體受損。

簡易故障排除

故 障 現 象	檢 查 事 項
不 加 熱	· 是否停電？ · 插頭是否變形？ · 插頭是否插好？ · 保險絲是否燒斷？ · 傾倒開關是否無法動作？

注意：

- 服務
本機體如有異常時，請自行送至本公司服務站修理，並請出示保證書及告知故障內容和現象。
- 萬一本產品發生異常時請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。
- 電暖器不得放在緊鄰插座下方的地方。
- 電暖器不得在潮濕之處使用。

緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請速關閉電源開關，拔掉電源插頭；並送至本公司服務單位處理，切勿自行拆修，以免發生危險。

規格

額 定 電 壓	~110V/60Hz
消 耗 功 率	1000W
安 全 裝 置	1.傾倒開關 16A/125VAC 2.電流保險絲 20A/250VAC 3.溫度保護開關 15A/150°C 4.溫度保險絲 15A/184°C
電 源 線 長 度	約1.7m (15A/125V)
機 體 尺 寸	高810mm×長300mm×寬300mm
包 裝 尺 寸	高210mm×長842mm×寬230mm
淨 重	3.0kg
毛 重	3.9kg

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151