


歌林健康電暖器

FH-772H

使用説明書

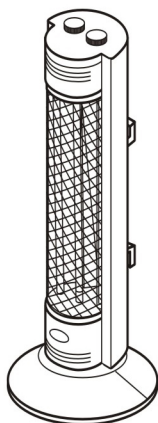

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目 錄

★使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存以供日後參考。

使用安全說明與注意事項	1-2
機體各部名稱說明	3
使用前組立方法	4
操作使用方法	5-6
清潔與保養	7
簡易故障排除	8
規格表	8



維修服務使用原廠零件，如任意更換非東元公司認可之原廠零件，致造成本機及周遭財物等損害，本公司不負保固維修及一切損害之責任。

緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請儘速關閉電源開關，拔掉電源插頭；並送至本公司服務單位處理，切勿自行拆修，以免發生危險。本產品的電源線如有任何損壞時，請送至本公司服務單位處理，切勿自行維修，以免發生任何危險。

使用安全說明

1. 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
2. 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險！
3. 使用前請先核對電壓，確定符合本機器規格後，才可使用。
4. 本產品操作中，請勿讓孩童靠近以免發生危險。
5. 本機器為高瓦特數產品，請勿與其它高瓦特數電器（如：烤箱、微波爐等），一同使用於同一插座或延長線上，以免發生危險。
6. 使用本產品時，請勿靠近火源、易燃物或電烤箱。
7. 操作本產品時，請放置在不平坦地面，當放置在不平坦地面或地毯上使用時，可能會因此而無法啟動底部之傾倒開關，導致機體無法啟動。
8. 不可使用在溫室或建築工地內。
9. 加熱器不得直接放置於一電器插座下。
10. 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境下使用此加熱器。
11. 電源線損壞時，必須由製造廠或其他服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

使用安全與注意事項

- 本產品為一般家庭房間暖風用，不可用作其它用途。
- 請充分閱讀本文，瞭解該內容。

 **警告** 表示會有造成人死亡、重傷之虞的內容。

 **注意** 表示會有使人受傷、財產遭受損失之虞的內容。

圖示記號的意思
 記號是表示必須要注意的事。
 記號是表示不可以做的事。
 記號是表示一定要做的事。

警告


	● 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，避免造成起火、產品功能故障。		● 請勿在開口處或縫隙裡插入別針、髮夾等物品，可能會造成觸電或故障。
	● 禁止讓嬰幼兒或肢體障礙人士在無人協助下使用本產品，以免造成危險。		● 請勿在睡覺時使用，避免與寢具接觸而引發火災。
	● 請勿與其它電器共享插座，以免造成異常發熱的現象而起火。		● 請勿使用分接線或延長線，避免觸電、故障或起火。
	● 請勿在窗簾等易燃物旁使用，以避免引起火災。		● 請勿將殺蟲劑等物品置放於機器附近，可能會產生爆炸或火災。

注意


	● 請勿使用本產品讀報器等寵物取暖，以免寵物損害機器或電線，進而造成火災。		● 使用中或剛使用完畢，請勿移動機器，需待機器冷卻後再移動，以免因機體過熱而燙傷。
	● 請勿以膠帶等物固定傾倒自動斷電開關，以免引發火災。		● 勿毀損、強拉或插錯電源線，以免造成電源線受損、火災或觸電等情事發生。
	● 手潮溼時，請勿觸摸插頭或操作部位，且請勿往機器潑水，以免造成觸電產生危險。		● 拔插插頭時務必握住插頭，請勿強拉電源線，以免造成觸電短路，進而引發火災。
	● 電源線或插頭如有損傷、插頭與插座若有接觸不良情形產生時，請停止使用，以免造成觸電、短路或起火等情事發生。		● 請勿在高溫、高濕、水氣多的場所；亦或火源附近、油氣多和開放瓦斯附近等場所使用電暖器，以免造成故障、意外或觸電等現象。
	● 請勿顛倒、橫放本機器，以免造成產品過熱或故障。		● 不使用時或有任何異狀發生時，請立即拔插插頭，以免發生意外。
	● 機器上方請勿放置衣物、毛巾、布團等物品，以免導致產品故障、火災或意外等情事發生。		● 請勿以噴霧劑噴灑機器（殺蟲劑、髮膠、清潔用噴劑等），以免造成樹脂或塗裝部位變質毀損。
	● 請勿將本機器使用於乾燥等其它用途上，以免因過熱而引發火災。		● 使用中或使用後，請勿觸摸機器高溫部位，以免造成燙傷。
	● 請勿拉著電源線移動機器，以免造成產品故障或意外。		● 使用中若有些許異味，此時請打開窗戶，以利空氣對流。
	● 若因濕氣太重，導致產品上有過多水氣，請勿打開電源，可能會造成觸電、短路或起火等現象。		● 請勿放置於不穩的場所使用，且勿放置於家電製品或傢俱上使用，以免造成人員燙傷、觸電或家電製品故障、亦或損害傢俱的情事發生。
	● 請勿使用110V/15A以外的插座，可能會因此造成觸電或火災。		
	● 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。		● 請勿作為烘乾等用途，以免造成機器損壞或引發其它危險。

注意事項


- 請勿使用於貓、狗等寵物的取暖，容易發生意外。

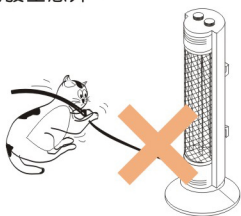


- 請勿讓幼乳兒或身體不方便者單獨使用。

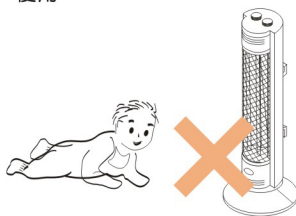


- 使用中或剛使用後，請勿觸摸機體及前網，容易燙傷。

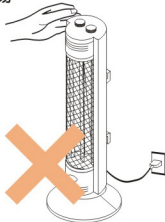


- 請勿將機體置於棉被內或用其他物體覆蓋使用。

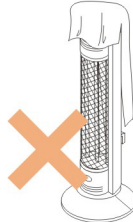


- 請勿將水潑灑在機體上，機器容易故障或發生意外。

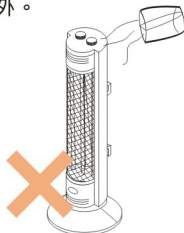


- 使用中請勿以金屬物插入前網內，容易觸電。

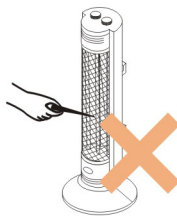

- 請勿讓物品器具擋住前網，機器容易故障或發生意外；不可作為烘衣用途。

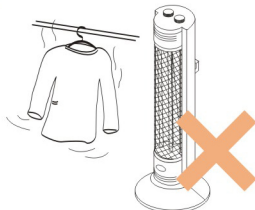


- 請勿進行噴霧（殺蟲劑、整髮用或清潔用噴霧等）。

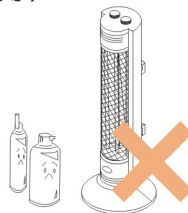


各部名稱


正面

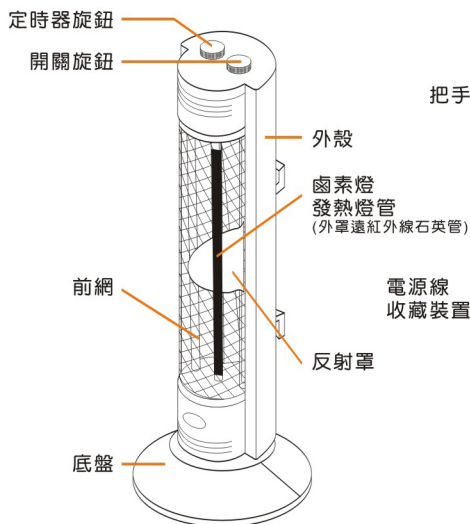

背面

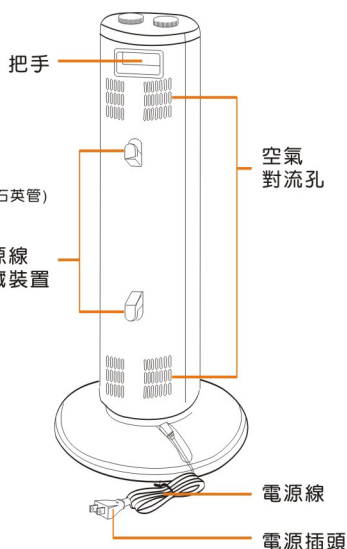

底面

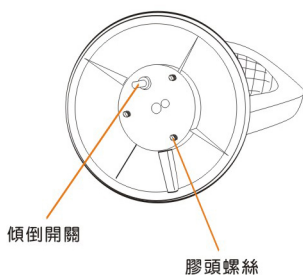

※本體提起傾倒時，傾倒開關即時動作，請切斷電源，避免發生危險。

膠頭螺絲



膠頭螺絲3個附屬於機體上

⚠ 注意

※嚴禁未裝入底盤前插電使用



禁止



使用前組立方法

※本製品必須自行組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

⚠ 注意


組立作業進行前，請先穿戴附屬的手套後再組裝，以避免鹵素燈管塗裝表面的髒污，造成商品的效能降低及引發可能性的危險。

⚠ 警告

若要將鹵素燈管取出時，請務必將開關轉至『關』的位置，並將電源插頭拔掉，等鹵素燈管及機體完全冷卻後，才可進行拆裝。


① 本體橫置

本體橫置放於平穩之處，前網朝上並將附屬於機體上的膠頭螺絲鬆開取出。




② 鹵素燈管組立

鹵素燈管和反射罩左右的燈座組裝時，組裝的方式同日光燈燈管的裝卸方法；安裝完成後，請確認鹵素燈管是否置放於正確位置。

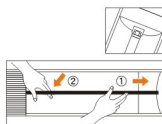


③ 底盤組立

將底座兩邊之卡筴與溝槽對準後嵌入。

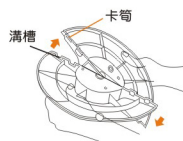


④ 對位嵌合

本體之傾倒開關對準底座軸孔置入。




⑤ 膠頭螺絲固定

將膠頭螺絲3個鎖入底座固定。



⑥ 前網組立

- ① 無卡筴點之支柱朝上，插入機器之上槽孔內。
- ② 有卡筴點之支柱朝下插入槽孔內即可。

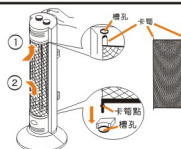


使用方法

※ 注意：初次使用時，因塗料揮發或溼氣過重，可能有異味或蒸汽冒出，此屬於正常現象，經過一段時間之運轉即會消失。

電暖器使用注意事項

使用場所

本機之熱效率高，為避免不當使用，產生之危險及產生最佳熱效率，請依圖示維持合適之安全距離。

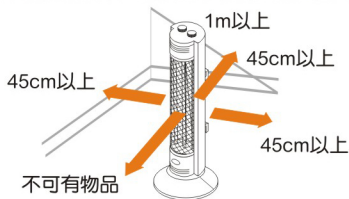

⚠ 注意

- 使用電暖器時請務必與易燃物保持適當距離，以避免造成火災，發生危險。
- 電暖器若置於不平坦處或地毯上；或其底部有異物時，因底部有「防傾倒開關」設計，機器將會無法運作，請務必在平坦且無易燃物的地方使用本產品。

- 請勿在容易受潮的地方（如浴室）、腐蝕性氣體（硫化氣體、氯氣、易燃物）的附近使用，避免造成危險。
- 請勿在溼氣重、多灰塵及多油漬的地方使用，避免造成危險。
- 電暖器上請勿坐人或堆積物品、覆蓋物品。
- 請使用110V/60Hz 15A之專用插座（嚴禁與其他產品共用插座及延長線）。

使用前注意事項



- 電源線請勿捆綁使用，會導致電源線過熱，進而造成故障或意外。
- 手潮溼時，請勿提取機器或沾溼機器，以避免造成漏電或觸電。
- 勿讓機器底部在地板上摩擦拖行，移動時務必提起機器，以免造成產品故障。
- 因機器本體或內部零件有上潤滑油，因此在初次使用時，可能有煙霧或異味產生；這是正常情況，使用一段時間後即會消失，請安心使用。
- 若因電源線曲折導致通電不穩定、內部接觸不良的情況時，請務必停止使用，以避免造成觸電、短路或起火等危險事故發生。

1. 請將插頭插入插座裡

- ① 必須使用適合容量15A以上之電源插座；插入時，電源開關在『關』之位置。
- ② 機器請置放於平坦地面使用，以避免傾倒開關產生動作。
- ③ 請勿與其他電器共用同一插座，以避免超出容量。
- ④ 電源插頭插入插座後，需確認是否有插至底部，以防止火花的產生。



※ 插入或拔除插頭時，必須手握住插頭柄再拔除。


⚠ 注意

請勿與其他電器共用插座，以免造成異常發熱現象而起火。

使用方法

2. 開關調整

開關使用說明

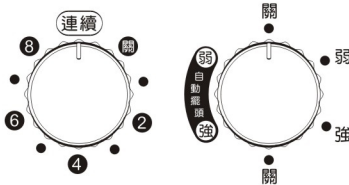

※依所需的功能，將旋鈕轉至所需的位置。

關.....電源開關

弱.....功率500W

強.....功率900W

弱.....功率500W+自動擺頭(70°擺頭)


強.....功率900W+自動擺頭(70°擺頭)

※自動擺頭運轉時，擺頭的活動空間不可有障礙物，以免造成機器的損壞及傾倒，所引發的可能性危險。

※將定時開關轉至所需要的時間（最長8小時），定時器即開始工作。

3. 停止使用時

- 請將定時開關及切換開關調至“關”的位置，再將插頭從插座拔除。
- 平常不使用時，請將插頭從插座拔除。

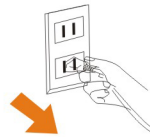


傾倒開關

- 電源開啟時，若電暖器本體傾倒而導致傾倒開關離開平坦的地（桌）面時，則傾倒開關會將電源自動斷電；只要再將電暖器放回平坦的地（桌）面時，則電暖器即可運轉。

⚠ 注意

勿在凹凸不平的地方、地毯上、或桌布…等不平坦或不穩定的地方使用電暖器，以避免產品故障或發生意外災害。

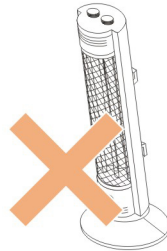

過熱保護裝置

- 本電暖器具有過熱保護裝置，一旦溫度過高時，保險絲將會自動熔斷，此時機器即會停止運轉。

⚠ 注意

禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免造成起火、產品功能故障。

保養方法

※ 保養前，務必將定時開關及切換開關轉至“關”的位置，拔掉電源線後再進行保養動作。

※ 保養前，請確認各部位零件均已冷卻。



警告

清潔保養前，務必將插頭從插座拔除，並等機器冷卻後再進行，避免觸電或受傷。



警告



請勿將機體浸泡於水中清洗，或以潑水方式清洗，避免發生觸電與短路的危險。



注意




* 請使用軟質布料或海綿進行擦拭。

* 勿使用金屬刷或尼龍刷、研磨粉、稀釋劑、揮發油等化學物品，可能會造成機器表面損傷。



前網之取置


前網取出

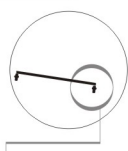


※ 注意前網之支柱上有卡筍點者朝下。

① 取下前網時，一手按機體上部，另一手置入前網下緣往上頂。

② 等前網支柱脫離後往下取出即可。

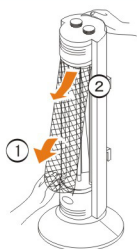

前網置入

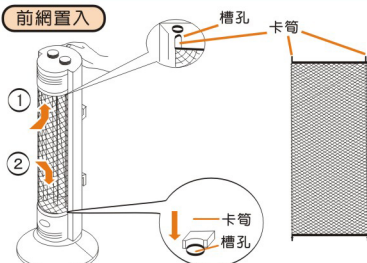


① 無卡筍點之支柱朝上，插入機器之上槽孔內。

② 有卡筍點之支柱朝下插入槽孔內即可。


電源線之收納

機器儲藏或移動時，將電源線依順時針捲繞於電源線收藏裝置上。




反射罩之清潔

反射罩髒污時，會影響反射效率，用軟質乾布輕拭反射罩即可，不可用力擦拭以免刮傷反射罩。

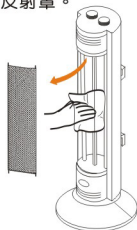

本體之清潔

以軟質棉布沾中性清潔劑輕拭，再以乾布擦拭即可。



※ 絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油、香蕉油等），鹼性肥皂水等擦拭，以免機體受損。

簡易故障排除

1.簡易狀況處理法：

在送服務站修理前，敬請先自行檢查下列各點

故障現象	檢 查 事 項	備 註
不 加 熱	●是否停電？ ◆●插頭是否變形？ ●插頭是否插好？ ★●保險絲是否燒斷？ ●開關是否位於“關”的位置？ ●機器放置不平等地毯上，造成防傾倒開關斷電？	●機體發生異常，請按左表檢查● ◆請連絡服務站修理◆ ★修理需特殊技術請勿自行維修★

※請務必遵守，非經本公司訓練合格之服務技師，請勿進行檢修。


※電源線若有損壞時，請通知各地服務站更換。

2.使用中若有異常現象發生時：

請先按照本說明書簡易狀況處理法的說明自行檢查，如能無效，則請關閉電源將電源插頭拔掉。並請自行送至本公司服務站檢修，且請出示保證書及告知詳細不良原因及故障現象。

接地方法

請將綠色接地線之一端，接到本體標示有  符號之接地端子，另一端接到室內配線之接地系統上。



●為防止意外漏電，務必裝好接地線。
請委託合格專業人員裝設。(酌收工本費)

⚠ 注意

- 1.絕對不可以連接於水管、瓦斯管、避雷針及電話的接地線。
- 2.使用接地專用端子前：大廈等插座有接地端子時，請將接地線固定在接地端子上。

⚠ 安裝時需注意事項

為避免觸電的發生，請務必安裝接地線
※為安全起見，使用本電器前，請務必將接地端子固定於室內配線的接地位置，或要請合格的專業人員安裝，以策安全。



規格表

額定電壓/頻率	~110V/60Hz
消耗功率	900W
安全裝置	傾倒開關，電流保險絲，溫控開關，溫度保險絲
發熱體	遠紅外線鹵素燈(使用壽命約5000小時)
定時開關	最長8小時
電源線長度	約1.7m
機體尺寸	寬305x高800x深305(mm)
淨重	3.1kg

備 註

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：台灣