

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請與歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中區路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路348號	☎ (049)2233483
桃園服務站	台北市松德路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華康路149號	☎ (05)7732838
北西服務站	台北市和平西路二段42-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義市水上街中山路二段102號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦化南路205號	☎ (02)26952113	新豐服務站	新豐市民生里和平路6-1號	☎ (06)8323714
三豐服務站	三豐市復興路14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2604061
板橋服務站	土庫市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742006	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7812976
中和服務站	中和市板橋路112號1樓	☎ (02)22445828	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路288號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (06)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣岡竹鄉豐安路488號	☎ (07)8874493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)8211089
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路149號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業路205-39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉古興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	屏東服務站	屏東縣屏東市南港路35-1號	☎ (03)8643248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品使用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，願本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-8277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)897-2417 花蓮 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：大統實業股份有限公司 台南市新榮路72-1號 TEL:(06)2831270

kolin

歌林暖風機 FH-882T

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥為保管，享受服務。

目錄

使用安全說明	1
緊急處理方法	2
機體各部名稱說明	2
注意事項	3
操作使用方法	4
清潔與保養	5
簡易故障排除	5
規格表	6

使用安全說明


1. 使用前,請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作。
2. 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥,以避免觸電之危險。
3. 使用前請先核對電壓,確定符合本機器規格後,才可使用。
4. 本產品操作中,請勿讓孩童靠近以免發生危險。
5. 本機器為高瓦特數產品,請勿與其它高瓦特數電器(如:烤箱,微波爐等),一同使用於同一插座或延長線上,以免發生危險。
6. 使用中本產品時請勿接近火源,易燃物或電烤箱。
7. 操作本產品時,請放置在平坦桌面或地面上進行。
8. 使用中或使用後,請勿觸碰熱出風口部份,以免燙傷。
9. 使用本產品請勿連續使用超過24小時(若超過24小時則建議休息30分鐘後,再繼續使用),因過長時間使用可能會導致熱出風口處產生變黃現象,此為正常情況,不影響使用安全,請放心使用。
10. 本產品乃設計為家庭使用,切勿作為營業等商業行為之過度使用,或在戶外操作本機器。
11. 為了確保安全,請勿擅自拆卸及維修本機器,如有異常或故障,請參閱“客戶服務專線與說明”章節,儘速與本公司聯絡之。

緊急處理方法

- ◎ 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象請將插頭儘速拔起,並通知經銷商。
- ◎ 電源線如有損壞時,必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避免危險。

機體各部名稱說明

- | | |
|----------|----------|
| ① 功率切換開關 | ⑥ 熱出風口 |
| ② 定時器旋鈕 | ⑦ 傾倒安全開關 |
| ③ 濾網 | ⑧ 電源指示燈 |
| ④ 前蓋 | ⑨ 進氣孔 |
| ⑤ 扇葉組 | ⑩ 電源線 |

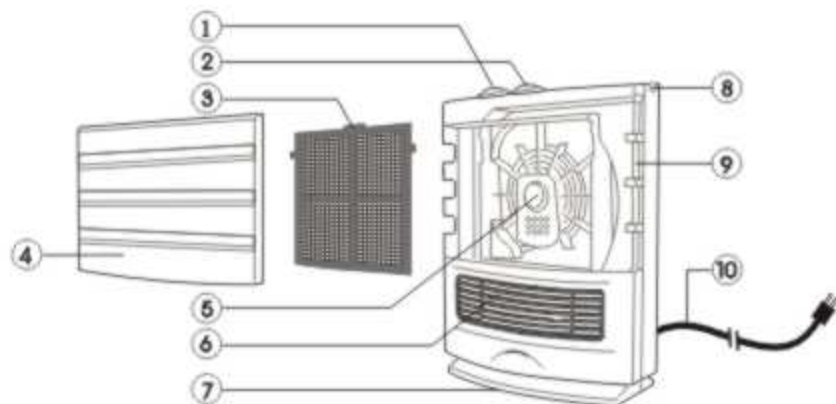

注意事項



請勿作為烘乾等用途，以免造成機器損壞或引發其它危險。



勿將衣服、棉被等覆蓋於本體上使用，以免造成機器損壞或引發其它危險。



濾網未裝入時，請勿進行運轉。



嚴禁小孩幼童使用或接觸以防止燙傷、觸電或其它危險。



請勿使用延長線以防止引發電線走火或其它危險。



嚴禁拉扯電源線來移動本體，以防電線、插頭受損而發生觸電或引發火災。



請勿作寵物暖爐使用，以防寵物損壞本體或電源線引發火災或其它危險。



請勿在高溫、潮濕或有水處使用。



使用中或使用後請勿觸碰出風口處，以防高溫而燙傷。




請勿放置於凹凸不平處使用，以防止翻倒斷電而無法使用。

使用方法

- 接通電源，請使用110V 60Hz之電源(如圖1)。
- 先依需要之功率選擇*弱*(600W)或*強*(1200W)。
- 再將定時旋鈕轉至所需要的時間，機器即開始運作(如圖2)。
- 如需連續運轉，將定時旋鈕轉至*連續*位置。
- 不使用時先將熱度選擇旋鈕轉至*關*，再將插頭拔除。
- 不可置放於不平坦處，如此傾倒安全開關會自動啟動，機器將無法使用(如圖3)。



(圖1)

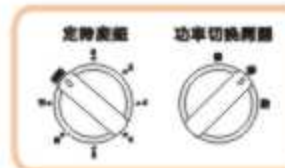

(圖2)



(圖3)

濾網取出清洗方法

- 將前蓋打開，取出濾網(如右圖)。
- 濾網以清水沖洗乾淨，晾乾後再依原步驟裝回即可。
- 濾網請每1個月清洗一次，以維持機器最佳效率。
- 濾網請確實裝回正確位置，如未裝置濾網將會造成扇葉組的損壞。



熱風方向調整

- 熱出風口可上下調整至您所需要的角度(如右圖)。



清潔與保養

請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用清潔劑清洗。

本體清洗

清理本體時，請用軟質布沾廚房清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。(如圖1)

出風口清潔

出風口內附著的灰塵及阻塞物，請使用吸塵器吸除即可。(如圖2)



(圖1)



(圖2)

簡易故障排除

- 1.當機體發生異常時，請詳細閱讀使用說明書，並按右表檢查。

故障情況	檢查方法
無法加熱	"是否停電？" "爐頭是否變形？" "爐頭是否插至正確定位？" "機台是否無平穩放置？"

- 2.如有任何問題，請參閱"客戶服務專線與說明"章節，與本公司維修組聯繫。
- 3.維修處理屬於特殊技術，除專業維修人員外，請勿自行修理本產品，以免發生危險。

規格表

品名	歌林暖風機		
型號	FH-882T		
額定電源	110V~ 60Hz		
消耗功率	1200W	淨重	約3.2公斤

備註欄