

服務維修據點

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處裡。

服務中心	地 址	電 話
台北服務站	台北縣泰山鄉坡雅頭路 37-6 號	(02)2909-6052

售後服務商：敬偉科技興業有限公司
消費者服務專線：(02) 2909-6052

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段 86 號 10 樓 TEL : (02)2314-3151


委製 / 進口商：宏達國際有限公司 台北縣永和市永亨路 158 號 1 樓
消費者服務專線：(02) 2928-5920

產地：台灣

kolin

歌林恆溫型葉片式電暖器 FH-R1200

使用說明書

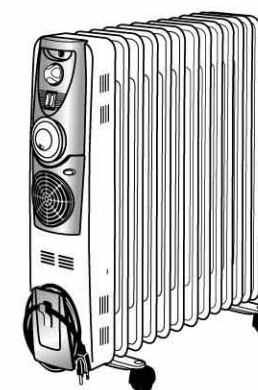

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

使用上注意事項

使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法，請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可查閱！

產品特性

使用方法

- 本產品具有造型美觀、使用方便、無噪音、安全可靠等特點，並採用過熱保護裝置以確保家人安全，適合於家庭和類似的場所冬季取暖用。
- 本產品發熱面積大，散熱均勻，恆溫設計；功率選擇分五段，可依需求自由選擇；配有自動調溫器，可調節控制室溫；內置過熱保護系統，預防過熱及火災；採用特種導熱油，不損耗、無揮發、無污染、無噪音、熱效率高；裝有方向腳輪，移動方便。

安全注意事項

特別注意

- 電源線請勿掛在產品的表面，以防燙壞造成危險。
- 移動時請小心！請確實先拔去電源插頭。
- 產品請勿直接安放在固定電源插座下面使用。
- 若電源線損壞，為避免危險，請與製造商委託的售後服務商接洽來更換。
- 如果出現洩漏現象，請與製造商委託的售後服務商接洽。
- **緊急處理方法：當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。**

安置注意

- 該產品只適合室內使用，放置時應離牆及家具50公分以上距離。
- 產品周圍及上方附近切不可放置各類易燃、易爆品。

安全注意事項

使用注意


- 於接通電源前，請先將電源線從產品電源收納盒上取下來。
- 接通電源時，若產品出現輕微聲屬正常現象。
- 使用產品前，請確實是否垂直放置，禁止覆蓋任何東西於產品上。
- 在浴缸、蓮蓬頭或游泳池四周請勿使用本電暖器。
- 在使用後，散熱片接縫處若出現油漆微裂，屬正常現象，不影響功能，請放心使用。
- 外出或長期不用時，請確實拔除電源插頭。

重要注意事項：

1. 本產品禁止淋水。
2. 請單獨使用交流電110V及額定電壓15A以上插座，避免與其他電器的插頭共用插座，以防因異常發熱而造成火災的危險。
3. 使用時機身會產生高溫，請勿隨意觸碰及覆蓋衣物。


各部位名稱

外觀部份名稱

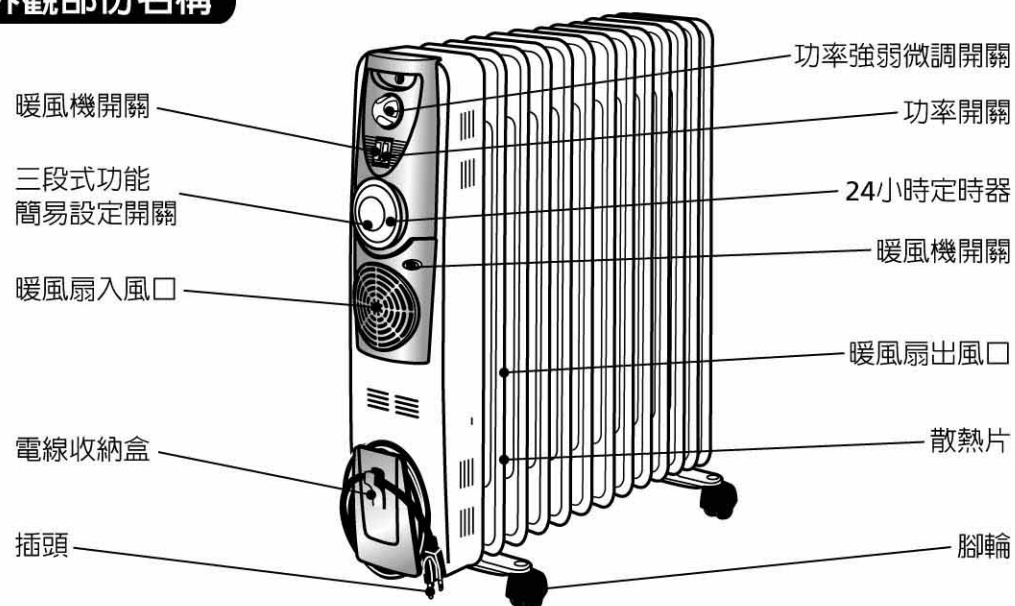

定時器的使用

1. 定時器按順時針方向旋轉（請勿以逆時針方向旋轉）。
2. 此款定時器可以24小時多時定時設定。
3. 定時器開關功能如下：
 - (1) 當紅色撥鍵撥到「I」的位置，機器本身功能運轉，此時定時器則無動作。
 - (2) 當紅色撥鍵撥到「⌚」的位置，定時器即啟動。
 - (3) 當紅色撥鍵撥到「O」的位置，即切斷所有電源，整台機器將停止運轉，此功能為防止家中小孩及寵物不小心啟動其他開關所設。
4. 定時器是由96個定時鍵組成，每個定時鍵之間的間隔是15分鐘（向內撥為關閉，向外撥為開啓）
啟動定時之前先將「小開關」推向 ⌚，可將指示針調整為當下時間，再設定定時鍵。如果需要產品在某時間工作1個小時，只需將從這個時間開始的4 (60分鐘/15:4) 個定時鍵向外推。沒有將定時鍵推向外的時間段代表產品停止工作。
例：現在時間為晚上11點，當您希望明早6點啟動機器加熱運轉時，請將定時器「▲」指向23，再將刻度6之後的紅色鍵向外撥至您希望機器運轉的時間。

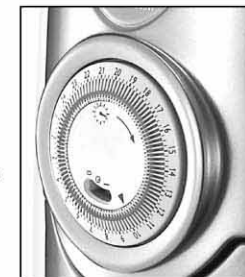

注意：請勿在長期沒人的情況下使用定時器。

使用方法

使用方法

- 使用前應檢查各零部件是否齊全完好。

腳輪安裝

- 拆箱後，將產品底朝上放在鋪有軟布的地板上，如果聽到油液在內部流動聲是正常的。
- 用隨機附件“U型扣”將組裝好的“兩套腳板組件”分別固定在產品兩個末端的第一片和第二片之間。

功率選擇

規格		12片	風機
功率 (W)	I	600W	400W
	II	900W	
	I+II	1500W	

使用方法

使用方法

- 腳輪裝好後，將產品倒過來確實垂直平穩放置，待一分鐘以上再插電源線。開始使用時，請先將溫控旋鈕順時針調至最大，然後打開功率開關。
- 功率開關依需求單獨開 I 檔(600W)、II 檔(900W)或同時將 I、II 檔按下開啓最高檔。
- 如想調節室內溫度，可重新更改設定。順時針為調高溫度；逆時針為調低溫度。
- 暖風機的使用：請同時按下上方紅色暖風機開關及右下方風扇旁的橢圓型開關即可。
(暖風機可單獨使用，也可和產品同時工作。)

隨機附件清單

- 說明書 (1 份)
- U 型扣 (2 個)
- 腳板腳輪組件 (2 套)
- 產品保證書 (1 份)
- 防塵套 (1 個)

規格表

機 型	FH-R1200
額 定 電 壓	~110V
額 定 頻 率	60Hz
消 耗 功 率	1500W
防 觸 電 類 別	I
發 熱 片 數 量	12
機 體 尺 寸	(W)585x(H)635x(D)250mm
淨 重	14.55kg

清理保養

清理方法

- 擦拭和保養產品時，先切斷電源，待產品冷卻後，再用濕軟布擦拭外表面。
- 通風孔處可用軟毛刷刷淨。