

# 歌林涼風扇

## KF-1453M

# 使用説明書




- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 目錄

|               |   |
|---------------|---|
| 各部名稱與規格 ..... | 1 |
| 組立方法 .....    | 2 |
| 使用方法 .....    | 3 |
| 注意事項 .....    | 4 |
| 保養方法 .....    | 5 |
| 收藏方法 .....    | 6 |
| 故障排除 .....    | 6 |
| 緊急處理方法 .....  | 6 |

## 各部名稱與規格

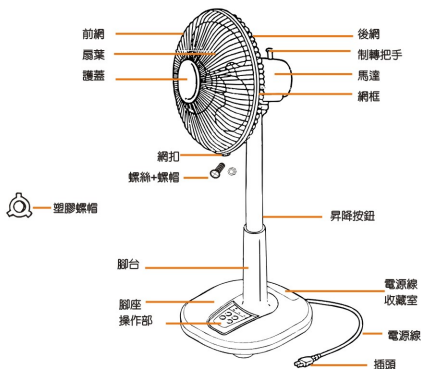

(最高速度情況下)

| 額定電壓<br>頻 率 | AC110V<br>60Hz  | 風速<br>(m/min) | 風量<br>(m <sup>3</sup> /min) | 擺動角度<br>(度) | 定時開關<br>(時) | 電源線長度<br>(m) | 總重量<br>(kg) |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 消耗功率        | 70W             | 185           | 40                          | 80          | 8           | 1.74         | 5.0         |
| 外形尺寸        | 420×400×1010 mm |               |                             |             |             |              |             |

# 組立方法

- 組立完成前，請勿插電。
- 本電風扇屬於分解包裝，請按照說明組立，包裝部品請妥為保存，以備爾後包裝時用。

## ■組立步驟

### 1. 腳台與腳座的組合

- 將電源線通過腳座開口處。
- 電源線拉出後將腳台壓入腳座直到有“卡”一聲即是組合上，將塑膠螺帽旋緊。


#### 注意

電源線不要捲曲在腳台與腳座之間




### 2. 套上後網

- 後網把手朝上，後網缺口對準馬達前凸出部份。
- 將後網緊貼馬達再將後網固定環套上，並向右鎖緊之。



### 3. 裝上扇葉

- 安裝扇葉前請先將軸心上的軸套取下。
- 扇葉凹槽請順著馬達上的回止梢推到底。
- 按緊扇葉，扇葉帽向左鎖緊之。



#### 注意

- ※ 扇葉帽請確實旋緊，以免馬達轉動造成扇葉飛出的危險。
- ※ 馬達未裝上扇葉、扇網等時，請勿開動，以免因馬達轉動造成危險。



### 4. 裝上前網

- 將前網之網框定位扣，對準後網上之「對正標誌」掛好。
- 前後網夾好，要有密合之後，鎖上固定螺絲。
- 前網拆卸步驟先將鎖於網扣上之螺絲卸下再從網框下方把手向前拉，即可取出前網。



# 使用 方法

## 開 / 風量按鍵之使用方法

- 按下風量鍵指示燈會亮，風量順序變化為微風→涼風→強風順序，循環變化。




## 「關」按鍵之使用方法

- 按下此鍵指示燈消失，馬達停止運轉。
- 長時間不使用請將電源拔掉，在電子回路有近一瓦特消耗電力。

## 定時開關之使用方法

- 按下定時鍵指示燈會亮，順序為1H→2H→4H→8H 四段定時選擇。
- 取消定時如圖說明



## ※操作按鍵之注意事項


- 電源線插入插座後，操作面板會有微熱，係正常現象，請安心使用。

## 自然風按鍵之使用

- 按下自然風鍵指示燈會亮，風量變化為涼風 微風韻律循環變化。
- 再按一下，取消自然風

## 制轉把手使用方法

- 按下制轉把手.....開始左右擺頭
- 拉上制轉把手.....停止左右擺頭



## 高度調整

昇降按鈕按下，調整昇降管上下至希望的高度為止。




## 注意

按下昇降按鈕時，需用手輕動浮貼上昇。

## 風向調整

- 輕壓底座，調整風扇頭部之吹向角度即可。
- 可將電扇角度向左、右調整，操作時只須握住後網把手，輕輕向左、右旋轉即可。




## 電源線收藏

- 電源線請自收藏室取出。
- 收藏時請整齊地放回。



## 注意事項

- 1 扇葉旋轉時，請勿將手指或棒狀物等插入，以免受傷，尤其是有小孩子的家庭，請特別注意。



- 3 電扇請勿直接對人體吹，尤其是病人、嬰兒、老人等心臟較弱的人。睡眠時過冷有礙身體健康。



- 5 請放置在較安定，並遠離如窗簾等可能被吸入網內之處所使用。



- 請勿自行分解修理，以免造成危險。


- 2 使用完後，插頭請拔起來，拔起插頭時請勿直接拉電源線。



- 4 在火源附近或高溫（40℃以上）場所、廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣重、油污多及會被水淋的場所，請勿使用。



- 6 噴霧器（殺蟲劑、整髮用、清除用）請勿直接噴向電扇，會造成塑膠部品破損、變質。



# 保養方法

- 前網、扇葉按組立時順序反向拆開並擦拭乾淨。
- 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，然後再用乾布擦乾。
- 馬達軸擦拭乾淨後，為防止生銹請使用潤滑油塗在上面。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油、香蕉水...）鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。



**警告**




必須拔起

為防止危險產生，拆裝前後網或保養時請先將插頭拔起。


- 腳台及腳座部份請依下圖指示拆開

1. 鬆掉塑膠螺帽。
2. 按住腳座的夾勾  
依圖示請用雙手將夾勾往兩側扳開。
3. 將腳台取出  
扶住腳座與腳台，慢慢分開。


(圖一)



(圖二)




(圖三)



## 前網與網框之固定結合

前網為網框的爪部所固定，強度增加且不易脫落，請如下順序安裝：

將網框定位扣後面突起處之中央溝套入前網對正標誌間的線材，使前網的外輪嵌入網框的爪部內，直到全周均嵌入後固定之再將網框的網扣扣上之後再鎖上固定螺絲、螺母，須確實鎖上。

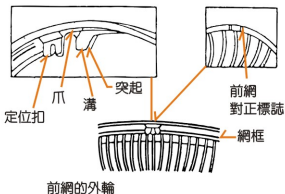

## 收藏方法

- 收藏前請先切斷電源。
- 不使用時，請按原組立安裝步驟，反方向拆卸收好，放回原包裝箱，置於乾燥陰涼處。
- 防止馬達軸生銹，組立時拆下的軸套請重新套上。

## 故障排除

機體發生異常，請詳讀使用說明書，按下表檢查，若還有異常，請聯絡就近的服務站修理。

修理時需特殊技術，請勿自行處理

| 故障情形            | 檢 查 方 法                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 開關操作正常，<br>扇葉不轉 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 插頭是否插好？</li><li>● 插頭是否變形？</li><li>● 扇葉是否卡住？</li></ul>     |
| 扇葉旋轉有異聲         | <ul style="list-style-type: none"><li>● 扇葉是否固定好？</li><li>● 扇網是否固定好？</li><li>● 扇葉是否碰到扇網？</li></ul> |

## 緊急處理方法

1. 萬一本產品發生異常時，請將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。
3. 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

|       |                   |                |       |                  |                |
|-------|-------------------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 基隆服務站 | 基隆市文化路221-5號      | ☎ (02)24248916 | 南投服務站 | 南投市中興路346號       | ☎ (049)2233483 |
| 松山服務站 | 台北市松隆路119-3號      | ☎ (02)27698800 | 虎尾服務站 | 雲林縣虎尾鎮光復路198號    | ☎ (05)6310177  |
| 北西服務站 | 台北市和平西路二段92-1號    | ☎ (02)23032814 | 嘉義服務站 | 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號 | ☎ (05)2686574  |
| 北北服務站 | 台北市敦煌路205號        | ☎ (02)25952113 | 新營服務站 | 新營市民榮里和平路6-1號    | ☎ (06)6323714  |
| 三重服務站 | 三重市溪尾街14號         | ☎ (02)82876869 | 台南服務站 | 台南市文成路757號       | ☎ (06)2804061  |
| 板橋服務站 | 土城市學府路一段189巷11弄2號 | ☎ (02)22742008 | 高雄服務站 | 高雄市光華一路148-2號    | ☎ (07)7612976  |
| 中和服務站 | 中和市板南路112號1樓      | ☎ (02)22445628 | 鳳山服務站 | 高雄縣鳳山市鳳松路179號    | ☎ (07)7353309  |
| 中壢服務站 | 中壢市新興路286號        | ☎ (03)4287001  | 屏東服務站 | 屏東市忠孝路124號       | ☎ (08)7325225  |
| 新竹服務站 | 新竹市東大路二段738號      | ☎ (03)5426686  | 岡山服務站 | 高雄縣路竹鄉環球路459號    | ☎ (07)6974493  |
| 苗栗服務站 | 苗栗市至公路403號        | ☎ (037)321221  | 澎湖服務站 | 馬公市西文里173號       | ☎ (06)9211099  |
| 台中服務站 | 台中市北屯路429號        | ☎ (04)22413763 | 台東服務站 | 台東市永福路145號       | ☎ (089)327377  |
| 中海服務站 | 台中市工業區20路39號      | ☎ (04)23504471 | 花蓮服務站 | 吉安鄉吉興路一段234號     | ☎ (03)8529191  |
| 彰化服務站 | 彰化縣彰化市林森路387號     | ☎ (04)7513774  | 羅東服務站 | 羅東鎮興東南路35之1號     | ☎ (03)9543248  |

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL: (02)2314-3151