

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市文化路221-5號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松信路137號	☎ (02)27698800	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦化路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市鳳松路179號	☎ (07)7353309
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市東大路二段738號	☎ (03)5426686	岡山服務站	高雄縣岡竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

kol*in*

歌林涼風扇

KF-1463M

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。


產品特點

四種風量



●弱、中、強、自然風，四種風量選擇。

夜燈功能

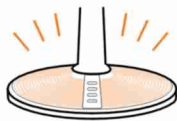


●夜燈功能設計，增加室內氣氛。

立體按鍵



●立體式按鍵，操作指示音，易使用！


4段俯仰角度

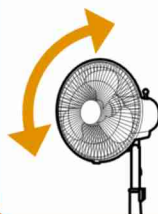


●4段式上下俯仰角度調整。

使用注意事項


請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。

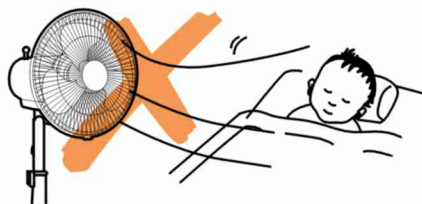


使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所，以免發生危險。

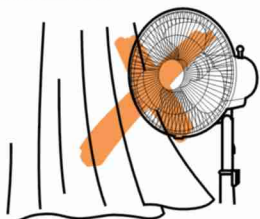

請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。

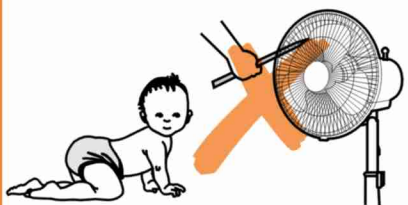

在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。請勿在下列場所使用：
瓦斯爐附近。
潮溼積水的地方，如浴室。
易沾油的地方，如廚房。

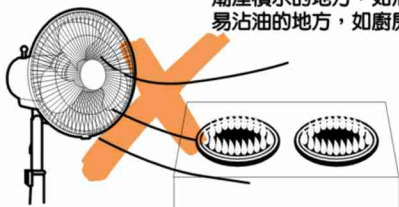

安全注意事項

1. 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作！
2. 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險！
3. 使用前請先核對電壓，確定符合本機器規格後，才可使用。
4. 本產品操作中，請勿讓幼小孩童靠近以免發生危險。
5. 使用本產品時請勿接近火源、易燃物或電烤箱。
6. 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，並依說明書中之指示，送回經銷商處處理：
A. 電源線或插頭破損時。 B. 碰撞或摔落，外殼有損壞時。
C. 扇葉有缺角或破裂時。
7. 本產品乃設計為家庭使用，"切勿作為營業等商業行為使用"，或在戶外操作本機器。
8. 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，請參閱"簡易故障排除"章節(P5)，並儘速與本公司聯絡之。


不要和其它電器共用一個插座。
共用插座容易造成插座過熱，引發電線走火造成不可預期的意外。



不要自行拆卸修理和進行改裝。
自行拆卸或改裝，容易造成組裝不良而引起不可預期的故障及意外，並將嚴重影響消費權益。



停止使用時拔下插頭，以節省電源。

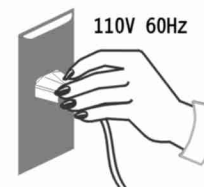

不要在交流110伏特以外的環境使用。
低於或高於110V的電源都無法使本機產品正常運作，會導致故障的發生，甚至引起電線走火等意外。






注意電線的收藏及保護
取用及收藏時，注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長，還有、不要讓重物壓住，以免使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。



請勿直接完全或局部浸入水中清洗，或在浴室內使用以免機體進水而導致故障或引發不可預期的意外



各部名稱

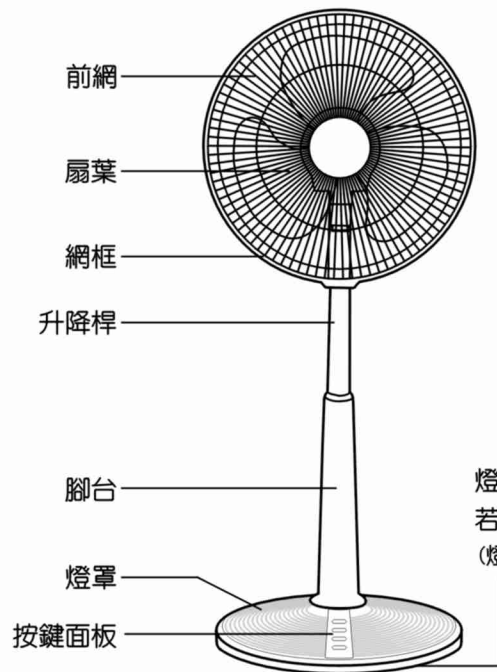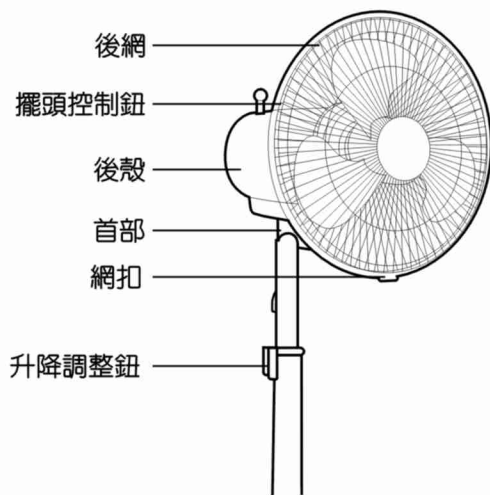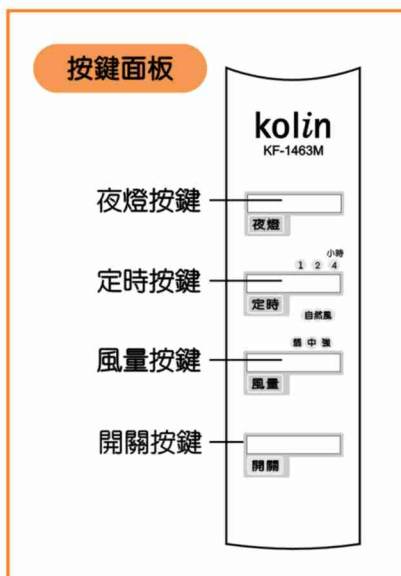


燈泡 (5W, 位於底盤內部)
若需更換時請洽瑞林服務站。
(燈泡屬於消耗品, 非保固零件)

使用方法

請於包裝拆卸後按下列組合方式依序組合。


1. 底座組合

將本體、底座對準馬達標示組合。
將本體、底座、固定環依圖示方式按序裝入。

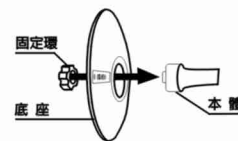

2. 後網固定

依序將馬達座、後網及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網開孔對準。依順時針方向將固定環旋緊。

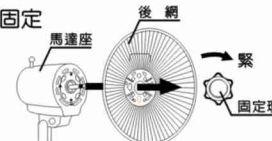


3. 扇葉固定

扇葉中心孔對準馬達軸置入，按緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。



4. 前網固定

將前網上爪部確實勾入後網，蓋住後扣緊下固定夾並鎖上固定螺絲即可。

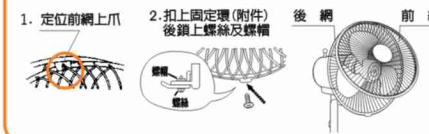

嚴禁於未確實組合完畢前插入電源使用，會造成不可預測的危險。

5. 操作方法

● 夜燈按鍵

在風扇運轉狀態下，按下此鍵，夜燈即會亮起，再按一次，夜燈即會關閉。

● 定時按鍵

在風扇運轉狀態下，重複按下定時按鍵來預約關機時間，採“累加制”，可設定1-7小時，燈號會隨設定而亮起，如下圖。



● 風量按鍵

在風扇運轉狀態下，重複按下風量按鍵來調整需要的風量，有弱、中、強、自然風四種風量。

● 開關按鍵

按下此鍵，風扇開始運轉；再按一次，風扇即停止運轉。

● 高度調整 (下圖a.)

先將升降桿往下拉，再按住升降調整鈕，並移動升降桿至所需高度，再放開調整鈕即可。


● 擺頭控制鈕 (下圖b.)

按下此鈕，風扇即左右擺動。
拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

● 俯仰角度調整 (下圖c.)

將扇頭向上或向下調整，共有4段角度。

調整電扇高度或俯仰角度前，請先關機，並拔下插頭。

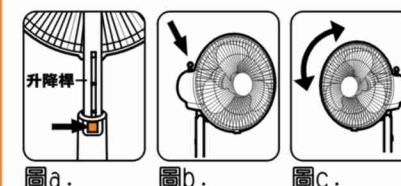

圖a.

圖b.

圖c.

簡易故障排除

1. 簡易狀況處理法

在送服務站修理前，敬請先自行檢查下列各點：

〈故障情況〉	〈解決方式〉
不運轉	※是否停電 ※插頭是否變形 ※插頭是否插至插座定位 ※保險絲是否燒斷

※請務必遵守，非經本公司訓練合格之服務技師，請勿進行檢修。

※電源線若有損壞時，請通知各地服務站更換。

2. 使用中若有異常現象發生時

請先按照本說明書簡易狀況處理的說明自行檢查，如仍無效，則請關閉電源，將插頭拔掉。並請自行送至本公司服務站檢修，並請出示保證書及告知詳細不良原因及故障現象。

緊急處理方法

- ◎使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- ◎電源線如有損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

規格表

品 名	歌林涼風扇(14吋)		
型 號	KF-1463M		
額定電源	110V~/60Hz	淨 重	約4.0kg
消耗功率	60W	機體尺寸	43(W)*40(D)*97(H)cm

清潔與保養

- 清潔保養時，請將插頭拔離電源。
- 請勿用水直接沖洗風扇，或將機體浸泡於清水中清洗。
- 請勿使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。



清理前務必將插頭拔出，以防觸電受傷。

機體外殼清潔


- 機體外殼部份請以乾淨軟布或海綿，沾水或中性清潔劑擦拭乾淨。(圖a.)

前後網及扇葉清潔

- 可拆下後水洗。(圖b.)
- 拆裝前後網前，請將插頭拔離電源。
- 清洗後請拭乾或陰乾後再裝回。
- 組裝前後網必須將前網扣扣上，鎖上固定螺絲。

長期不使用時

- 請先拭淨後，再以布袋或塑膠袋覆蓋機體，並儲放於陰涼乾燥的地方。(圖c.)

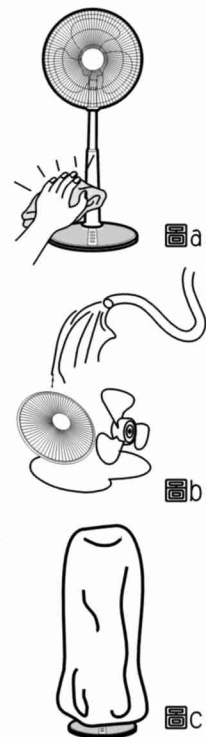

- 注意：
- 嚴禁使用硬質刷子及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油..等)鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。
 - 嚴禁直接將機器用水沖淋或浸泡水中。

