

歌林對顧客服務的承諾永遠不變

售後服務商：獅子心股份有限公司

消費者服務專線：0800-008-598

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓 TEL：(02)2314-3151

進口商：獅子心股份有限公司 台南縣仁德鄉仁義六街97號

消費者服務專線：0800-008-598

產地：中國


kolin

歌林定時負離子大廈扇
KF-TA13N

使用說明書

目 録

安全注意事項.....	1
緊急處理方法.....	1
各部名稱.....	2
組裝方法.....	3
使用方法.....	4
清潔與保養.....	5
認識負離子.....	6
規格說明.....	6

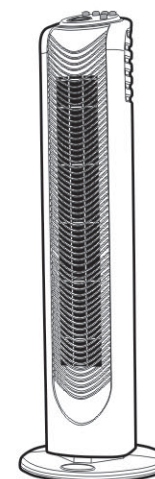

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 不裝底座或橫放時，切勿啟動開關使用，以免造成損壞。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - * 電源線破損。
 - * 碰撞或摔落損壞。
 - * 插頭鬆動。
 - * 本體不慎掉入水中。

- 日本人最長壽，也最注重養生之道，所以發展出許多特殊的養生產品。例如電解水機（強調飲用鹼性水來改善酸性體質），而以負離子來中和人體或空氣中過多的正離子來達到改善體質，增強人類自然的防疫與治療能力的觀念，也是由日本醫學博士在1995年研究發表的。
- 現代工業化社會造成空氣、土壤、環境的污染，使大氣中的正離子不斷增加，空氣中的正離子會使我們的體質呈酸性，增強活性氧的氧化破壞力(氧化=細胞壞死=身體衰弱=導致疾病的發生)，造成大量乳酸堆積於體內，降低人體對疾病的抵抗力。
- 而負離子則能使體質呈鹼性，中和氧化物質，使細胞充分吸收養分，強化自然治癒力，發揮身體之防禦機能。
- 人體的衰弱、老化、疾病都是由於大氣的正離子過多，導致細胞衰弱而引起，負離子能有效去除這種弊端，提高人體防衛機能，積極的改善體質，促進健康，可說是空氣中的維他命。
- 負離子電風扇就是藉著風力將額外產生的大量負離子迅速的循環於我們的活動空間裡，讓我們的身體與吸入的空氣都含有大量的負離子，彷彿森林浴般的舒解生活壓力，提高身體的自然抵抗力。


緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火的現象，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
- 消費者免付費專線:0800-008-598


規格說明

額 定 電 壓	110V~
額 定 頻 率	60Hz
額定消耗電功率	45W
外 觀 尺 寸	寬240X深240x高750(mm)
淨 重	約3.3kg


- 當風扇長期不使用或收藏前，應進行清潔與保養，機身、進風口與出風口的灰塵髒污，必須清除乾淨，以免造成變色、破損。
- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 本體部分及底座請用棉布沾水擦拭。
- 本體和底座請以乾布擦拭，因太多的水氣恐會進入機體內，導致內部零件損壞。
- 切忌用水或其他化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。
- 保養清潔後，可按原包裝順序將各部件裝入包裝盒。
- 欲收藏時，可將包裝盒內塑膠袋取出，由上而下套住機體部位，放置於房間角落收藏。

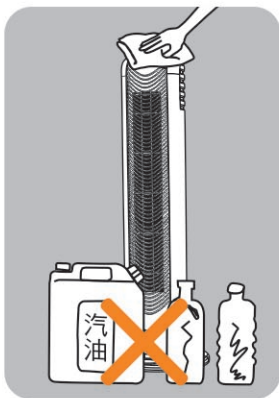


- ① 操控面板
- ② 風速按鍵(三段風速)
- ③ 擺頭按鍵
- ④ 開關/定時旋鈕
(0~120分鐘定時)
- ⑤ 本體
- ⑥ 出風口
- ⑦ 前底座
- ⑧ 後底座
- ⑨ 進風口(背面)
- ⑩ 電源線及插頭

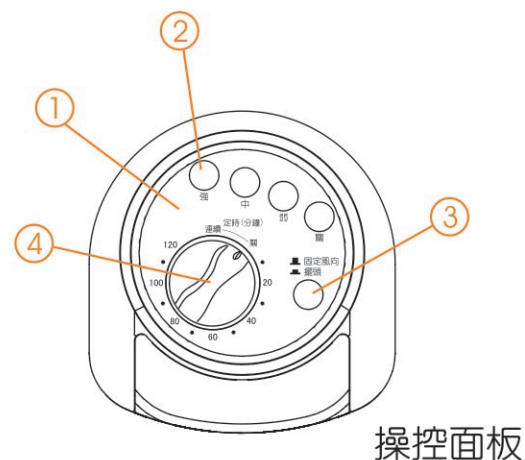


底盤螺絲，共2顆

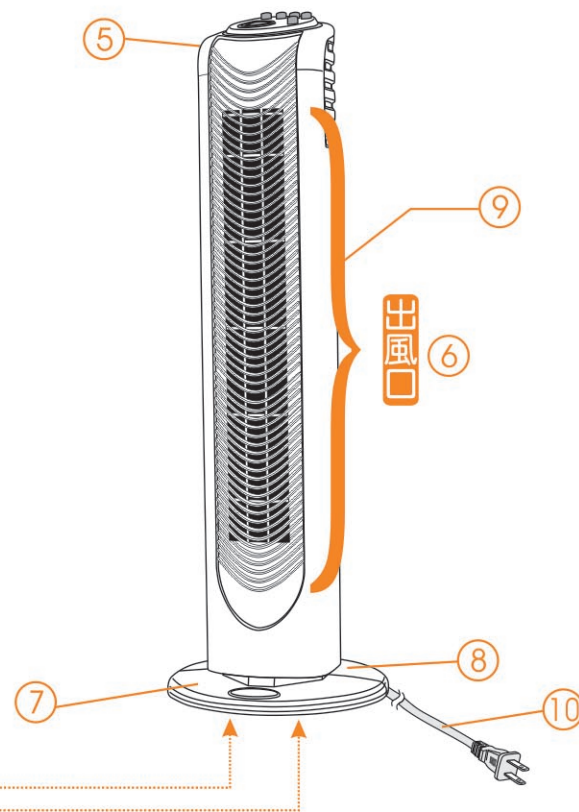


■ 從包裝盒內取出本體及前後底座。
將前、後底座從包裝盒中取出，對準前後底座的孔位，如圖1所示合併。

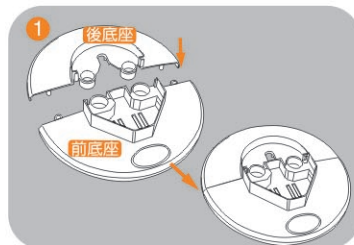


■ 將電源線穿過底座中間的孔，再將底座與本體底部的孔位對準裝上。如圖2。

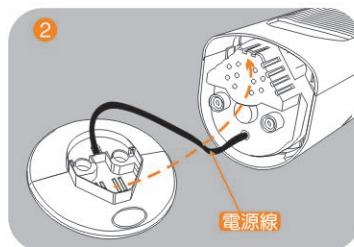


■ 將所附的螺絲依圖示位置鎖緊。如圖3。
依順時針方向旋緊即可。

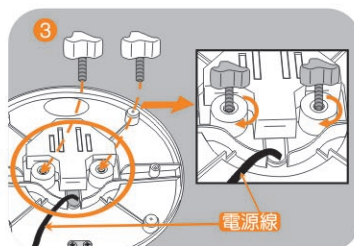

■ 先將壓線片上的2顆螺絲依逆時針方向旋開。並取下壓線片，再將電源線埋入壓線片中央的溝槽。電源線最好先拉到適當的緊度(如圖4)。

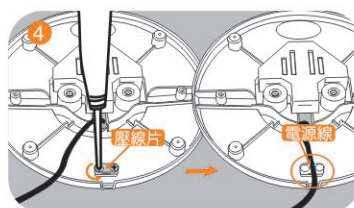

■ 用壓線片先將電源線壓住，再將電源線壓片上的2顆螺絲重新依順時針方向旋回原來的位置，以固定電源線。如此即完成組裝(如圖5)。

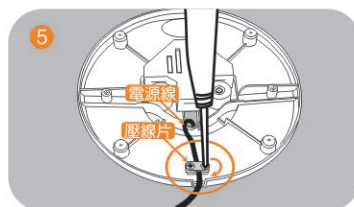

注意：電源線壓片乃位於本體後方，將底板與本體結合時請特別注意前後方向。

■ 將電源插頭穩固連接於電源插座上。
■ 旋轉開關鈕，選擇風速
請先將定時器的開關旋轉至"連續"的地方，再選擇所需的風速。

※ 注意：定時器即是開關，若旋鈕旋至"關"的位置時，按下風速按鍵，風扇是不會啟動的。

■ 選擇擺頭或固定風向



■ 選擇定時裝置
可選擇0~120(分鐘)定時模式
連續轉動：請將旋鈕轉至"連續"的地方

