

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：獅子心股份有限公司 0800-008-598
※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：獅子心股份有限公司 台南縣仁德鄉仁義六街97號 TEL：0800-008-598


kolin

歌林小廈扇 KF-TAS1

使用說明書

目錄

安全注意事項.....	1
緊急處理方法.....	2
各部名稱.....	3
使用方法.....	4
清潔與保養.....	5
規格說明.....	6

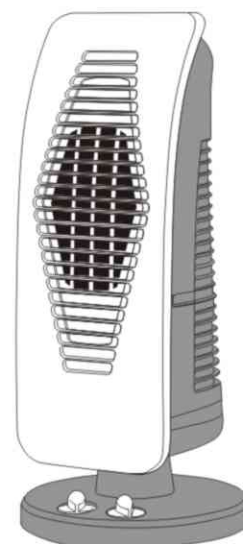

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全注意事項


- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體部分請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 不裝底座或橫放時，切勿啟動開關使用，以免造成損壞。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - * 電源線破損。
 - * 碰撞或摔落損壞。
 - * 插頭鬆動。
 - * 本體不慎掉入水中。

規格說明

額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
額定消耗電功率	30W
外 觀 尺 寸	寬185X深185x高415(mm)
淨 重	約1.8kg

清潔與保養

- 當風扇停止使用前，應進清洗與保養，機身、扇葉的油污，必須清除乾淨，以免造成變色、破損。
- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 進風口及出風口請先用毛刷將灰塵刷淨。
- 本體部分及底座請用棉布沾水擦拭。
- 主體和底盤請以乾布擦拭，因太多的水氣恐會進入機體內，導致內部零件損壞。
- 切忌用水或其他的化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗。
- 保養清潔後，可按原包裝順序將各部件裝入包裝盒。
- 欲收藏時，可將包裝盒內塑膠袋取出，由上而下套住機體部位，放置於房間角落收藏。

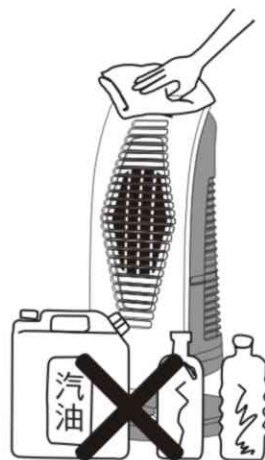


緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火的現象，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
- 消費者免付費專線:0800-008-598

各部名稱

- ① 風速旋鈕 (三段風速)
- ② 擺頭旋鈕
- ③ 本體
- ④ 出風口
- ⑤ 提把 (背面)
- ⑥ 進風口 (背面)
- ⑦ 底座
- ⑧ 電源線及插頭

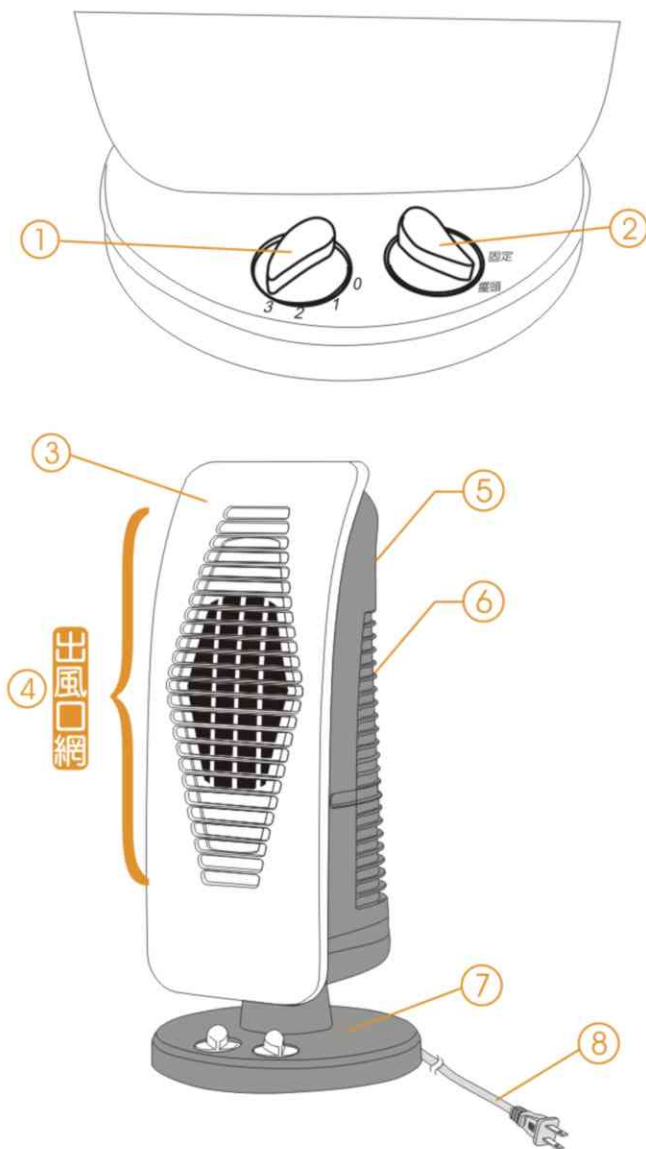


使用方法

■ 將電源插頭穩固連接於電源插座上。



■ 旋轉風速旋鈕，選擇風速

- 0-關
- 1-弱
- 2-中
- 3-強

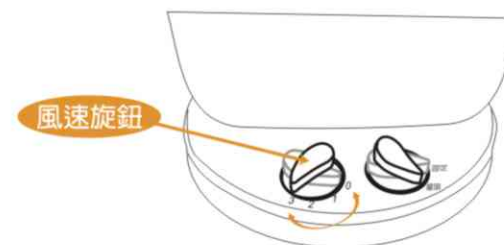

■ 選擇擺頭或固定風向

- 固定-風向固定
- 擺頭-本體會左右來回擺動

