




**歌林紫外線烘碗機**

**TK-380S**

**使用說明書**

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 各部名稱

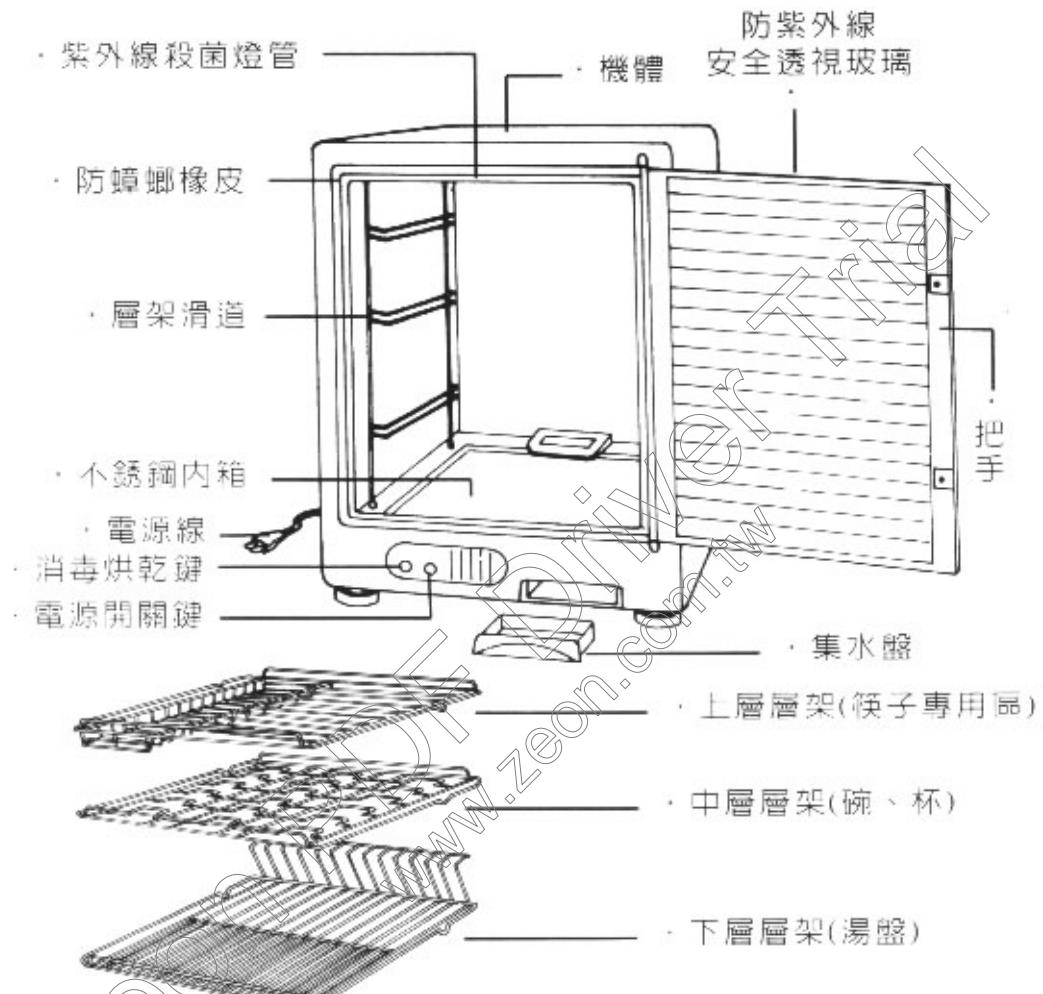

# 使用微電腦紫外線消毒・殺菌烘碗機的好處

## ■ 優越的殺菌消毒效果

本機採用日本三共紫外線殺菌燈優越的效果，提供全家人飲食的健康。  
(本產品指定使用日本三共紫外線殺菌專用燈管，安全更有保障。)

## ■ 操作簡易

打開電源後按「殺菌/烘乾」鍵即可完成操作。

## ■ 方便、衛生的置物架構造

滑動式層架方便於放入碗盤，衛生的不鏽鋼結構使碗盤刀叉等均可完全消毒。

## ■ 可調式層架

可依碗盤不同之尺寸調整層架位置。  
上層二段式，中層三段式及筷子專用區。

## ■ 不鏽鋼材質

內部為不鏽鋼材質，不必擔心生鏽並能使殺菌燈的光源反射效果更佳。

## ■ 安裝容易

廚房的任何位置。

## ■ 安全多重保障

溫度自動控制器保險絲雙重保護及安全門微動開關控制。

## 使用說明(一)

### 一、插上電源

- 依規格之電壓(110V)，將插頭插入正確電源的插座
- 取下插頭時握緊插頭(濕濕的手，勿觸摸插頭)

### 二、集水盤裝入正確位置

- 集水盤未裝妥，水會流出
- 每次使用時先將水盤的水倒掉

### 三、碗盤洗清後放入層架上

- 放入前先將碗盤的水甩掉，並在可能之情況下倒置餐具
- 依架上隔局將碗盤放上
- 將超大的碗盤站放在右邊的層架上

# 使用說明(二)

## 四、將門關上

- 輕輕地將門關緊
- 如猛力關門，碗盤會被擠出層架外

## 五、按電源及殺菌、烘乾時間鍵

### ■ 按電源鍵

- 需先按電源鍵後再按消毒烘乾鍵才會動作
- 欲停止動作時按電源鍵關機即可
- 安全門打開時會自動切斷紫外線電源

### ■ 消毒及烘乾鍵

- 按電源鍵後選所要的烘乾殺菌時間鍵
- 每按一次，烘乾鍵時間依 15 分 → 30 分 → 45 分 → 60 分 → 關 → 15 分順序地變換，標準的使用時間是 45 分

### ■ 操作方法

- 第一次按電源鍵，即 15 分鐘燈會閃爍，再按第二次即 30 分鐘燈會閃爍，以此類推
- 當設定所需時間確定即按下烘乾鍵，即完成設定
- 此微電腦有記憶設計，如上次設定為 30 分鐘，下次使用如還需 30 分鐘，只需直接按烘乾鍵即可

## 六、備註：

為求得較好的消毒及烘乾效果，請確依下列方式分類置放物件

### ■ 層架（上層）

- 筷子區、湯匙、調羹、便當盒、毛巾、刀叉，請放在上層架，並儘可能倒置，讓水流出。

### ■ 層架（中層）

- 較小碗盤杯組等，可置放中層，並儘可能倒置，讓水流出。

### ■ 層架（下層）

- 下層架放較大的碗盤，並儘可能倒置或側置，讓水流出

### ■ 集水盤

- 如水盤的水滿時，將水盤拉出將水倒掉
- 水倒掉後，再裝回原位

# 維護保養

- 經常保持殺菌燈及內部的乾淨，確保經久耐用
  - 檢修機器之前先將電源插頭取下，等電熱管冷卻時再進行
- 清洗機體及內部
  - 用軟布沾用中性洗劑稀釋的水擦拭，再用乾布擦乾
  - 如反射板有看起來像鏽點附著在上面，這並非反射板生鏽是水中的雜質
- 清潔層架
  - 將層架取出用浸過洗劑的刷子洗淨後，用水洗清
- 清理玻璃門
  - 用軟布沾中性稀釋劑擦拭，再以乾布擦乾
- 清理紫外線燈
  - 握住燈管轉90度然後取出，用乾軟布將燈管上的灰塵清理後，再裝回原位

## 注意事項

- 使用正確的電壓 (110V)
  - 拔插頭時，請握插頭勿拉電線
- 遠離熱源
  - 安裝的位置勿接近熱源如電暖器等
- 勿在頂部放置物品
  - 在頂部放置物品易使機體變形，而產生故障
- 小心避免殺菌燈損壞
  - 殺菌燈在機內頂部，小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈
- 勿使用別的層架
  - 勿使用非附件內的層架，因反射板的溫度高，不合規格之物品會變形。

# 注意事項

## ■ 勿使紫外線照射到

· 紫外線不會穿透機門，當安全門打開時會自動切斷紫外線電源。

## ■ 遠離水源

· 勿將水潑入機內

## ■ 使用後機體內尚有熱度

· 使用中或用畢，勿立即將手放入機內，因機內很熱會燙傷。

## ■ 依說明書操作

· 勿頻繁開關門（如殺菌通電時）會縮短壽命。

## ■ 使用單一插座

· 請勿與其他家電用品共同使用同一插座，以保安全。

## ■ 小心開關門

· 勿用力關玻璃門，以免造成損壞。

## ■ 安裝平穩

· 安裝在平穩的平台上，背部離牆約3公分距離。

## ■ 緊急處理方法

當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。

## ■ 紫外線殺菌效果實驗證明報告

細菌 種類	極弱菌	弱菌	強菌	極強菌
傷寒菌	約50秒	赤痢菌	大腸菌	葡萄球菌
結核菌				酵母菌
啤酒酵母				植物性菌
果物黴菌				
殺菌時間	約50秒	約50秒	約1分	約1.5分
			約2.5分	約3.1分
			約6.3分	約15分
				約40分

# 故障排除

■叫修之前請依下列各點檢查一次

現象	檢查點
殺菌燈不亮	<ul style="list-style-type: none"><li>是否已插上電源</li><li>電源是否正確</li><li>殺菌燈是否裝妥</li><li>玻璃門是否關妥</li></ul>
無法烘乾	<ul style="list-style-type: none"><li>電源插頭是否掉落？</li><li>電壓是否正確？</li><li>已設定時間了嗎？</li></ul>
殺菌燈閃爍	<ul style="list-style-type: none"><li>電源是否正確</li><li>起動器是否正常 (在機器的後底部)</li><li>紫外線殺菌燈平均壽命為5000小時</li></ul>

名稱	歌林紫外線消毒、殺菌烘碗機
電源	110V/60Hz
耗電量	198W(含殺菌燈)
烘碗量	約70公升
重量	約17公斤
尺寸	寬470×高610×深360mm
定時時間	15分、30分、45分、60分
安全組件	溫度調節器：120°C 電源保險絲：250V 3A