

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：麗林科技股份有限公司

高雄服務站	台南中區店102號	● (02)242-48918	高雄服務站	台南中區店34號	● (04)223-4803
松山服務站	台北松山區119-3號	● (02)27666000	虎尾服務站	雲林縣虎尾鎮光復路18號	● (04)6310177
北港服務站	台北港平溪路二號02-1號	● (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段102號	● (05)2666574
北港服務站	台北港南港路338號	● (02)26962113	嘉義服務站	嘉義市西區東平路8-1號	● (04)6323714
三寶壠服務站	三寶壠南港路94號	● (02)2676666	台南服務站	台南市文化路753號	● (06)2804061
嘉義服務站	嘉義市華新街一號188號11樓2樓	● (02)22742008	高雄服務站	高雄市九如一路148-2號	● (07)7612670
中壢服務站	中壢市華新街102號1樓	● (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山中山西路57號	● (07)7470710
中壢服務站	中壢市華新街238號	● (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	● (06)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	● (03)2363370	岡山服務站	高雄縣岡竹鄉廣興路49號	● (07)6974480
屏東服務站	屏東市民生路40號	● (03)221221	新豐服務站	屏东县新豐鎮文星173號	● (06)6211088
台中服務站	台中北屯區43號	● (04)22413763	台東服務站	台東市永福路143號	● (08)327377
中壢服務站	台中市中區東區33號	● (04)2504471	花蓮服務站	吉安鄉南興路一段134號	● (03)8529191
彰化服務站	彰化縣彰化市東區367號	● (04)7513774	屏東服務站	屏東縣麟光鄉廣興路352號	● (03)8543248

※消費者服務專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專線：麗林科技股份有限公司 0800-066-628
麗林網站：http://www.realise.com.tw

敬告歌林產品使用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請認本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)267-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花蓮區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

總機：台灣

kolin

歌林 安全防燙 烘碗機

TK-391SVN


防燙保護
安全玻璃

使用說明書



- 剛搬進新家時，使用前請仔細閱讀本說明書。
- 本產品所有保證書，請妥為保管，享受服務。

各部名稱

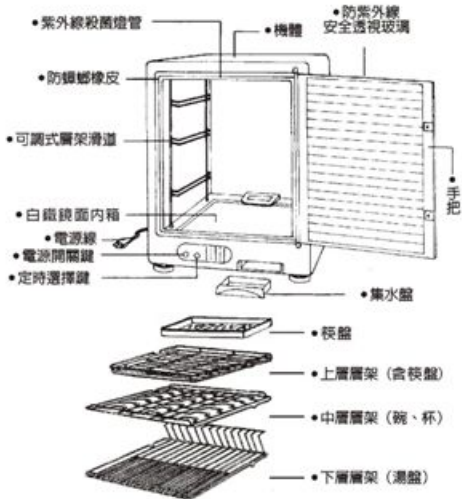

故障排除

■ 叫修之前請依下列各點檢查一次

現象	檢查點
殺菌燈不亮	- 是否已插上電源 - 電源是否正確 - 殺菌燈是否裝妥 - 玻璃門是否關妥
無法烘乾	- 電源插頭是否掉落？ - 電壓是否正確？ - 已設定時間了嗎？
殺菌燈閃爍	- 電源是否正確 - 起動器是否正常 (在機器的底部) - 紫外線殺菌燈 損壞

名稱	歌林紫外線奈米光觸媒、殺菌烘碗機	
電 源	110V / 60Hz	
耗 電 量	198W (含殺菌燈)	
烘 碗 量	約70公升	
重 量	約17公斤	
尺 寸	寬470x610x深360mm	
定 時 時 間	在機體面板顯示	
安 全 組 件	溫度保險絲	依機體原規格更換
	電源保險絲	250V 2.5A

使用說明

一、插上電源

- 依規格之電壓(110v)，將插頭插入正確電源的插座
- 取下插頭時握緊插頭(濕手，勿觸摸插頭)。

二、集水盤裝入正確位置

- 集水盤未裝妥，水會流出。
- 每次使用時先將水盤的水倒掉。

三、碗盤洗清後放入層架上

- 放入前先將碗盤的水瀝乾，並在可能之情況下倒置餐具。
- 依架上隔局將碗盤放上。
- 將超大的餐盤直放在右邊的層架上。

四、將門關上

- 輕輕地將門關緊。
- 如猛力關門，碗盤會被擠出層架外、及玻璃門有可能破裂或造成玻璃隱匿性破壞。

五、操作方法

- 先按電源再按定時鍵選擇需要時間後(面板上之時間)，即可動作。
- 欲停止動作時按電源鍵即可停止。
- 安全門打開時會自動切斷紫外線電源。
- 標準使用時間30~45分即可。
- 本機微電腦有記憶設計，如上次設定為30分鐘，下次使用如還需30分鐘，只需直接按電源鍵即可。

■使用單一插座

- 請勿與其他家電用品共同使用同一插座或用延長線共插多種之電器使用，將會造成電壓不足及過負載造成電線走火之可能。

■小心開關門

- 勿用力關玻璃門，以免造成損壞，並經常檢查玻璃門各邊角，是否有被碰撞成缺口或缺角，如有請即報修，以防止玻璃門潛伏性的破裂。(每次門開啓後務必確定關上，以免蟲爬入機內。)

■安裝平穩

- 安裝在平穩的平台上，機體底部必需與桌面保持淨空，才能散熱，有更長的使用壽命和更好的散熱效果。

■安全設計

- 本機有安全保護設計，如有電壓及其他異常，造成不動作時，請將機體底部的小蓋卸下2個螺絲，檢查玻璃管狀的保險絲是否有斷，規格250V 2.5A，如完好即有可能另一過熱保護保險絲壞必須報修，千萬不可亂換非本溫度保險絲之規格，以免造成更大的災害損失。

■緊急處理方法

當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。

■紫外線殺菌效果實驗證明報告

細菌種類	極弱菌		弱菌		強菌		極強菌	
	腸桿菌	沙門菌	大腸菌	葡萄球菌	結核菌	炭疽菌	肺炎菌	芽生菌
殺菌時間	約50秒	約50秒	約1分	約1.5分	約2.5分	約3.1分	約6.3分	約40分

注意事項

六、備註

為求得較好的消毒、殺菌及烘乾效果，請確依下列方式分類置放物件。

■ 層架（上層）

- 筷子盒、湯匙、調羹、便當盒、毛巾、刀叉，請放上層架，並儘可能倒置，讓水流出。

■ 層架（中一層）

- 較小碗盤杯相等，可置放中層，並儘可能倒置，讓水流出

■ 層架（中二層）（四層大台才有本層）

- 輔助架：可置馬克杯或更多量之碗具。

■ 層架（下層）

- 下層架放較大的碗盤，並儘可能倒置或側置，讓水流出。

■ 集水盤

- 如水盤的水滿時，將水盤拉出將水倒掉。
- 水倒掉後，再裝回原位。

■ 經常保持殺菌燈及內部的乾淨，確保經久耐用

- 檢修機器之前先將電源插頭取下，等電熱冷卻時再進行。

■ 清洗機體及內部

- 用軟布沾用中性洗劑稀釋的水擦拭，再用乾布擦乾。
- 如反射板有看起來像鏽點附著在上面，這並非反射板生鏽是水中的雜質，內部反射板保持光亮面，可使紫外線光更有效的無死角反射殺菌。

■ 使用正確的電壓（110V）

- 拔插頭時，請握插頭勿拉電線。

■ 遠離熱源

- 安裝的位置勿接近熱源如電暖器等。

■ 勿在頂部放置物品

- 在頂部放置物品易使機體變形，而產生故障。

■ 小心避免殺菌燈損壞

- 殺菌燈在機內頂部，小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈。

■ 勿使用別的層架

- 勿使用非附件內的層架，因反射板的溫度高，不合規格之物品會變形。

■ 購買的機種，玻璃門為加貼防爆膠膜的機種，門表面有少許氣泡或痕痕仍屬正常及安全的，請放心。

■ 購若電源損害時，必須由製造廠、服務處或有具備資格人更正，以避免危險。

■ 勿使紫外線照射到

- 紫外線不會穿透機門，當安全門打開時會自動切斷紫外線電源。

■ 遠離水源

- 勿將水潑入機內。

■ 使用後機體內尚有熱度

- 使用中或用畢，勿立即將手放入機內，因機內很熱會燙傷

■ 依說明書操作

- 勿頻繁開關門（如殺菌通電時）會縮短壽命。