



kolin




歌林 紫外線 烘碗機

TK-538S

使用說明書

謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

各部名稱

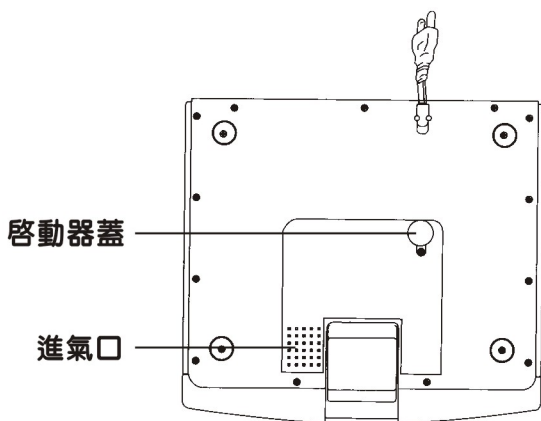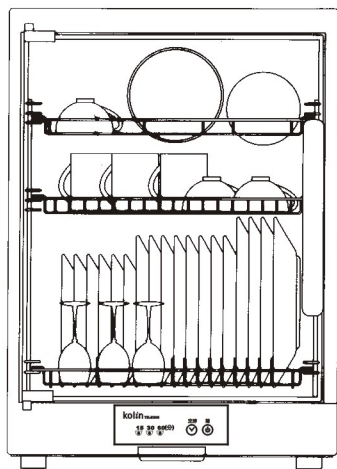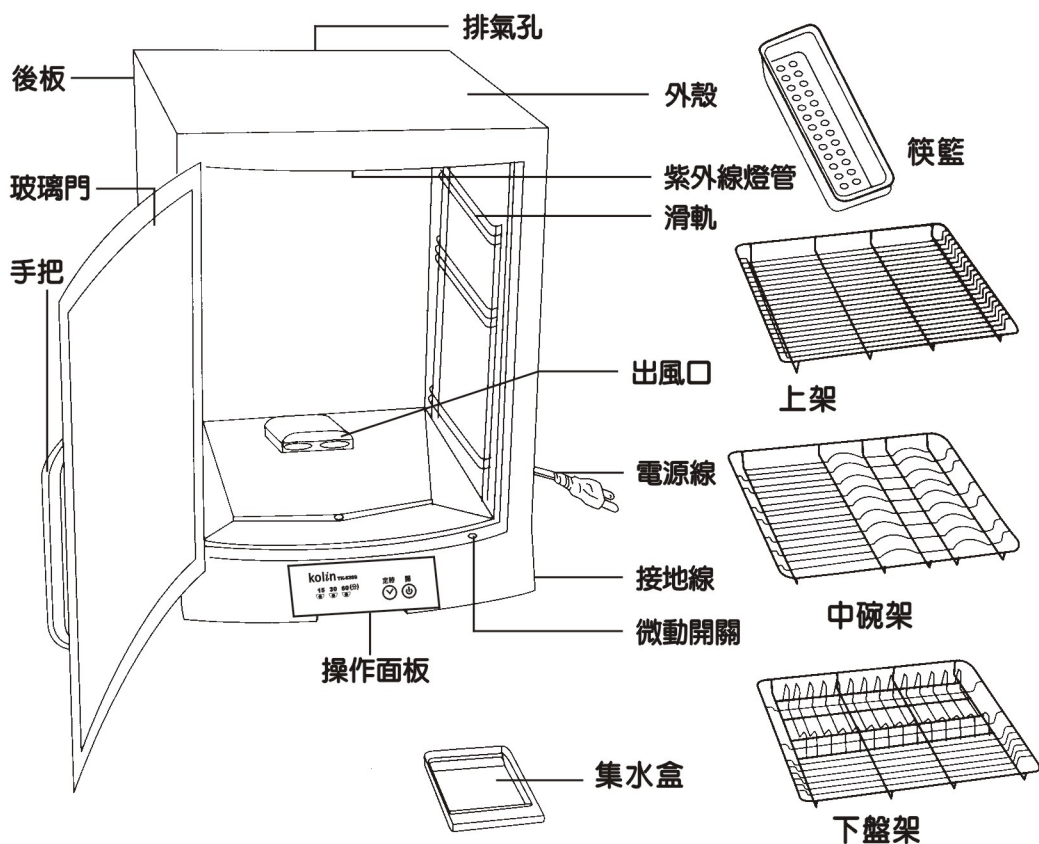

使用方法

- 將主體置於水平位置，以免發生危險，若在傾斜狀態下使用則水不易進入盛水盤。
- 把插頭穩固地插入插座內。
- 檢查盛水盤，若盛水盤內之積水達到滿水位時請將積水倒掉。
- 將餐具放入餐具籃架內，請把餐具上的水滴弄淨，整齊地立放在餐籃的檔腿之間。22公分以上的大盤子請於最後放在最下層的餐架上。

餐具的標準存放量（一次存放量）


大盤（22-18公分）	-----	8個
中盤（18-16公分）	-----	10個
飯碗	-----	18個
切菜板	-----	1個
湯碗、茶杯	-----	6個
筷子、湯匙等	-----	約15人份

標準烘乾時間約30分鐘，但是隨著室溫、溼度、餐具放置方法的不同稍有差異。

接地方法_(110V適用)

- 先將綠色接地線一端子鎖於機體後殼標有Ⓛ之螺母上，再將另一端子安裝於室內專用接地裝置。
- 為防止漏電，特別是在水氣重的場地，請接上接地線。
- 要避開瓦斯管與自來水管，絕不可以利用這兩種管子來接地。
- 使用接地專用端子時，接地線不得做為其它用途。
- 大廈等插座有接地專用端子時，請將接地線固定在該接地端子上。

使用方法

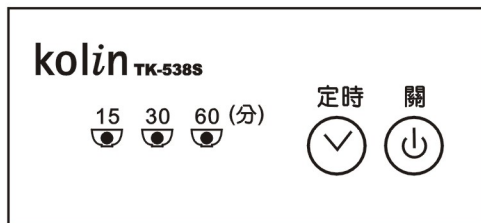

操作面板使用說明

●定時鍵使用方法：

- 1.先將電源插頭插入110V插座後，方可使用。
- 2.系統啟動後，按鍵每一次嗶一聲，時間依次循環。
- 3.時間為 15►30►60 分鐘循環設定。
 └────────┘
- 4.時間累退為 60►30►15►0

●關鍵使用方法：

- 1.電源輸入後，嗶三聲提醒，表示已待機中。
- 2.按下此鍵時，嗶一聲提醒，系統關機，所有設定停止。

●微動開關：

- 1.當打開玻璃門，嗶一聲提醒，此時輸出暫停，但LED指示燈恆亮，時間計數暫停，當關門後，則恢復原有的狀態。
- 2.微動開關兩點導通時，每10秒則嗶兩聲提醒。（玻璃門未關妥）
- 3.此狀態不管開關鍵是否有啟動，只要電源輸入此微動開關即啟動。

●BUZZER聲之設計：

- 1.每一功能鍵轉換時，均有 Bi 聲。
- 2.當門未關妥或忘記關，則將每隔10秒嗶兩聲提醒您。
- 3.設定時間到之前會發出“Bi”一聲。

緊急處理方法

- 當產品於正常使用過程中，若有濃煙、火花、電器異味產生，或觸電、燃燒、變形等情況發生時，應立即將插頭拔離電源，以策安全。

注意事項

1. 請使用交流電110V的電源及專用插座，如停止使用時，請將電源線從插座拔下。
2. 請不要把機體放在有熱氣和火焰可及的地方，這是變色、變型的原因。
3. 操作時避免直視及皮膚觸及殺菌燈光，玻璃門安全開關故障時，請勿使用應立即送修。
4. 請不要用手觸及出風口，使用中，或使用後由於還有餘熱高溫，有燒傷的可能，請特別注意幼兒。
5. 本體請勿用水沖洗，這是觸電和故障的原因。
6. 請放置平穩的平台上，背部離牆約5公分距離。
7. 更換啟動器時，請先將底板上之圓蓋螺絲鬆開取下更換即可。
8. 請勿將抹布、等東西覆蓋本體，後面的排氣口及本體底面的進氣口。
9. 本體的上面請勿放置東西，請勿將水壺等東西放於本體的上面。
10. 專用餐盤籃以外，請勿使用。除本製品用以餐具類的乾燥以及保管以外，請勿作為他用。
11. 不充份的洗淨餐具，收納起來，附著餐具的污物則產生腐敗。發生惡臭的情形，所以請清洗乾淨。
12. 機體如異常時，請勿任意拆卸改裝，以免造成危險，並即送經銷商要求服務。
13. 強化玻璃門，使用中請小心操作，勿任意拆卸。
14. 「若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處具有類似資格的人員更換以避免危險。」

保養與清潔

- 在維修之前，必須拔掉插頭，待機體冷卻後再進行，用柔軟的布沾清潔劑，把污垢擦拭乾淨後，再用濕布把清潔劑擦拭乾淨，最後用柔軟的乾布把水氣擦乾。特別是出風口必須小心的擦拭。
- 本體及出風口請勿直接用水沖洗，會有觸電及故障的原因。
- 紫外線燈管損耗時可到經銷商購買服務。
- 更換紫外線燈管時，請先將插頭拔離電源。
- 啟動器故障時可直接到電器行購買更換，期規格為110V、15W。(S-1P)

規格

耗電量	110V 60Hz 180W
標準烘乾容量	約15人份餐具
安全裝置	自動調溫裝置
電線長度	150cm
機體尺寸	50cm(W) X46cm(D) X59cm(H)
淨重	16Kg

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修
服務請向歌林授權之瑞林科技服務公司洽詢

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉粗溪村136號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35-1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓..... TEL: (02)2314-3151

310539900M