



KOLIN

歌林烤麵包機

KT-L38D


使用說明書

目 錄

各部品名稱	1
產品規格	1
使用安全與注意事項	2
使用方法	3
清潔與保養	4
緊急處理對策	4

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

各部品名稱

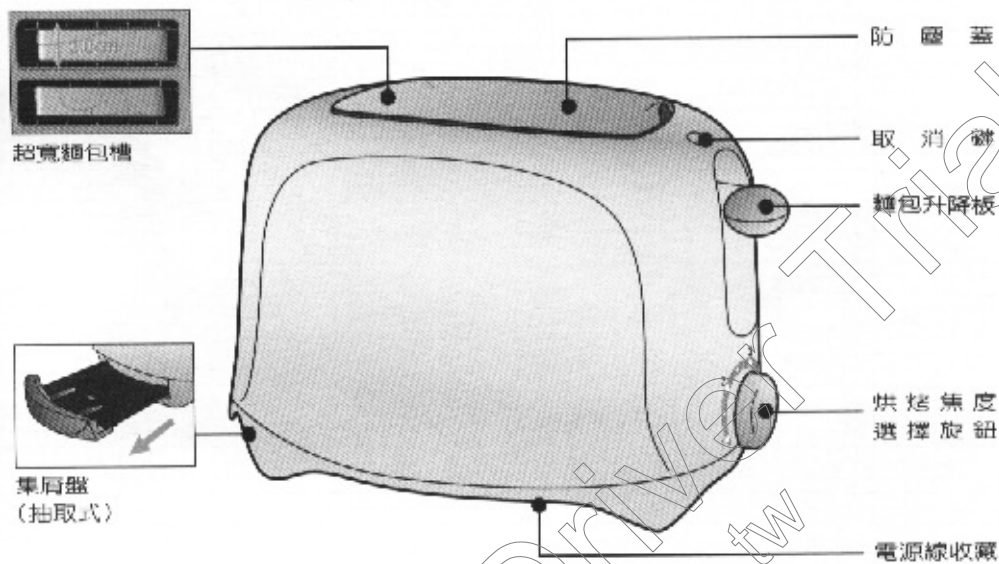

產品規格

型 號	KT-L38D
品 名	歌林烤麵包機
電 源	110V~60Hz 740W
尺 寸	長29cm x 寬16cm x 高19.5cm
重 量	約1.3kg

使用安全與注意事項


※使用前請詳細閱讀本說明書各項內容。

1. 不可將電器局部或完全浸入水中清洗。
2. 當任何電器品在靠近小孩旁使用時，需特別注意。
3. 不使用時或清潔前，關掉開關並拔掉插頭。
4. 勿用損壞了的電線或插頭操作任何電器品。電器壞掉或任何線故掉落、損壞時，勿勿操作。將電器品歸至本公司指定代理商去檢查、修理，或作電力、機械之調整。
5. 非電器製造商所出售的附件，請勿使用，以防止引起火災、觸電等危險。
6. 勿在戶外使用。
7. 勿觸摸熱表面。
8. 勿置於熱瓦斯、電爐上以及熱烤箱內。
9. 超量及過大的食物，金屬鋁箔包裝或器具不可塞入烤麵包機內，因為它們會引起火災或觸電。
10. 麵包可能燃燒，因此烤麵包機不能在簾帳和其他易燃材料鄰近或其底下使用，並應隨時注意。
11. 產品使用中，請勿隨意移動。
12. 勿將流質或結霜麵粉糕餅置於烤麵包機內。
13. 本產品僅供家庭用，不可作商業或工業使用。
14. 如果土司卡在烤麵包機內，請將插頭拔掉，並冷卻，再將烤麵包機倒立，輕搖產品，當土司鬆開後即可取出。

※注意：勿使用叉子或尖銳用具取出土司，以防止引起危險。


清潔與保養

1. 在清潔產品前，請先確定烤麵包機插頭已拔掉。
2. 待產品冷卻後，打開底部的集屑盤，將麵包屑擦拭乾淨。

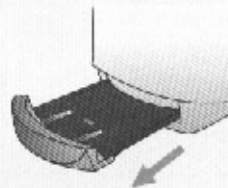


3. 用乾淨濕布擦拭烤麵包機外表。

※注意：不可使用金屬刷子、研磨粉、去污劑、石油精、化學藥劑等用品來清潔機身，以免損壞或導致變色。

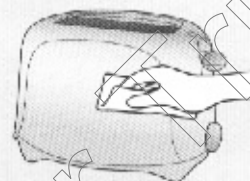

4. 切勿將烤麵包機電線或插頭放置於水中或其他液體內，以避免觸電。

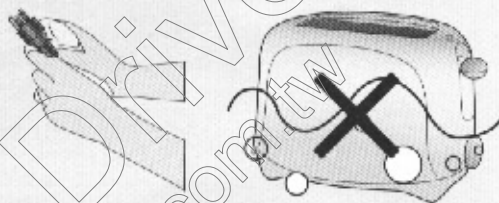

緊急處理對策

1. 若一本產品發生異常時請關掉電源，再將電源線插座拔掉。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱之售後服務。


備註：

※電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

使用方法


1. 請於每一次使用前，將會與食物接觸的部品零件，用清潔的布擦拭乾淨再開始使用。

2. 插上電源。

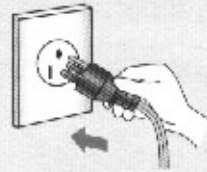

3. 依喜好，調整焦度選擇旋鈕，本產品有五種烘烤焦度選擇。

①～⑤ 表示烘烤焦度淡～濃的選擇。

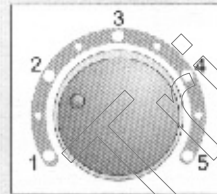


4. 將土司放入麵包槽中，壓下麵包升降板直至鎖定，此時麵包機即開始烘烤。本產品特厚3.8CM麵包槽設計，內附麵包網夾，可烘烤不同厚度的土司，即使是厚片土司也沒有問題。

※欲中止烘烤，只需將“取消鍵”按一下即自動跳起。



5. 當到達要求的烘烤濃度時，麵包即會自動跳起。本產品是利用電子迴路，來控制烘烤時間，可確保每一次的烘烤時間均相同，並能連續性的烘烤土司，讓您在任何時候，都可享受到香酥可口的土司。

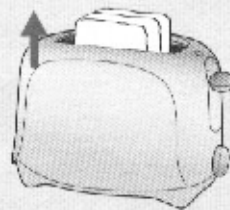

6. 使用完畢，請拔掉電源插頭。

