

# mitsubishi

## 三菱空氣淨機《桌上型》

機型

### MA-EV432

## 使用說明書

### 特 長

- 將房間內的正離子中和、除去+脫臭電漿離子
- 針對過敏原過敏原抑制運轉模式
- 連微塵也徹底除去ULPA濾網

### 目錄

頁次

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| ●安全上應注意事項.....                  | 2   |
| ●注意事項.....                      | 3   |
| ●各部名稱及機能.....                   | 4   |
| ●設置.....                        |     |
| ●設置場所.....                      | 6   |
| ●攜帶行走時.....                     | 6   |
| ●注意事項.....                      |     |
| ●安裝濾網.....                      | 7   |
| ●使用.....                        |     |
| ●開始運轉・停止運轉.....                 | 8   |
| ●空氣清淨度顯示.....                   | 8   |
| ●電漿離子脫臭器.....                   | 9   |
| ●運轉切換<br>(標準・過敏原抑制・靜音・弱風・強風・急速) |     |
| ●定時開機.....                      | 11  |
| ●維修與保養.....                     |     |
| ●一箇月一次.....                     | 12  |
| ●一年一次.....                      | 14  |
| ●當過濾網清洗燈閃爍時.....                | 15  |
| ●過濾網的更換.....                    | 16  |
| ●以為是故障時.....                    | 17  |
| ●規格.....                        | 18  |
| ●售後服務.....                      | 封底裡 |

使用前

使用方法

保養

這個時候

承蒙您惠顧三菱空氣清淨機，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您的府上帶來便利和舒適。

- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不明瞭時可再查閱。
- 當您需要服務的時候，請洽就近的服務站連絡。

# 安全上應注意事項


因錯誤的操作而產生的危險及程度，以下列圖示說明。

圖表記號所代表之意義如下：



**警告**

因操作錯誤而可能造成死亡或重傷。



**注意**

因操作錯誤而可能造成傷害或房屋、財物的損失。



禁止



禁止接觸



禁止分解



禁止淋水



禁止在潮濕場所使用



通閱指示



拔掉電源



**警告**

電線破損或插頭鬆動時，請勿使用。

否則會造成觸電、短路、起火。要保養時，請先拔下電源插頭。



禁止使用

保持電源線的完好狀態

勿扭曲、拉扯、綁束、夾住電源線，也不要於線上置物或加工。

否則會造成火災、觸電、故障。



禁止

請勿自行修理、分解、改造

可能會造成火災、觸電。維修時，請向購買之經銷商或服務商連絡。



禁止分解

電漿離子脫臭器請勿用水洗

在潮濕場所下使用時，會造成火災、觸電。



禁止淋水

請手持插頭底部拔下插頭，請勿直接拉扯電源線。

否則會造成觸電、短路、火災。



手持插頭

拔插頭時，請保持手部乾燥。


否則會造成觸電、受傷。



拔下

僅使用110V的插座

否則會造成觸電、短路起火。

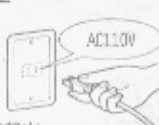

AC110V

定期擦拭電源插頭的灰塵

灰塵囤積太厚和濕氣等會造成絕緣不良，而發生火災。



擦拭灰塵



**注意**

請勿在含有可燃性瓦斯的場所使用（工廠、美容院等）


否則會造成爆炸、起火等。



禁止使用

請勿在有機油或油煙的場所使用

否則會造成裂紋、觸電、故障。

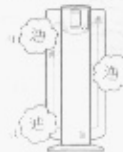

禁止使用

## 注意

請勿在水氣多或浴室等濕氣多的場所使用  
否則會造成觸電或故障



禁止使用

萬一弄濕時，請停止運轉並拔下插頭，與服務站連絡。

請勿將手指、鐵絲或是棒狀異物插入  
吸入口、吹出口或本體  
內部之間隙



禁止接觸

否則會造成  
觸電、故障、受傷。


請勿用揮發油、稀釋劑等擦拭，  
也不可用殺蟲劑噴灑。



禁止

否則會造成觸電、起火、破裂。

要取下過濾網時，  
請勿將本體傾倒

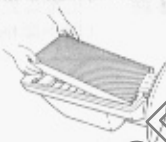

禁止

灰塵等進入機體內，會造成火災、故障。

請勿使用破損的過濾網，  
沒有安裝過濾網時請勿使用



禁止

否則會造成火災、觸電。


請勿碰觸電漿離子脫臭器的電極部分



禁止接觸

否則會造成受傷。

與電暖器一起使用時，需保持空氣流通

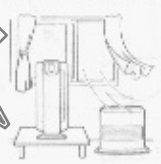

通風

若通風不良，  
會造成二氧化碳上升。

長時間不使用時，請將電源插頭拔下



拔下

絕緣不佳時，會造成漏電火災、觸電。

## 注意事項


此空氣淨淨機是家庭用，請勿當業務用。

吸入口或出風口  
請保持通暢



否則會造成故障

請勿將本體橫放使用



否則會造成故障

請勿將手指或異物  
放入微塵感知器。



否則會造成故障。

請勿將空氣清淨機  
當作換氣扇或抽風機使用

會減短過濾網  
的壽命，或造成  
變形、變色、故障



面板、可洗式濾網、ULPA濾網、  
電漿離子脫臭器、活性炭濾網，  
請務必安裝好後才使用。



否則會造成故障

# 各部名稱及功能

## 本體

### 微塵感知器

檢知空氣中香煙的煙粒、  
微菌、微塵、過敏原等髒污。

### 異味感知器

檢知煙味、廢氣、異味等。



### 什麼是可洗式光再生脫臭濾網？

可洗式光再生脫臭濾網是一種能捕捉並且清除棉絮及異味的濾網，只要水洗曬乾即可長保ULPA濾網及活性炭濾網的性能。

### 什麼是ULPA過濾網呢？

ULPA濾網是(Ultra Low Penetration air filter)的縮寫是指對於直徑為0.15微米的粒子，具有99.9995%以上的過濾率，比HEPA濾網更高性能的濾網。

### 什麼是負離子？

負離子是空氣中帶負電荷的分子。空氣中負離子數量多時，就會感覺彷彿置身於瀑布或森林中一樣輕鬆。

## 操作部

### 清洗過濾網 15

- 過濾網清洗指示燈  
燈亮時告知要清洗  
可洗式光再生脫臭濾網  
(前置濾網)。
- 重新設定鍵  
解除清洗指示燈

### 定時器運轉

- 定時器顯示燈  
顯示定時剩餘時間。
- 定時開機鍵  
定時開機時間設定。

### 運轉時 9

**電漿離子顯示燈**  
燈亮表示電漿離子脫臭器運作中  
(燈亮...異常時 16)

### 運轉時 8

**電源開關**  
運轉及停止。

### 運轉切換 10

- 運轉模式顯示燈  
表示以下方式運轉中。  
(待機・異常時 17)
- 運轉切換鍵  
運轉模式切換。

### 清淨度顯示 8

由異味感知器及微塵感知器檢測空氣中的塵埃程度，再以三階段的顯示燈來表示。

#### 異味顯示燈

顯示空氣中煙味、異味等氣體的  
污程度。  
由異味感知器檢知

#### 煙塵顯示燈

顯示空氣中煙霧等小粒子的塵埃  
程度。  
由微塵感知器檢知

#### 過敏原顯示燈

顯示空氣中花粉、壁蝨的死骸、過  
敏原、灰塵等大粒子的污程度。  
由微塵感知器檢知

#### 異味感知器

半導體式的感知器能檢知  
異味等氣體，即使是冷氣  
或電風扇的風，無臭的氣  
體、香水  
等也能反應。

#### 微塵感知器


光學式的感知器能檢知粒子  
的數量。  
依照粒子的大小區分為「煙塵」  
及「過敏原」。

#### 煙塵顯示燈

主要是1微米以下的粒子

#### 過敏原顯示燈

主要是1微米以下的粒子



※ 拔下電源插頭或關閉電源後，之前設定的運轉模式會被記憶。  
運轉中拔下電源插頭或於掃除時取下面板，再開始運轉時會與上回所設定的運轉模式運轉。

# 設置

此空氣清淨機為桌上型，不可壁掛使用。

## 設置場所


設置在通風良好的地方效果更佳。

設置場所

設置在高的地方


對香煙的效果較佳。

設置在低的地方

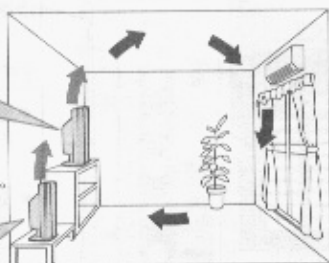

### ● 四周請保持下列距離。

- 請安裝在穩定、水平的場所，以免產生振動。
- 本體的感知器請保持通暢，以免造成感知器的感應不佳。

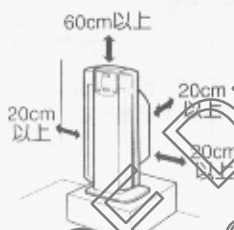

### ● 設置時之應注意事項

請勿放置在暖爐等熱源上面

否則會造成故障、變形。



避免放置在陽光直射的地方

否則會造成變形、變色。




至少距離電視、無線電話、冷氣、電腦、燈泡、日光燈等一公尺以上

否則會造成電波干擾。



## 攜帶行走時

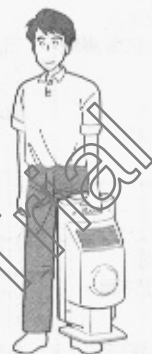

先將電源開關，拔下電源插頭後，手持把手攜帶行走。

## Q&A

- 此空氣清淨機發出的電磁波有多強？  
比行動電話電波或FM所發出的電磁波還低，對人體或醫療儀器無害。
- 新房子的異味能除去嗎？  
新房子中過多的甲醛味，有時候是沒辦法除掉的。
- 香菸的煙能完全除去嗎？  
像尼古丁等粒子狀成分或阿摩尼亞、乙醇等香菸中的煙味是可除掉的，但香菸中所含有的有害物質CO（一氧化碳）是除不掉的，因此請經常保持空氣的流通。




# 準備事項

## 安裝過濾網

本機附贈的活性炭濾網。使用前請從塑膠袋內取出重新組裝。


### 1 拆下面板

- ① 如圖左右各有一個按鈕，按下後向前往上掀開。
- ② 再將面板往上升動取下。

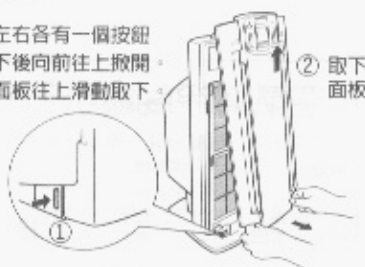


### 2 取出電漿離子脫臭器組

- ① 鬆開兩邊的固定桿。(如圖1)
- ② 用雙手小心取下。

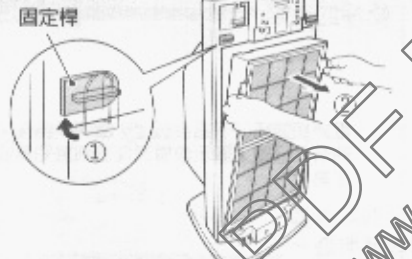

### 3 從塑膠袋取出活性炭濾網，重新組裝。

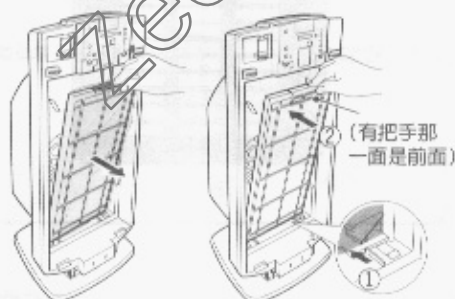


<取出>  
手持上端的把手將濾網取出

<安裝>  
① 手持上端的把手將過濾網前傾，將下端裝入定位，  
② 再將上端移入。

### 4 安裝電漿離子脫臭器組


- ① 先將電漿離子脫臭器組下側的卡榫插入本體凹槽內。
- ② 將電漿離子脫臭器組往本體方向壓緊。
- ③ 最後將上端兩側固定桿固定妥。

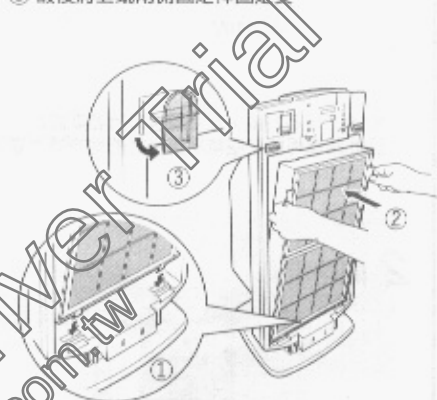

- 若沒有確實插牢的話，面板就插不進去。
- 若沒有將固定桿鎖緊的話，「風量顯示燈」會一直閃爍無法運轉。

### 5 安裝面板

- ① 將面板上側的卡榫插入本體。
- ② 將面板下側左右兩邊緊壓使卡住在本體。

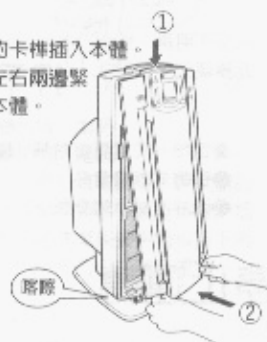


面板若沒有確實壓緊的話，就無法通電，不能啟動。

# 運轉


## 開始運轉

### 1 將電源插頭插入插座

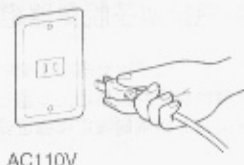

電源插頭插好後，感知器會進行初期設定，因此請儘可能在空氣品質良好的地方插上電源。

### 2 開啓電源

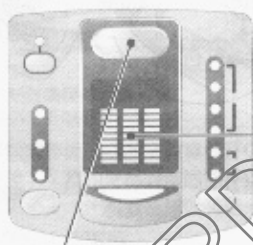


電源 開/關

押下

- 每按一次就重複電源「開、關」的動作。
- 運轉式的燈會亮。
- 清淨度顯示燈會亮。

### 空氣清淨度顯示

空氣的髒污程度分為三個階段顯示

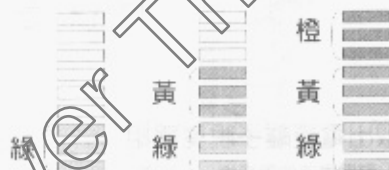


乾淨的空氣

髒污的空氣

電源插頭插好，面板裝上，電源開啓後，約有 2 分鐘，顯示燈會閃爍直到感知器安定為止。

### 清淨度顯示

異味 煙塵 過敏原

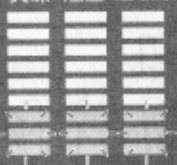

## 停止運轉

電源 開/關

押下

- 運轉方式的燈會亮。
- 清淨度顯示燈會亮。



## 電漿離子脫臭器


電漿離子顯示燈亮時，表示電漿離子脫臭器正在放電，同時進行電漿脫臭及室內正離子的中和。

- 新購買時，電漿離子脫臭器已經設定在「開啓」的狀態。
- 若將電漿離子脫臭器「關閉」，則僅由可洗式濾網與活性炭濾網進行脫臭。

- 電源開啓約五分鐘後，電漿離子脫臭器就開始放電。
- 若是將電源插頭拔掉再插上，或是因為清潔保養將面板拆下再裝上後30分鐘，電漿離子脫臭器才會開始放電。（低溫結露時，電漿離子脫臭器啟動期間，電漿離子顯示燈會亮燈）
- 當電漿離子顯示燈在閃爍時，請停止運轉，將電漿離子脫臭器拆下清潔保養。

14

### <電漿離子脫臭器「開/關」的操作方法>

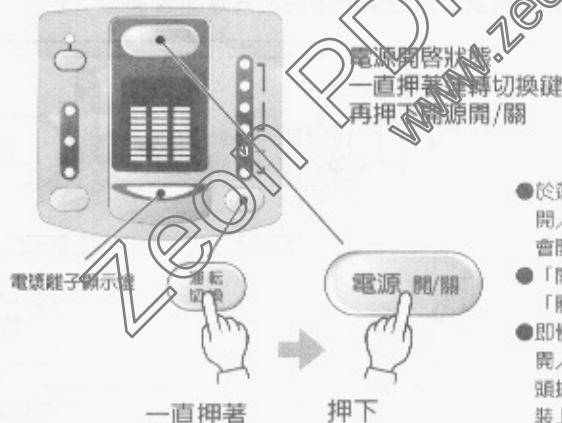

- 於運轉中時，先一直押著運轉/停止，再押下電源開/關，每重複一次此一動作，電漿離子脫臭器就會開啓/關閉。
- 「開啓」→電漿離子顯示燈 燈亮  
「關閉」→電漿離子顯示燈 燈滅
- 即使將機體電源關閉，仍會記憶電漿離子脫臭器的開/關狀態。再次將機體電源開啓，或是將電源插頭拔掉再插上時，或是因為清潔保養將面板拆下再裝上時，都會從上一次所設定的模式開始運轉。

### 何謂電漿？

發生的強烈電場使氣體呈現電離狀態，電子或離子的帶電粒子和中性的根離子混合在一起來分解異味分子達到脫臭效果。


### 為何要將正離子中和除去？

利用電漿離子脫臭器所產生的負離子將空氣中的正離子中和以免過多的正離子讓空氣具有興奮作用。

# 運轉（續篇）

## 運轉切換（標準・過敏原抑制・靜音・弱風・強風・急速）

可從六種模式中選擇

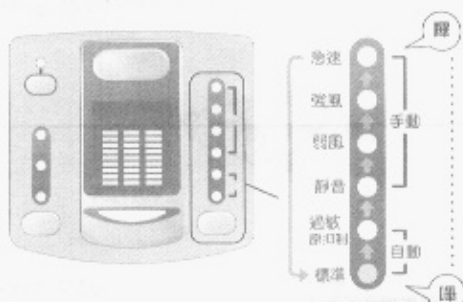

- 按下運轉切換鍵，所選擇的運轉模式的燈會亮。
- 電源插頭拔掉再插上或停電後，再開機時會以上之所設定運轉的模式運轉。

押下

- |       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 急速    | 以「急速」風量連續運轉。                                    |
| 強風    | 以「強風」風量連續運轉。                                    |
| 弱風    | 以「弱風」風量連續運轉。                                    |
| 靜音    | 以「弱風」風量連續運轉。                                    |
| 過敏原抑制 | 針對過敏原抑制的自動運轉模式。即使一點點的過敏原及灰塵也會反應，並且自動改變最適合的運轉風量。 |
| 標準    | 標準的自動運轉模式。配合室內空氣髒污程度及異味，自動改變最適合的運轉風量。           |

## 如何有效地使用

選擇個人喜好的風量 將空氣的髒污及異味除去。

快速的將空氣的髒污及異味除去  
如抽菸、掃地或收拾整理棉被時。



安靜地使用  
睡覺時或有嬰幼兒在場時。




針對過敏原做有效的清淨處理。

自動檢知空氣中髒污的灰塵。

自動檢知空氣中的髒污及異味。

## 定時關機

當所設定的運轉時間結束後，會自動停止運轉。  
運轉時間可選擇 1 小時、2 小時及 4 小時。

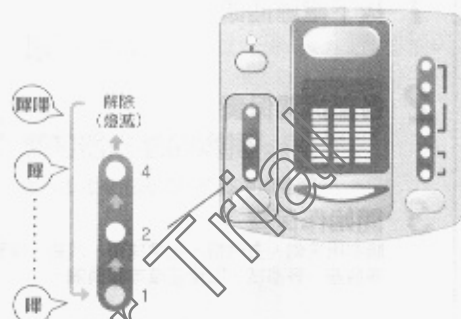

押下

- 所選擇的結束時間燈亮。
- 結束時間燈是表示運轉的剩餘時間，隨著時間的經過而自動切換。

靜音、弱風、強風、急速

急速

**小秘訣** 香煙的煙霧在上升，  
機體設置在高高的地方效果較佳。

靜音

過敏  
原抑制

**小秘訣** 花粉、灰塵會往下降，  
機體設置在低的地方效果較佳。

標準

# 維修與保養

## 順序

### 1 拔下電源插頭

### 2 各部拆開保養

### 3 開始作保養

請勿用洗劑、去污粉、化學抹布、汽油、保麗水、揮發油...等擦拭，以免造成本體損傷。

#### 一個月一次

ULPA濾網及可洗式濾網之清潔保養

- 感知器清潔保養
- 機體之清潔與保養

#### 一年一次

- 電漿離子除臭器的電極板清潔
- 微塵感知器之清潔

#### 當過濾網清洗燈亮時

- 可洗式濾網之更換

#### 更換濾網

- ULPA濾網及活性炭濾網

### 4 各部的安裝

## 警告

保養前，請先將插頭拔下，以免發生觸電及受傷。

## 一個月一次

空氣淨淨機每個月一次保養清潔

## ULPA濾網，可洗式濾網的清潔及保養


### 1 拆下面板

- ① 如圖左右各有一個按鈕，按下後向前往上掀開。
- ② 再將面板往上滑動取下。



### 取下可洗式濾網（2個）

- ① 用夾子掛勾將上面的可洗式濾網取下。
- ② 如上述方法將下面的可洗式濾網取下。

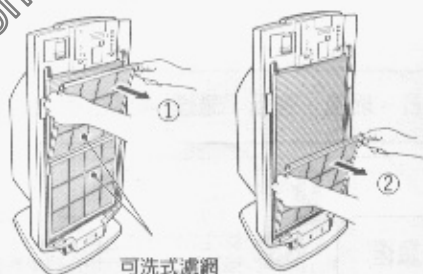

### 3 ULPA濾網 可洗式濾網之清潔保養

請用吸塵器的吸頭將灰塵吸乾淨。



可洗式濾網可以用水洗，若有異味可以用清水浸泡處理。

ULPA濾網不能用水洗，水洗會造成機體故障。


，就能充份發揮空氣清淨效能。

養

#### 4 將可洗式濾網 安裝電漿離子脫臭器組上。

兩片濾網都是一樣的。所以哪一個先裝都可以。

- ① 掛在下面有凸起的地方，再將上側的凸起地方壓緊。（有前頭標示的那一面是背面上側）
- ② 如上述相同方法將可洗式濾網安裝好。

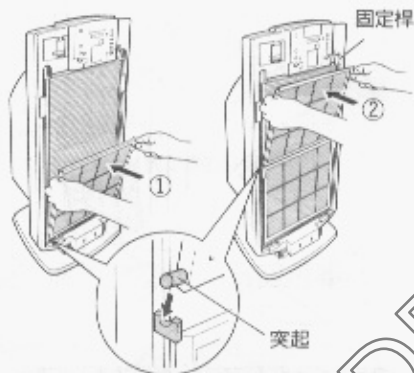

要安裝面板之前，  
請先確認固定桿是否有確實鎖好。

#### 5 將面板安裝到本體上

- ① 將面板上側的卡榫插入本體。
- ② 將面板下側左右兩邊壓壓使卡住於本體。



面板若沒有確實壓緊的話，  
就無法通電，不能啟動。

#### 感知器的清掃

##### 1 取下面板

##### 2 感知器周圍的清掃


請用吸塵器的吸頭將灰塵清除乾淨。



##### 3 將面板安裝到本體上

#### 本體的清潔及保養

請用柔軟乾布擦拭

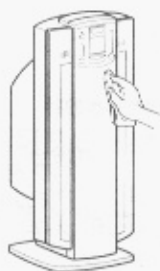

若非常髒污時，才用清水沾濕抹布擦拭。

使用  
方法

# 維修與保養 (續篇)


一年一次

請一年一次清掃濾網。  
當電漿離子顯示燈閃爍時，請清掃電漿離子脫臭器。

## 電漿離子脫臭器的電極板清掃


### 1 拆下面板

- ①如圖左右各有一個按鈕，按下後前往上掀開。
- ②再將面板往上升動取下。

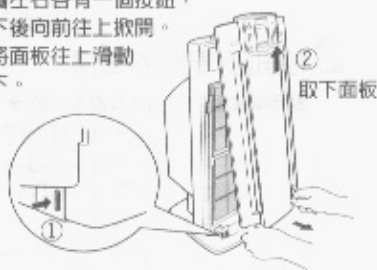


### 2 取下電漿離子脫臭器

- ①鬆開2邊的固定桿。
- ②用雙手小心取下。

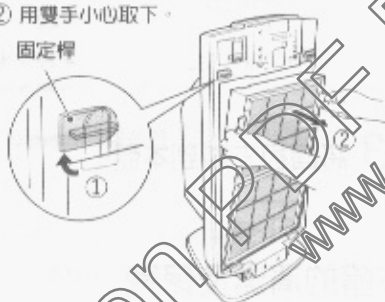

### 3 電漿離子脫臭器電極之清潔保養

請用牙刷輕輕地清掃電極板的針

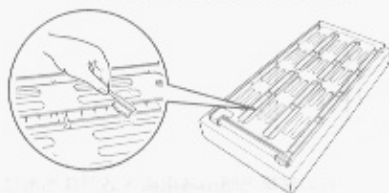

(請勿用力過猛，以免使電極針變形)

### 4 將電漿離子脫臭器安裝到本體上

- ①先將電漿離子脫臭器組下側的卡棒插入本體凹槽內。
- ②將電漿離子脫臭器兩側固定桿固定妥。
- ③將電漿離子脫臭器組在本體上壓緊。



- 若沒有確實插牢的話，面板就插不進去。
- 若沒有將固定桿鎖緊的話，「風量顯示燈」會一直閃爍無法運轉。

### 5 安裝面板

- ①將面板上側的卡棒插入本體。
- ②將面板下側左右兩邊壓緊使卡住在本體。




面板若沒有確實壓緊的話，就無法通電，不能啟動。

## 微塵感知器的保養方法

### 1 拆下面板

### 2 拆下微塵感知器外蓋 (操作部的左上方)

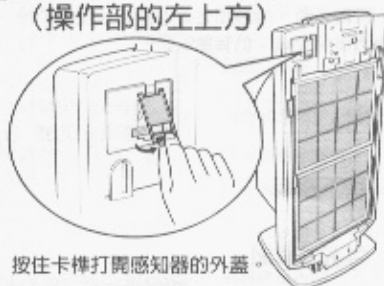


撥住卡榫打開感知器的外蓋。

### 2 清掃微塵感知器的鏡頭



用棉花棒深入洞中，  
將左上方感知器的鏡頭擦拭乾淨。

### 3 將微塵感知器的上蓋裝回

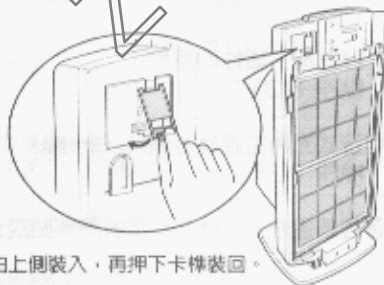

由上側裝入，再押下卡榫裝回。

### 4 安裝面板

## 當過濾網清洗燈 閃爍時



依使用的環境及使用的狀況而會有所差異，靜音運轉下6個月清洗燈就會閃爍。  
(在急速風速使用時，時間會縮短1/4時間清洗燈就會閃爍)

## 可洗式濾網的清洗

濾網安裝的方式 

### 1 拆下面板

### 2 拆下可洗式濾網 (2個)

請用吸塵器的吸頭將灰塵清掃乾淨。

### 3 將可洗式濾網浸泡在清水中



請勿用洗劑浸泡或刷洗而造成破損。

### 4 將可洗式濾網充分曬乾



請將濾網在太陽底下充分曬乾  
(浸泡清水可將濾網性能恢復，  
日曬可以清除殘留異味)

可洗式濾網若未曬乾裝回，  
會造成故障原因。

### 5 可洗式濾網 (2個) 裝回

### 6 安裝面板

### 7 按下清洗指示燈 的重新設定鍵， 持續3秒 (重新設定)





# 維修與保養 (續篇)

## 過濾網的更換

濾網使用期限過後請更新濾網。

ULPA濾網、可洗式濾網、活性炭濾網一起更換

濾網使用期限過後請更新濾網。

更換之判斷基準

- 濾網實在太髒了、或有異味時
- ULPA濾網的顏色和標示貼紙的顏色差不多



**簡易判斷更換濾網**  
ULPA濾網的表面如果和上面的顏色相似時，請連同活性炭濾網一併更換。

1 將電源插頭拔下後，拆下面板

12

2 拆下可洗式濾網


13

3 取出電漿離子脫臭器組

14

4 電漿離子脫臭器組ULPA濾網的更換

- ①用手指將濾網下側黑色下蓋扳開，將ULPA濾網取下。
- ②裝回地上側先插入電漿離子脫臭器後再將下側蓋裝上。

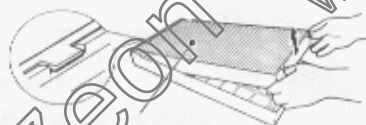

ULPA濾網  
上下有各掛勾的那一面是內面

5 拆下活性炭濾網後再更換新的

7

6 將電漿離子脫臭器安裝到本體上

14

7 將可洗式濾網安裝電漿離子脫臭器組上

13

8 安裝面板

13

## 可洗式濾網更換

更換之判斷基準

- 綠色部分有褪色現象或有破損時  
可洗式濾網清洗20次以上時，或浸泡次數較多時，綠色部分會褪色或破損情形時。
- 清掃保養後，仍有異味時

濾網裝取的方式 12~11

1 取下面板

2 可洗式濾網

3 安裝面板

- ULPA濾網和活性炭濾網的壽命因使用場所、使用環境之不同而有所差異。
- ULPA濾網、活性炭濾網是不能水洗後再使用，若髒了就必需更換新的。
- 吸入大量的香煙，煙味會附著在本體及過濾網，請將本體清掃後再更換過新濾網。

## 濾網型號

更換ULPA濾網、活性炭濾網  
型號：MAPR-842UFT

更換可洗式光再生脫臭濾網 (2個一組)  
型號：MAPR-843FT

請向各經銷通路或瑞林公司全省服務站購買。

12~19

# 以為是故障時

下述情形經確認後仍有問題時，請與購買經銷商或歐林服務站聯絡

| 症 狀       | 原 因                      | 處 置                   |
|-----------|--------------------------|-----------------------|
| 機體不會運轉    | 電源插頭是否插電？                | 將電源插頭插入插座。 8          |
|           | 確認一下面板，電漿離子脫臭器組是否確實安裝完成？ | 重新將面板、電漿離子脫臭器組確實裝好。 7 |
|           | 運轉模式燈號是否亮燈？（電源是否開啓？）     | 按下電源開／關以開啓電源。 8       |
| 本體震動太厲害   | 是否安裝在不平穩的地方？             | 請安裝在平穩的地方。 6          |
| 顯示器沒有反應   | 感知器是否被灰塵阻塞？              | 清掃感知器。 215            |
|           | 電源插頭插上時，房間內的空氣品質是否很差？    | 於空氣品質較佳的時候，將電源插頭插上。 8 |
| 無法除去煙味、臭味 | 可洗式濾網是否髒污？               | 清洗可洗式濾網。 15           |
|           | 過濾網是否髒污？                 | 更換過濾網。 16             |
|           | 感知器是否被灰塵阻塞？              | 清掃感知器。 215            |
| 運轉聲、震動聲變大 | 可洗式濾網是否髒污？               | 清洗可洗式濾網。 15           |
|           | 過濾網是否髒污？                 | 更換過濾網。 16             |
|           | 活性炭過濾網是否裝在塑膠袋中？          | 從塑膠袋中取出、安裝。 7         |
| 運轉模式燈號閃爍  | 濾網是否確實安裝好？               | 重新組裝濾網。 16-1          |
|           | 固定桿是否鎖好？                 | 將固定桿扭轉鎖好。 14          |
| 電漿離子顯示燈閃爍 | 檢測出有異常放電的漏電，電漿離子會停止運作。   | 清掃電漿離子脫臭器組。 14        |

●有下列情形發生時，是正常現象而非故障。

| 現 象                         | 理 由                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電漿離子脫臭器組放電中時，會有小小的咻咻聲和臭氣的味道 | 電漿離子脫臭器組於放電中，有時候會有發出小聲及臭氣（發出聲音的大小及臭氣會隨使用的環境而有所不同，發生的臭氣即使是在濃度最濃的吹出口處，也在日本JIS的規定標準之內，不滿0.05ppm對人體無害。） |
| 過敏原顯示燈、雜菌顯示燈、異味顯示燈上顯示一直沒有改變 | 房間是否太狹：請再確認適當使用面積。<br>灰塵很多或味道很濃時，要將空氣清淨到乾淨需要一些時間。                                                   |
| 有臭臭的味道，但是異味顯示燈的顯示都沒有變化      | 感知器對氣味的感知程度不同變化。                                                                                    |
| 清淨度顯示燈閃爍                    | 電源插頭插上後馬上就直接按電源「開」時，在感知器到達安定狀態前顯示燈會閃爍。                                                              |
| 室內空氣很乾淨，為什麼清淨度顯示燈會亮         | 機器和每個人的鼻子，對室內空氣的反應不同，所以會有此現象發生。                                                                     |

保養

這個時候

# 規格

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| 型       | 名  | MA-EV432             |
| 電       | 源  | AC110V 60Hz          |
| 消 費 電 力 | 急速 | 35W                  |
|         | 強  | 15W                  |
|         | 弱  | 10W                  |
|         | 靜音 | 7W                   |
| 待機時消費電力 |    | 2W                   |
| 風 量     | 急速 | 4.3m <sup>3</sup> /分 |
|         | 強  | 2.7m <sup>3</sup> /分 |
|         | 弱  | 1.9m <sup>3</sup> /分 |
|         | 靜音 | 0.5m <sup>3</sup> /分 |
| 適 用 面 積 |    | 10坪                  |
| 重 量     |    | 7.2kg                |
| 尺 寸     |    | 高665mm×寬270mm×深320mm |

瑞林公司全省服務站 歌林原廠服務處 授權 瑞林科技服務公司 執行 售後服務專線：0800-066-628

|                  |                   |                  |               |
|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 台東 (089)327-377  | 台東市永福路145號        | 中海 (04)2350-4471 | 台中市工業區20路39號  |
| 花蓮 (03)8529-19   | 花蓮縣吉安鄉吉興路1段234號   | 台中 (04)2241-3763 | 台中市北屯路427-3號  |
| 羅東 (03)9543-24   | 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號   | 彰化 (04)751-3774  | 彰化市中山路1段123號  |
| 基隆 (02)2477-926  | 基隆市中船路112巷24號     | 南投 (049)2233-483 | 南投市中興路346號    |
| 松山 (02)2767-680  | 台北市松隆路119-3號      | 北港 (05)773-2938  | 雲林縣北港鎮華勝路143號 |
| 北北 (02)2595-2113 | 台北市敦煌路205號        | 嘉義 (05)268-6574  | 嘉義縣水上鄉埕溪村136號 |
| 北西 (02)2369-2814 | 台北市和平西路2段92-1號    | 新營 (06)632-3714  | 新營市民樂里和平路6-1號 |
| 中和 (02)244-5628  | 台北縣中和市板南路112號     | 台南 (06)280-4061  | 台南市文成路757號    |
| 三重 (02)8287-6869 | 台北縣三重市溪尾街14號      | 岡山 (07)697-4493  | 高雄縣路竹鄉環球路459號 |
| 板橋 (02)2274-2008 | 土城市學府路1段189巷11弄2號 | 高雄 (07)761-2976  | 高雄市光華一路148-2號 |
| 桃園 (03)428-7001  | 桃園縣中壢市新興路286號     | 建國 (07)747-0710  | 高雄縣鳳山市中山西路27號 |
| 新竹 (035)236-370  | 新竹市和平路147號        | 忠孝 (08)732-5225  | 屏東市忠孝路124號    |
| 苗栗 (037)321-221  | 苗栗市至公路403號        | 澎湖 (06)921-1099  | 澎湖縣馬公市西文里173號 |

## 歌林股份有限公司

歌林是通過 ISO 9000 國際品質認證合格的廠商

歌林網站: <http://www.kolin.com.tw>

消費者服務專線: 0800-231-758

|                                  |                    |                      |                    |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 總公司: 台北市重慶南路一段86號10樓<br>(歌林商業大樓) | TEL: (02)2314-3151 | 台中營業所: 台中市工業區20路39號  | TEL: (04)2350-3336 |
| 特設分期部: 台北市重慶南路一段86號8樓            | TEL: (02)2331-6601 | 嘉義營業所: 嘉義縣水上鄉埕溪村136號 | TEL: (05)268-6475  |
| 花蓮營業所: 花蓮縣吉安鄉吉興路一段234號           | TEL: (03)8529-549  | 台南營業所: 台南市文成路757號    | TEL: (06)280-0901  |
| 中壢營業所: 中壢市新興路284號                | TEL: (03)458-0070  | 高雄營業所: 高雄市光華一路146之2號 | TEL: (07)722-4622  |
|                                  |                    | 屏東營業所: 屏東市忠孝路124號    | TEL: (08)734-4140  |