

Oxygen

使用説明書



 **Electrolux**



[請先參閱貼在機器上之規格表](#)

若有必要，請打開[次頁](#)兩塊蓋板並對照圖形之相關說明。

健康居家環境內的新鮮空氣

擁有Electrolux 伊萊克斯Oxygen 空氣清淨機，即可享有呼吸新鮮空氣的優點。很明顯地，請將它放在您長時間所處的地點，例如：客廳或臥室。

只要有人類、植物、或寵物，就可能有空氣粒子危害您的健康，特別是如果您有過敏症狀的話。您知道室內空氣幾乎與市區的空氣受到相同程度的污染嗎？科學研究已經證實每公升空氣中含有的塵粒子數目為：

鄉間	1百萬個
都市	1億個
室內	1億個
高速公路	10億個
香煙煙霧	1千億個


通常於室內無法看見或聞到粒子。但是它們確實存在，並可能危害您的健康。如果於建議的空間大小內使用空氣清淨機，可持續減少80%的粒子，抽淨室內空氣中的粒子，如：灰塵、花粉、霉菌孢子、以及來自動物毛髮及工業污染源的微粒子，以確實改善室內空氣。

限於室內使用

由於體積輕巧，空氣清淨機最適合家庭使用，另亦可用於辦公室、學校及其他工作場所。

機身的離子室二道護欄和一組介於離子室和護欄的電線。這裡就是空氣粒子被加以變成正離子之處。

大風扇緩慢且安靜地轉動吸入大量空氣。濾網的開放架構可產生安靜氣流。

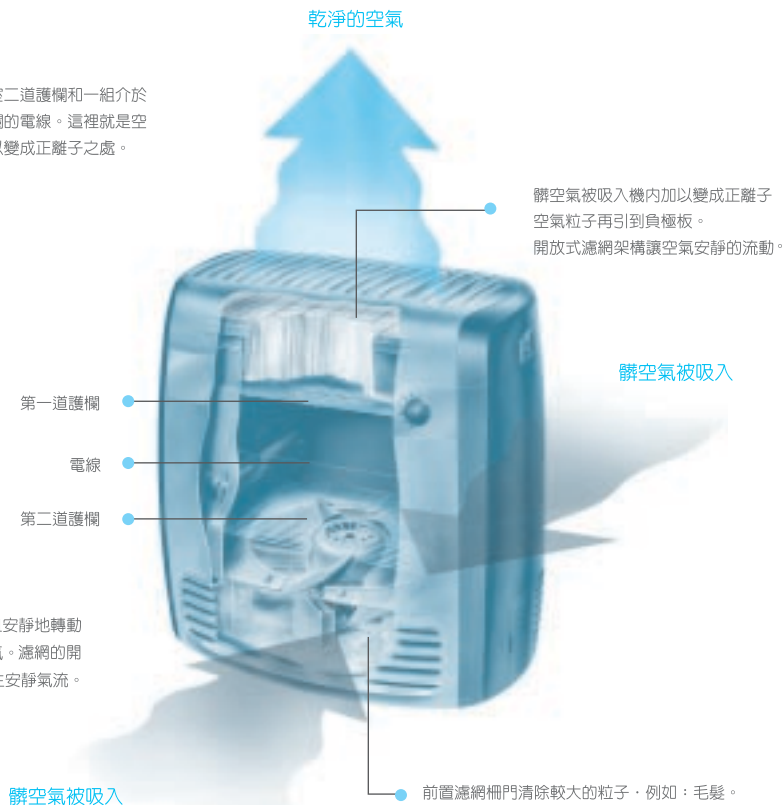

多重濾網

為了確保空氣品質，配有特殊設計的雙重濾網系統。當空氣進入清淨機內，首先通過兩道濾網，然後再度釋放至室內。

階段一 兩道前置濾網可清除較大粒子，例如：毛髮。

階段二 靜電主濾網可清除較小粒子，例如：花粉、霉菌孢子、灰塵以及動物微細毛髮。


亦可選用活性炭濾網，活性炭濾網可降低室內氣體與味道（例如：煙味）。（活性炭濾網會幫助稍減氣流量）

安全事項

空氣清淨機為電氣用品，請妥善使用。

請遵守安全指示，並保存參考手冊。

- * 僅可由成人操作。應避免孩童或年老體弱人士任意玩弄。
- * 勿於潮溼環境中使用，例如：浴室。
若有液體進入空氣清淨機應立即關閉機器，並把它送到指定的授權服務站去檢查。
- * 勿於室外使用。
- * 勿於可燃氣體附近使用。
- * 勿放置於煙霧警報器附近。
- * 如果導線或插頭損壞，請勿使用。若發現零件已損壞，請送至已授權之服務站更換。
- * 勿將物體放置於上方或內部。
- * 勿阻塞護欄。
- * 欲拆除濾網清潔時，務必要切斷電源。

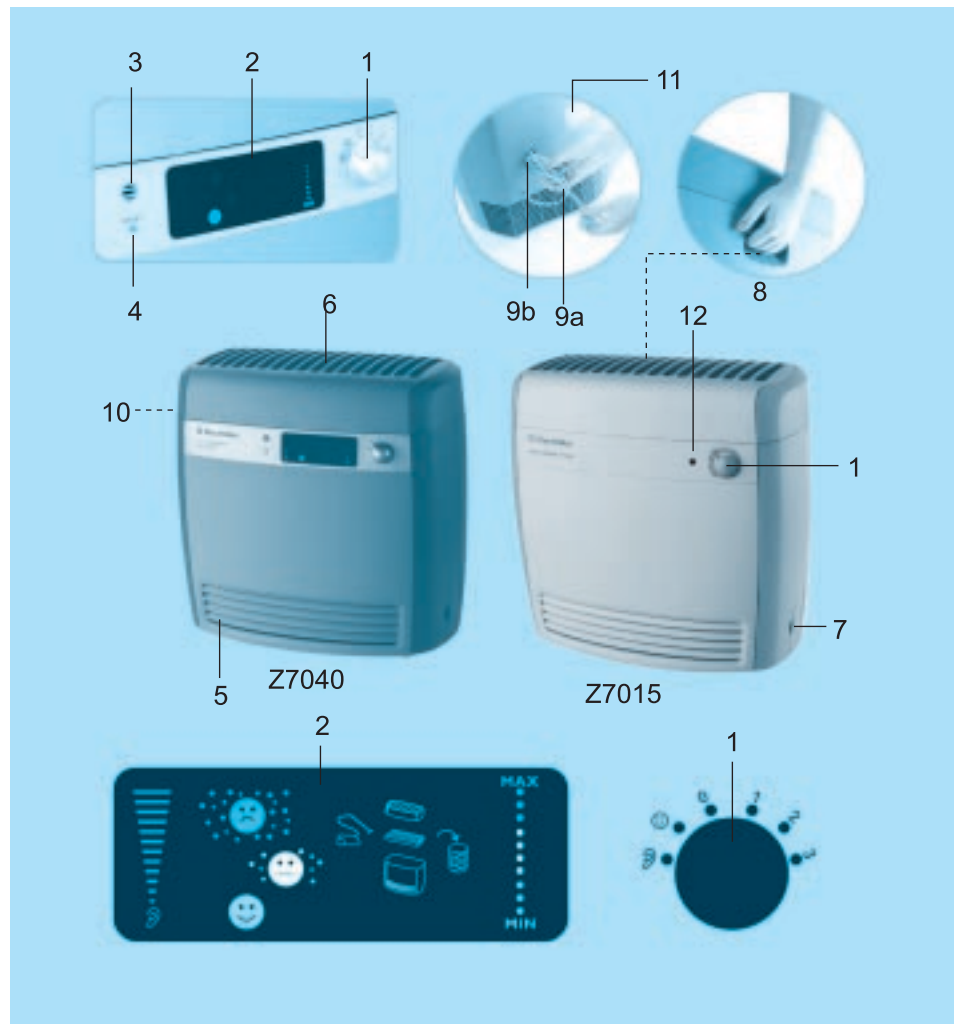

如同其他電器，空氣清淨機將產生微量臭氧。尤其是新品時，你可能聞到輕微的味道(類似氯氣)。然而，所散發出的微量味道，遠低於官方規定之標準。若欲降低臭氧量，可安裝活性碳濾網。

最佳使用效果

將空氣清淨機置於牆壁旁地板上。空氣清淨機將吸入地板層面的氣體，並於頂部釋放出空氣。若有壁掛式暖氣，將其置於同側牆壁處，則上升熱空氣可與空氣清淨機氣流混合。當在同一室內使用2具或多具設備時，將它們置於同側牆壁處，而且各機體需彼此盡量遠離。

操作指示

- | | |
|------------------|--------------|
| 1 風扇轉速 | 8 移動把手 |
| 2 顯示 Z7040 | 9a 電線 |
| 3 音量感應器 Z7040 | 9b 未使用電線的儲存盒 |
| 4 濾網更換重設按鈕 Z7040 | 10 上蓋脫扣 |
| 5 進氣口護欄 | 11 規格表 |
| 6 氣口護欄 | 12 指示燈 Z7015 |
| 7 前置濾網柵門 | 13 備用電線 |

使用說明

所有模式皆設定風扇轉速"1" 若需要，可設定較高轉速(2)或(3)。
讓空氣清淨機24小時運轉可達到最佳的使用效果(耗電量低於大部分照明燈泡)。


型號 Z7015 / Z7040

此類型號安裝有手動與自動風扇轉速模式。


- A. 此位置可將風扇轉速調整至室內噪音等級。空氣清淨機於不產生室內噪音下，以可能的最高轉速運作。
- B. 表示可將風扇轉速已經調整至室內空氣已被污染的等級。
- C. 室內噪音等級指示器（於 位置時）
- D. 風扇轉速指示器
- E. 表示空氣已受高度污染。請設定(3)或設為 自動
- F. 表示空氣已受中度污染。請設定至(2)或設為 自動
- G. 表示空氣已受低度污染。請設定至(1)，並維持此設定。
- H. 預定濾網清洗時間
- I. 指示濾網必須更換



手動與自動模式設定鈕

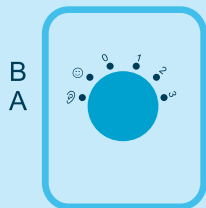

噪音等級指示

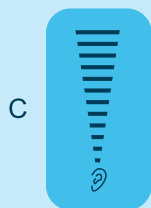

風扇轉速指示



高度污染



中度污染



低度污染



預定濾網清洗時間



濾網必須更換



清潔與維護

清潔前，務必切斷電源。

階段一濾網

1. 打開前置濾網柵門(見第三頁圖示10)。
2. 一次拆卸一個濾網，使用吸塵器清潔，最好配有S級微塵濾網或HEPA濾網。(請洽 Electrolux 伊萊克斯經銷商)
使用刷形吸嘴以避免損壞濾網。清潔濾網後，插入並關閉前置濾網柵門。前置濾網不須更換。每兩個月實施一次，對空氣較為敏感者或住家在吸塵清潔時，則需常常清潔濾網。

階段二濾網

3. 壓下蓋板脫扣(圖示10)，掀開蓋板。
4. 使用安裝刷形吸嘴之吸塵器清潔主濾網。
5. 以真空吸塵器清潔濾網外殼內的護欄。
6. 以吸塵器把手抬起護欄。
7. 以雙手小心拆卸電線支架，拆卸過程中保持水平垂直。
8. 使用刷形或扁吸嘴清潔空氣清淨機內部。若有需要，使用溫和洗淨劑與溼布擦拭。
9. 以雙手小心的放回電線架，並關閉護欄(若電線損壞，請參照故障排除一節)。
10. 放回主濾網。將濾網置回時，請確認導軌是否已經適當擺放在溝槽內。
11. 把蓋板裝上。



Z7040 清潔或更換濾網後壓下重設按鈕 (圖示4)。

(聽到咯答聲，表示已經重設)

若主濾網已經損壞，請務必更換。

濾網更換期限

視環境污染的程度而定，建議您每兩個月執行以上步驟，Z7040 於指示燈亮起時開始執行。

若是濾網表面看得到灰塵，則主濾網的清潔次數必需較為頻繁。一年更換一次濾網，若有需要，可以常更換。Z7040 於指示燈亮起時開始執行。

若是使用活性碳濾網，建議您每3至6個月更換一次濾網，濾網邊緣紙框請勿拆壞，其上有日期格示，可於更換時將日期填上若是覺得氣體或味道沒有削減，則應立即更換濾網。

主濾網編號：EF100

故障排除

- * 更換電線一拆卸損壞電線。小心更換新電線：將電線一端固定至溝槽。稍微彎曲電線支架接上另一端。
- * 若風扇不運轉，(亦即沒有感覺到微弱氣流)，檢查電力電是否完好，並連接至電源。檢查蓋板與濾網是否正確固定。若風扇仍不運轉，請送至授權服務站檢查。
- * 若階段 2 濾網未變髒，或如果指示燈閃爍，檢查電線支架上的電線是否損壞。若電線未損壞而指示燈持續閃爍，請送修。
- * 若階段 2 濾網持續發出噪音，則表示需要更換。如果問題依然沒有解決，請送修。
(濾網發出輕微的嘶嘶聲可以被接受，尤其是新品時)
- * Z7015 若風扇運轉中而指示燈沒有亮起，請送修。

若需Electrolux伊萊克斯更多資料，請參考手冊背面。



技術規格□型號 Z7015 / 7040			
乾淨空氣輸送率□(CADR+/-10%) m³/h			
段位□	120	120	
段位□	190	190	□
段位□	270	270	□□
室內空間大小□(m²)□□			
靜音位置段位□□	26	26	
最強運作模式段位□	53	53	
噪音等級□(dBA) (ISO 3741)			
段位□	31	31	□
段位□	44	44	
段位□	63	63	□□□□□□
空氣清潔方法□□□靜電濾網□□靜電濾網□□			
風扇轉速調整□□□□□轉盤□□轉盤□□			
自動功能□□□□□□□無□□風量感應器□風量感應器			
電子顯示□□□□□□□無□□有□□□			
濾網更換指示□□□□□□□無□□有□□			
耗電量(W)□□			
段位□	20	20	
段位□	30	30	□□
段位□	70	70	□□□□□□
重量□8Kg 尺寸□高□□寬□□深□485 x 480 x 320 mm			
符合IEC-335-1與335-2-65標準管理之安全需求			
與臭氧量限制。CE認證。□□			

使用者資訊

Electrolux 伊萊克斯對於設備所不當使用造成損壞之產品不負任何賠償責任。
此產品乃基於保護環境而設計，所有塑膠製品均貼有回收標誌，使用
後多量回收將可節省。 www.electrolux.com.cn
有關售後服務和 Electrolux 伊萊克斯之回收處理，請聯絡
伊萊克斯客戶專線 8000 888 259

