



KOLIN

使用說明書


NJ-J18

歌林電子鍋

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。


一.各部名稱

三用電子鍋

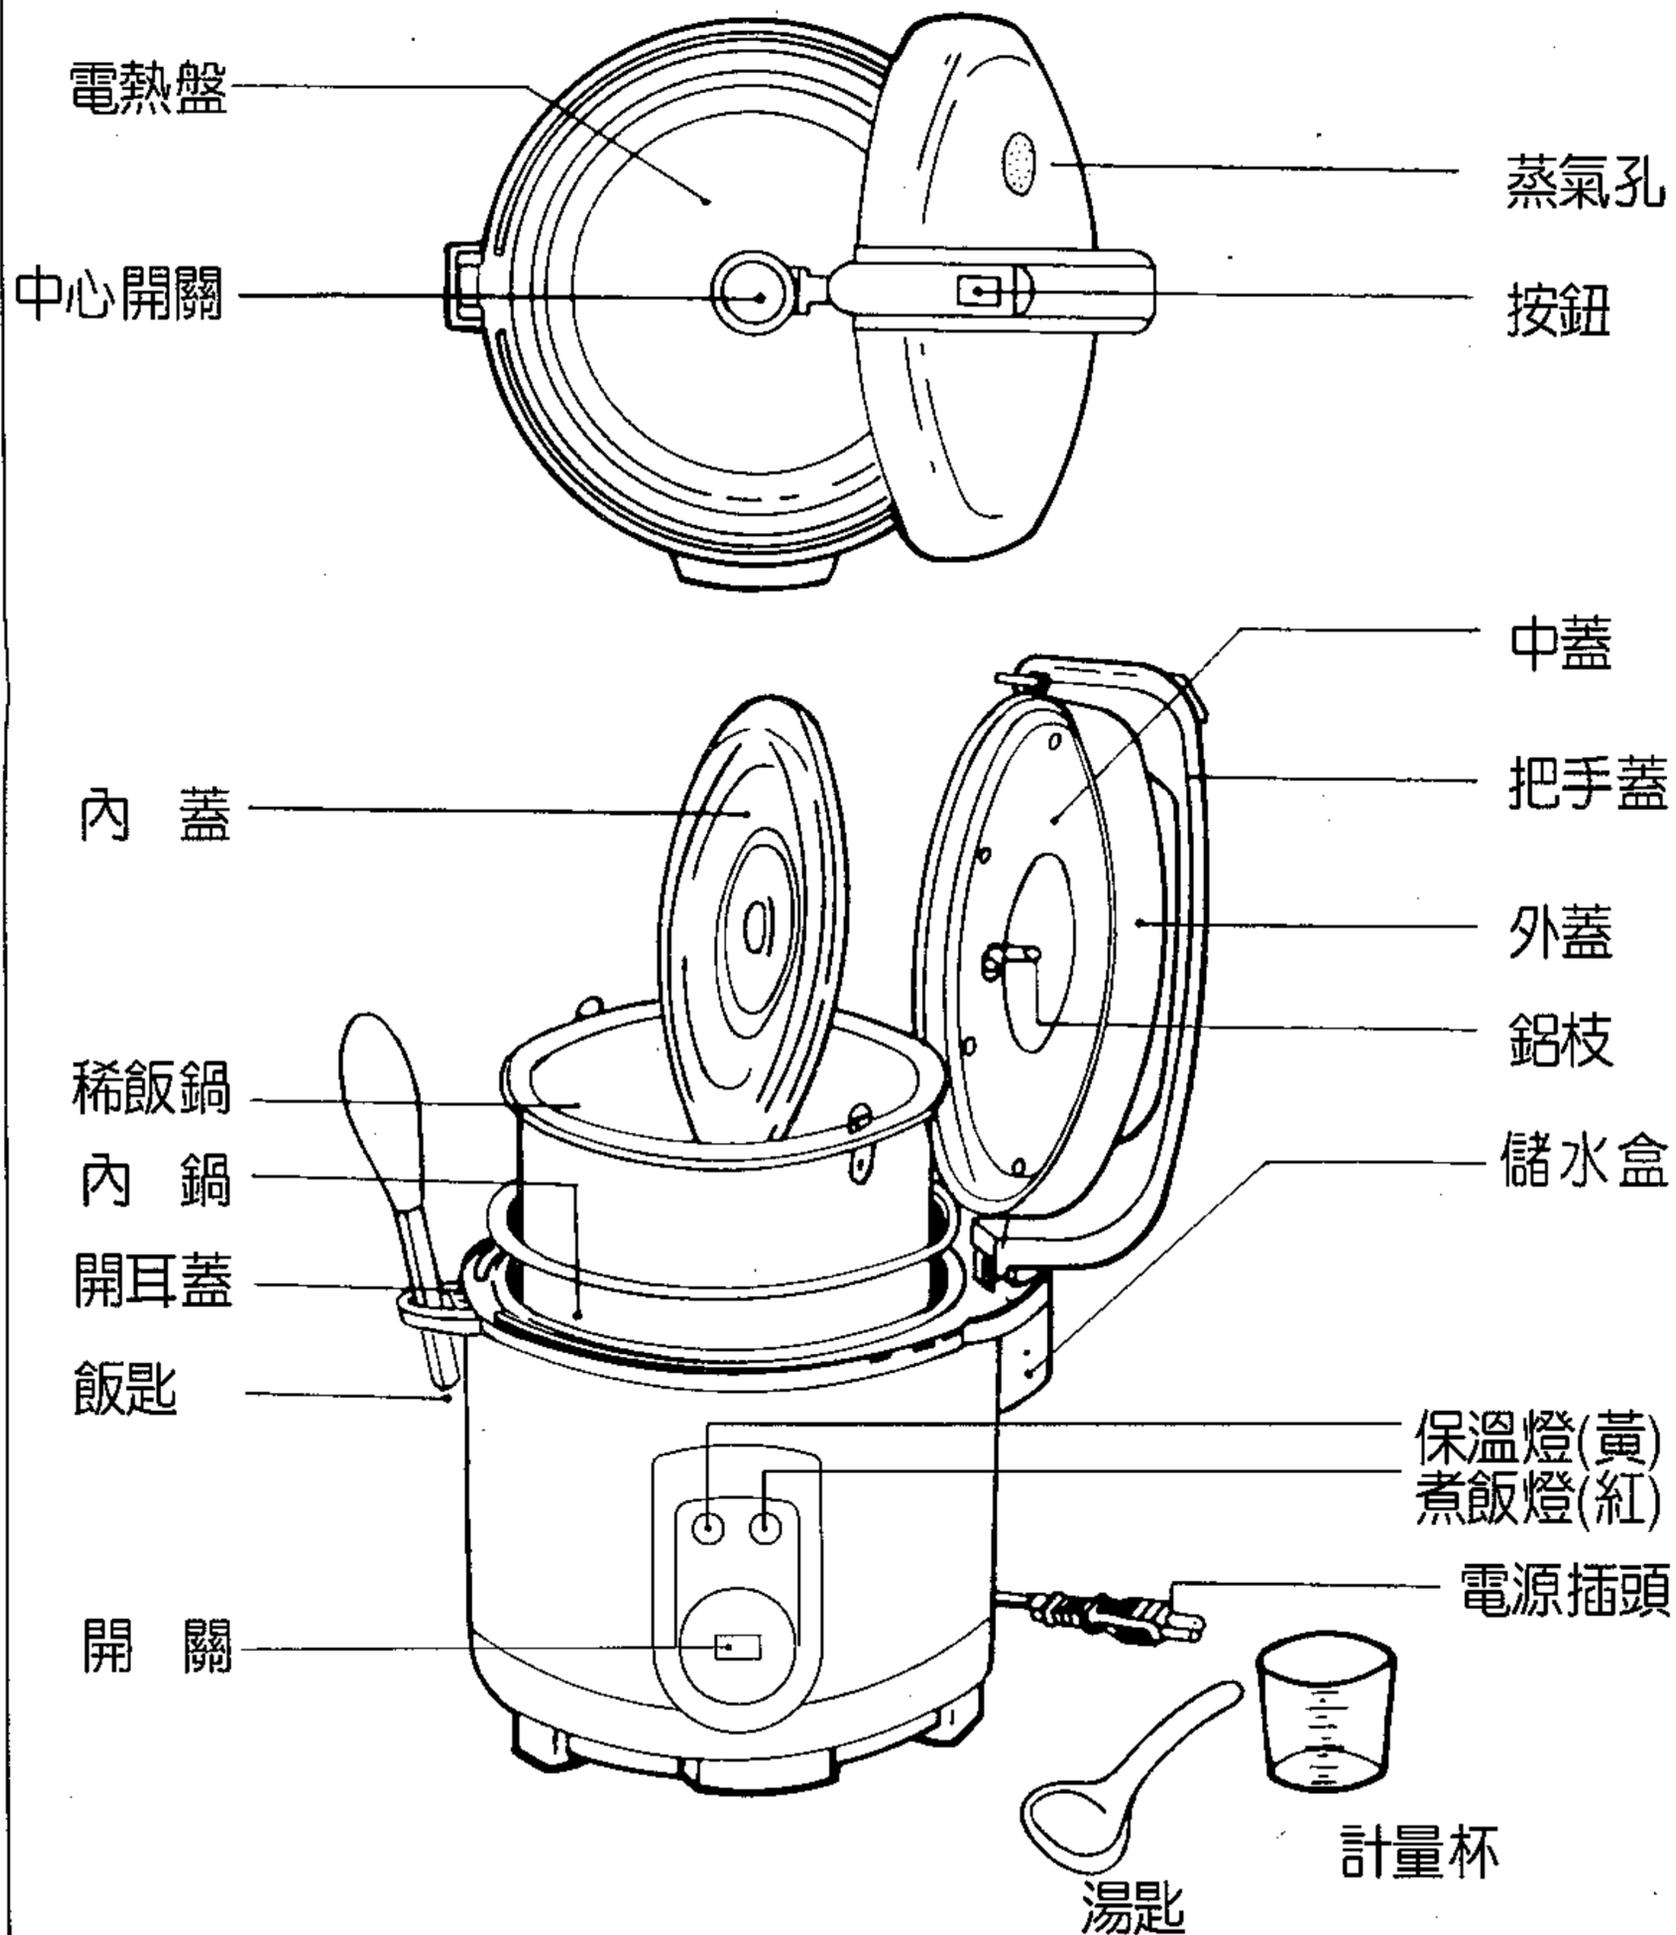


二. 注意事項


1. 內鍋底部如有撞凹時應立即換新以免煮不熟或產生黑鍋粿(如圖一)。
2. 煮飯時不可將抹布、餐巾之類物品遮蓋蒸氣孔，以防止外蓋變形(如圖二)。
3. 鍋體如經碰擊地面或受強烈衝擊時，應立刻送至經銷店檢查修理後再使用。
4. 電子鍋不可與發熱體如電爐、瓦斯爐等並放，亦避免陽光直射。
5. 本製品必須單獨使用優良插座。
6. 稀飯鍋不可單獨放入電子鍋使用，必須放進內鍋後再一起放入電子鍋使用(如圖三)。

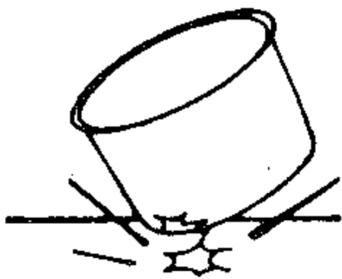

圖一

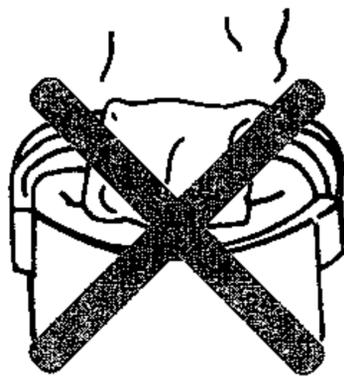

圖二

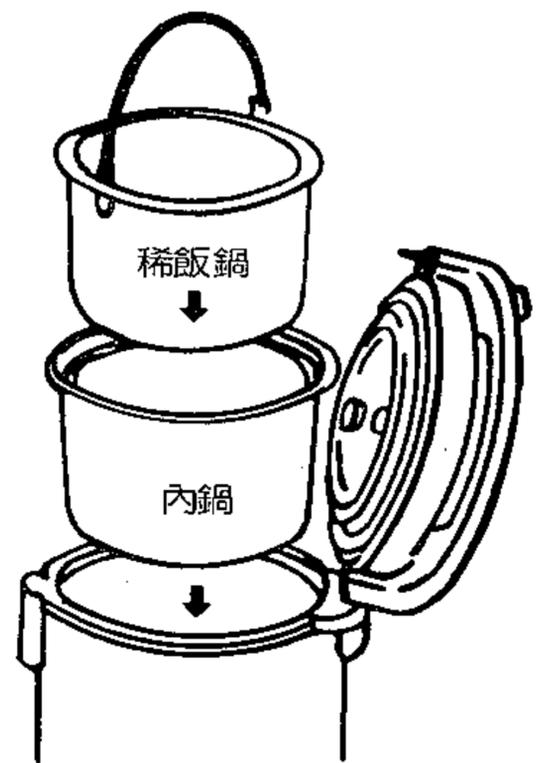

圖三

三. 乾飯使用法

1. 請使用本電子鍋所附之計量杯正確量米及水(如圖 1)。
2. 內鍋經鐵弗龍處理，為避免受損，請用別的容器洗米(如圖 2)。
3. 將米洗好後倒入內鍋，再加入規定水量，通常以 1 杯米加 1 杯水為原則，煮乾飯最多不可超過 10 杯米及 10 杯水(注意：鍋外禁止加水)。
4. 將內鍋放入電子鍋左右旋轉，確實與電熱盤密合(如圖 3)。
5. 蓋妥外蓋，通上電源，按下開關炊煮，直到開關自動跳起飯即煮熟。
6. 煮乾飯開關跳起後繼續保溫 15 分鐘，打開鍋蓋，將飯徹底翻攪均勻，風味更佳。

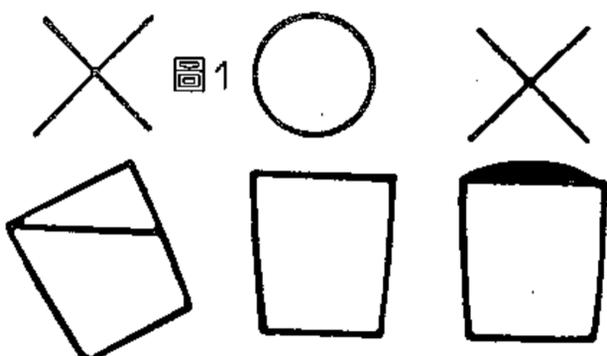


圖 1



圖 2



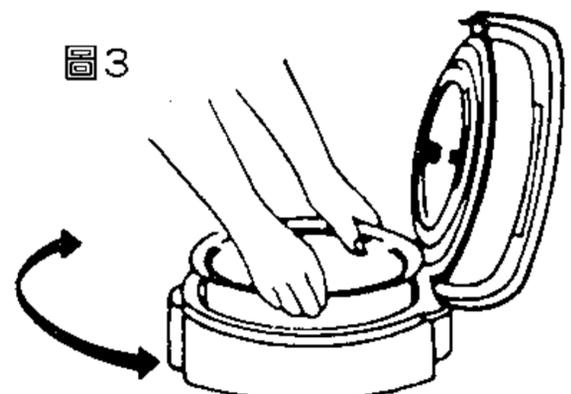


圖 3

四. 稀飯使用法

1. 將米洗好後先倒入稀飯鍋內，再加入規定之水量，例如煮1杯米時請放5杯水，其餘依1：5比例依此類推，同時最多只能煮3杯米及所規定之水量。
2. 倒1杯水於內鍋後(如圖4)，連同稀飯鍋一併放入電子鍋(如圖5)。(注意：不論煮稀飯多寡，內鍋一律均只倒入1杯水)
3. 蓋妥外蓋，通上電源，按下開關炊煮，直到開關自動跳起稀飯即煮熟。
4. 稀飯煮熟保溫10分鐘後須將稀飯鍋提出放於電子鍋外，以防止稀飯因保溫過久而糊化。
5. 煮稀飯萬一水加太多以致沸騰噴出時，請立刻打開外蓋繼續到煮熟即可。

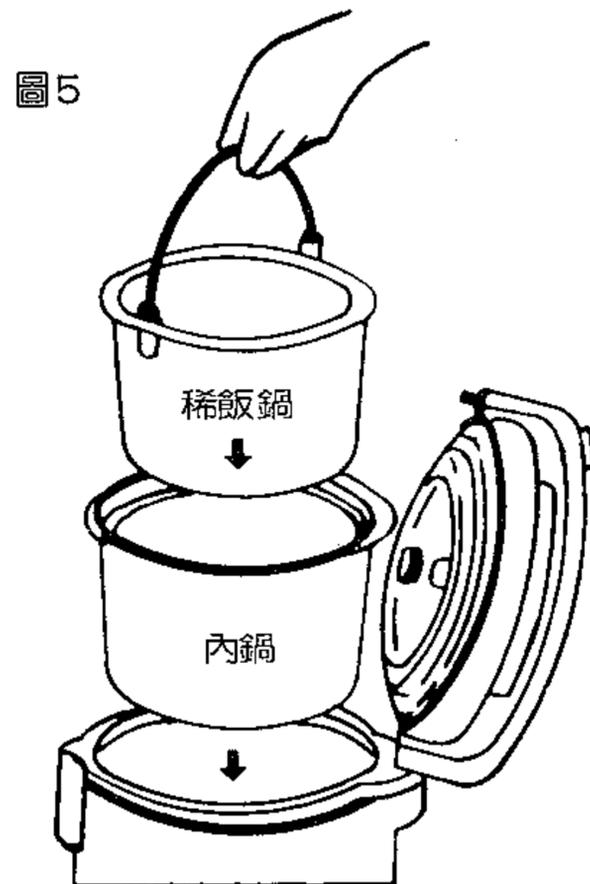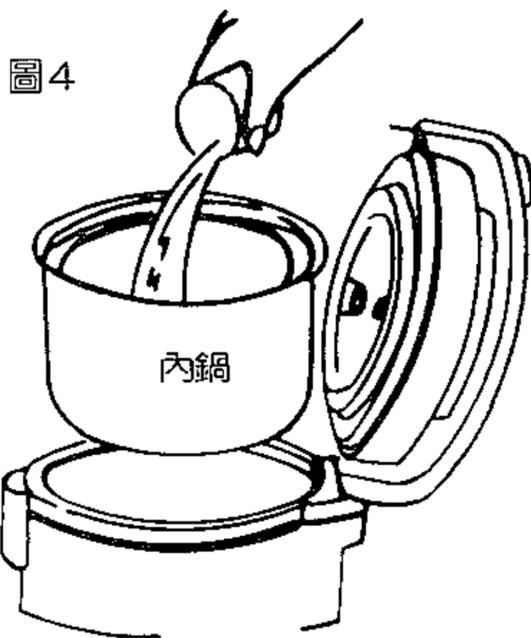

五. 燉煮使用法

1. 先將燉煮食物如雞、鴨、豬肉、紅豆及綠豆等放進稀飯鍋，加水時水位最高不可超過稀飯鍋壁上3杯的刻度。
2. 倒1杯水於內鍋後(連同稀飯鍋)一併放入電子鍋(注意：燉煮不易爛之食物時，內鍋請倒入2杯水。)
3. 蓋妥外蓋，通上電源，按下開關燉煮，直到開關自動跳起即完成，燉煮不易煮爛之食物須繼續保溫15~20分鐘後再開蓋食用。

六. 緊急處理方法

發現本體異常如起火或本體變形請立刻拔掉插頭並作適當的處置。

七. 如何使飯達到色香味俱全

1. 米的洗法

- 多放水以防米糠味被米吸收，迅速將米糠、雜物洗掉，洗到水不混濁為止。(若以溫水30°C~45°C來洗，米糠必可以完全洗除。)

2. 水量的加減

- 米有新米、舊米、軟質米、硬質米，本內鍋水位刻度，係以新米、軟質米為標準，若使用舊米或硬質米，則要稍多放水。

3. 浸在水中

- 請先將米洗好，浸水30分鐘才通電煮飯，(冬季約浸2小時) 如此會煮出更香更好吃的飯。

4. 黃褐色鍋粬

- 煮好的飯，鍋底會有少許黃褐色鍋粬出現，這是因為要煮出香撲撲的飯的緣故。

5. 防止氣味

- 米要充分、迅速洗清潔。
- 夏季水溫較高，長時間把米浸在水中會產生氣味
- 鍋的邊緣或內蓋蒸氣孔內要時常保持清潔。

八. 規格

額定電壓	交流110V	煮飯容量	1.8ℓ
額定頻率	60Hz	稀飯容量	3杯米
煮飯功率	620W	本體尺寸	270(W)*280(D)*280(H)mm
保溫功率	52W	重 量	4kg

九. 接地線使用方法

1. 使用本電子鍋前請將接地線尾端配置於室內配線接地裝置上。
2. 本電子鍋接地線以螺母和螺絲固定不可鬆脫遇有鬆動請送回服務站固定之。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變，若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技服務公司、服務站參觀比較

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24266549	員林服務站	員林鎮中山路一段489-1號	☎ (04)8349901
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27532330	南投服務站	南投市中興路344號	☎ (049)233483
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	斗六服務站	斗六市榮譽路155-1號	☎ (05)5325150
北北服務站	台北市承德路四段80巷59-3號	☎ (02)25952113	北港服務站	北港鎮中正路79號	☎ (05)7834757
三重服務站	蘆洲市九芎街62號	☎ (02)28483854	嘉義服務站	嘉義市仁愛路168-2號	☎ (05)2854310
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
中和服務站	中和市南山路174-3號	☎ (02)29472931	台南服務站	台南市和緯路四段165號	☎ (06)2804061
桃園服務站	桃園市三民路二段71號	☎ (03)3362351	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中壢服務站	中壢市中山路15號	☎ (03)4253820	建國服務站	高雄縣烏松鄉夢裡村東巷9號	☎ (07)7326185
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (035)236380	忠孝服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)363306	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)2423763	澎湖服務站	馬公市民福路107號	☎ (06)9274586
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)3504471	台東服務站	台東市光明路29號	☎ (089)337343
彰化服務站	彰化市曉陽路209號	☎ (04)7231515	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (038)529191
			羅東服務站	羅東鎮興東南路35-1號	☎ (039)543248

※消費者免付費專線：080-231-758

310529100M

敬告歌林產品愛用者：

本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北(02)8282-7332 中壢(03)425-3820 台中(04)359-3064 · 350-4413 嘉義(05)268-8940 · 268-6574
高雄(07)723-7638 花東(038)529-191

歌林股份有限公司

■ 總公司：台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)23143151
中華民國