



三菱微電腦電子鍋

NJ-K10ST(1.0ℓ) 6 人份

使用說明書

煮稀飯專用鍵

方便的預約定時煮飯
(可設定6、8、10小時)

煮白米、胚芽米、什錦飯、
糯米多功能電子鍋

目錄

各部份的名稱及功能	1
煮白米的方法	2~3
務必遵守的事項	2~3
使用預約定時煮飯的時候	3
停電時	4
煮各類米飯所需時間	4
保養方法	4
食 譜	5
高明的保溫	6
要求售後服務之前	6
規 格	6

承蒙您惠顧三菱電子鍋，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您府上帶來便利和歡樂。

- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可再查閱。
- 當您需要服務的時候，請與就近的歌林服務站連絡。

各部份的名稱及功能

內蓋




蒸氣口 (蒸氣閥)

卸下方法...向左轉
安裝方法...向右轉



積水杯

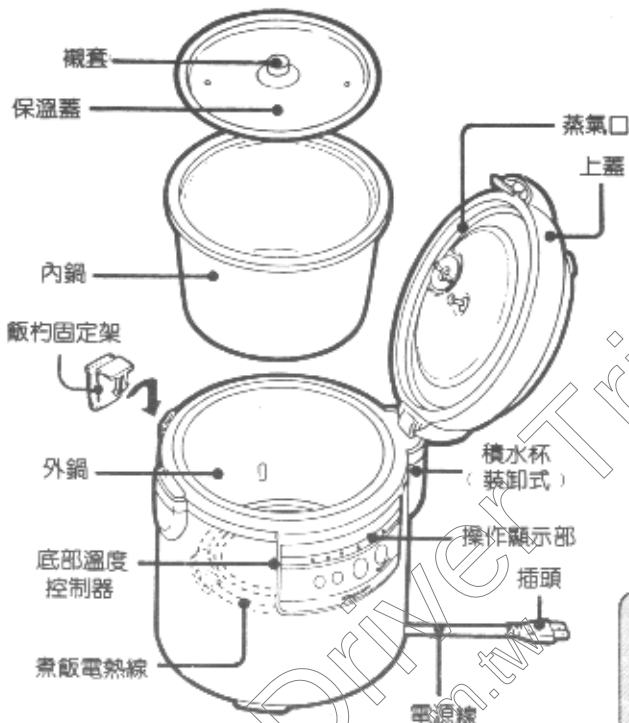

附屬品



電源線

拉出	將插頭拉出即可。(請勿拉出超過紅印膠帶的位置。)
收回	將電源線稍微拉出(2-3cm)再放掉，即自動收回。

操作·顯示部


●按下各個按鍵時，會聽到“嗶”的聲音。

取消·保溫按鍵

- 如果按錯按鍵，想重新設定或是保溫中途想取消保溫或是只要保溫時，可按此按鍵。

煮稀飯按鍵

- 煮稀飯時請先按稀飯鍵，再按煮飯鍵。

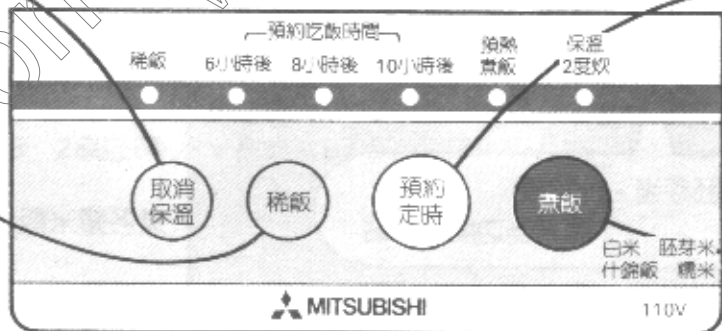

預約定時鍵

- 可預約定時煮飯完成的時間。(6、8、10小時，三種時段選擇)。

煮飯鍵

- 要立刻煮飯或預約時間設定好時，按此鍵。
- 如米已先浸泡過30分鐘以上時，可連按二次，省略預熱過程加速煮飯時間。

- 預約中，煮飯中或正在保溫時，按下任何按鍵都不會有反應，若想變更設定，必須先按取消·保溫鍵，再重新設定。
- 內鍋未放妥時，各個按鍵亦不發生作用。

※稀飯鍵亦可用來燉煮食物，但水量請勿超過最高刻度。燉煮完畢務必徹底清除鍋內及上蓋油脂，以免影響米飯風味。清洗內鍋時，請以軟質海綿清洗，以免損傷鐵質。

煮白米的方法

1 正確地把米量好

- 用附屬品中的計量杯來計量。



平平滿滿的一杯約為0.18ℓ。

2 淘洗白米


- 最好用其他的容器事先淘洗好，以避免損傷內鍋材質。



※使用內鍋淘洗白米時，容易傷及內鍋之鐵氟龍，或發生米飯黏著的情形。

3 把米放入內鍋、加入適當的水

- 例如，煮4杯的米時，把水加到刻度在“4”的地方最適當。

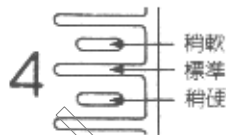

※請依個人喜好加減水份。
※請不要用熱水來煮（50℃以上的水）。

6 煮飯時

- 在煮飯中（或是預熱中），如果聽到咔嚓、咔嚓的聲音，是很正常的，並不表示電鍋故障了。

洗好米馬上開始煮時

預熱開始後，即自動進入煮飯過程。
（下圖①是從預熱開始）


預先將白米浸泡30分鐘以上時

- 因白米會自動吸收水份，而可以省略預熱的過程。
（下圖②是從煮飯開始，如省略預熱，則煮飯時間可減少15分鐘）



① 預熱（約15分）

- 火力較小，目的是使米能充分吸收水份。



② 煮飯

- 以適當的火力配合水量來煮飯。



③ 二度炊（15分鐘）

- 利用白米多餘的水份充分燜煮。



④ 煮飯完畢（保溫）

- 會發出五聲哩、哩的聲音，而自動開始保溫。



務必遵守的事項

為避免火災、觸電、燙傷、故障、變形等情形的發生，請務必遵守

機體請勿用水沖洗

- 否則可能會造成漏電或故障



煮飯中勿用手碰觸

- 煮飯中是處於高溫狀態，切勿以手碰觸外蓋或蒸氣口。
- 請勿置於小孩容易碰及的地方。



不要把抹布放在鍋上

- 煮飯中、保溫中，如果把抹布放在鍋上，熱和蒸氣會使上蓋變色和變形。



4 將內鍋放入鍋體內

- 內鍋放入後，須輕輕的左右轉動，使其確實與鍋體密合。
- 把米及正確的水量水平的放入。



※請將內鍋外側的水分及污垢確實擦拭乾淨。
※內蓋請確實裝好。

5 插上插頭

- 將插頭插入插座。



※請勿用潮溼的手插插頭以免發生危險。

7 鬆軟白飯（拌飯）

飯煮好後，打開上蓋，將飯充分地拌勻，使多餘的水份能蒸發掉，米飯會更香Q可口。



※積水杯中的水，請每回記得倒掉並清洗。

8 保溫

如果不關掉電源，則會一直維持保溫狀態。

- 假使已不想保溫，請用「取消·保溫」鍵來取消，並拔掉插頭。

※保溫功能請儘可能勿超過12小時。

※因搬移或其他原因而取下插頭時，俟固定位置後應立即將插頭插上。



■ 使用預約定時煮飯的時候



8小時後的燈會亮起

「預約·定時」鍵是固定6個，8個，10個小時的預約時間。

- 按鍵每按一次，增加2個小時預約時間。
- 連續按4次，又回復到8小時預約。
- 設定好吃飯時間後，再按「煮飯」鍵。

例現在是午後8點，想預約明天早上6點吃飯，則設定10小時後吃飯即可。

除了飯及必要配料以外，
請儘可能勿烹調其他食物

- 若用以燉煮食物後，請務必將內鍋及上蓋等清洗乾淨，以免產生異味。



把異物取出

- 內鍋的外側或鍋底如果沾上飯粒，請不要使用，取出清理乾淨再使用。
- 請勿平燒



注意使用場所

- 在不平的地方，容易弄濕的場所或具他熱源的旁邊（陽光直射的地方）等，請不要使用電鍋。



停電時

煮飯中.....電源接通後，會繼續保持此狀態。

預熱中 設定時間預約中.....電源接通後，會開始煮。

保溫中.....電源接通後，繼續保溫。

煮各類米飯所需時間

煮飯完成，所需要的標準時間。

●包含預熱的時間。●不需預熱的時候（按「煮飯」鍵兩次），大約縮短15分左右。

形名	種類	白米	胚芽米	什錦飯	糯米	稀飯	
						全稀飯	5分稀飯
NJ-K10ST		44~58分	44~57分	45~55分	42~47分	51~55分	53~1小時

煮飯時間會隨著季節、水溫、氣溫、米質、水量多少及電壓不同而變化。（全稀飯指較軟之稀飯，5分稀飯指較稀之稀飯）

保養方法

※使用後必須將插頭自插座拔下。

除了廚房用的中性洗潔劑以外，請不要使用其他的洗潔劑和漂白劑。

- 揮發油、去污粉、稀釋劑、刷子等，會使表面受損。
- 鹽酸系的漂白劑，會使鍋子腐蝕。



每次使用後，請一定要加以保養

內鍋
飯杓
內蓋
積水杯
蒸氣閥

- 用海棉洗淨，並拭去水份。



蒸氣閥不要動
乳膠圈在左
卡住出汽，請勿忘記裝入

外鍋內側

- 請用柔軟的軟質布擦拭。



徹底清洗後再裝

外側出現污垢時


本體
內鍋

- 請用柔軟的抹布，擦乾後擦拭。
- 請勿整個放入水中清洗。



底部溫度控制器

- 附著雜質時，請以砂紙（400號左右）輕輕擦拭，再以細布擦乾淨。

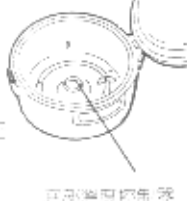

有難聞的怪味附在鍋上時

- ①在內鍋加入 $\frac{1}{2}$ 的水，確實蓋好上蓋。
- ②將「煮飯」鍵押兩下，大約煮10分鐘後，按下「取消·保溫」鍵。
- ③將內鍋、內蓋取出，仔細地清洗，用乾燥清潔的抹布，把水全部擦乾。

有關樹脂加工製成的內鍋

因為內鍋是採用不沾鍋的樹脂加工而成的，所以請注意下列幾點事項：

- 請勿使用金屬性的飯杓、湯匙或者陶器等硬物。
- 不可用內鍋淘洗白米。
- 不可使用醋。
- 使用完調味料後，請立刻沖洗。



- 經過長期的使用，可能會有顏色不一的斑紋出現，這是由於水分和蒸氣的緣故，在使用及衛生方面，不會有問題，請您安心的使用。

糯米

※煮糯米飯時，最多請勿超過白米飯最高量的60%。

※糯米洗過後，請浸泡二小時。

想吃時非常方便的

紅豆糯米飯

4人分

材 料

糯米.....2½ 杯(450C.C.) 剛好量杯
米(梗米).....½ 杯(90C.C.) 的3杯
紅豆.....45克(50C.C.)
黑芝麻、鹽.....少許

計算杯的刻度

計算杯上有糯米、白米的刻度顯示，先加入糯米，再加入一杯的白米。



作 法



什錦飯

有媽媽味道的

雞肉什錦飯

4人分

材 料

米.....3杯(540C.C.)
雞肉.....50公克
紅蘿蔔.....½ 根(50公克)
油豆腐.....一塊
料 蔥(半根).....30公克
吃麵的香菇.....2枚

調味料

泡乾香菇的水.....600C.C.
淡色醬油.....2大匙(30C.C.)
甜酒.....1大匙(15C.C.)
鹽.....1小匙(5C.C.)
酒.....1大匙(15C.C.)
海帶提鮮素.....適量

作 法



※煮什錦飯時，因有加進菜料，故請勿超過白米飯最高量的60%。

高明的保溫

下列的保溫方法千萬要小心

這些是變黃、變味、變乾的主要原因。

- 保溫12小時以上。
- 冷凍過的飯的保溫。
- 海米不乾淨的飯的保溫。
- 保溫白米飯以外的食物。
- 將飯勺放入鍋內一起保溫。

保溫少量的飯時

- 將少量的飯長時間的保溫，由於原有的水氣很多，可能會把一部分的飯漲大。
- 因此請將飯集中放在內鍋的中央。



要求售後服務之前

「是不是故障了？」當您有此疑問時，請按下列幾點方式確定。如果檢查後，確實有異常現象的話，請逕洽各地歌林服務站。

(如是在保證期間，請出示保證書)

須查明的事項 及原因 發生問題 的情況		●米量和水量弄錯時	●未充份淘洗白米	●煮飯中途發生停電	●內鍋或底部電熱管 有異物阻塞時	●米飯煮好時蜂鳴聲 未發出即打開箱蓋	●米飯未充份攪拌	●保溫的米飯過少	●保溫時間超過12小時	●飯粒沾在內鍋內保溫 剩餘的冷飯保溫時	●飯粒沾在內蓋或 內鍋的邊緣	●內蓋內鍋、外蓋內 側未充分清洗乾淨	●外蓋未確實蓋緊	●未裝上內蓋	●拔掉插頭或碰到取 消按鍵時	●錯按「烹調種類」 按鍵時
無法煮飯				○											○	
米飯	太硬	○				○								○		○
	半生不熟	○				○									○	○
	太軟	○				○	○									○
煮飯的時間太長		○		○										○		○
未煮好飯時約好				○										○		○
攪拌時鬆散		○												○		○
鍋巴呈褐黃色		○	○		○							○				○
無法保溫															○	○
米飯保溫中	出現異味		○				○	○	○	○	○	○	○		○	
	變色		○				○	○	○	○	○		○			
	變硬		○				○	○	○	○	○		○			

規格

機 型	煮飯容量（最小～最大）					消費電力		重量 (kg)	外形尺寸 寬×深×高 (mm)
	白米、胚芽米	什錦飯	糯 米	稀 飯		煮 飯	保溫 (平均)		
				全稀飯	5分稀飯				
NJ-K10ST	0.18～1.0ℓ	0.18～0.54ℓ	0.36～0.72ℓ	0.09～0.27ℓ	0.09～0.18ℓ	510W	36W	2.5	266×248×255

電 源 ● AC 110V (60HZ)

主要特性 ● 預熱、煮飯、二度炊自動方式。

● 三段定時器 (6、8、10小時)。

● 四季均衡保溫。

● 附有安全裝置 (底部感溫器+溫度保險絲)。

● 鐵氟龍加工的内鍋。

● 自動電線捲盤 (電線長1.0公尺)。

● 預熱選擇式。