



三菱電子鍋

NJ-R18H(1.8L)10人份

使用說明書





目 錄

承蒙您惠顧三菱電子鍋，本公司謹此致上十二萬分的謝意，並希望它的優異性能為您府上帶來便利和歡樂。


- 使用前請詳閱本說明書，以瞭解正確的使用方法。
- 請妥善保管本說明書，以便不瞭解時可再查閱。
- 當您需要服務的時候，請與就近的歌林服務站連絡。

各部份的名稱及功能.....	1
操作・顯示部.....	1
煮飯的方法.....	2
高明的保溫.....	3
務必遵守的事項.....	4
保養方法.....	5
要求售後服務前.....	6
規格.....	6

各部份的名稱及功能

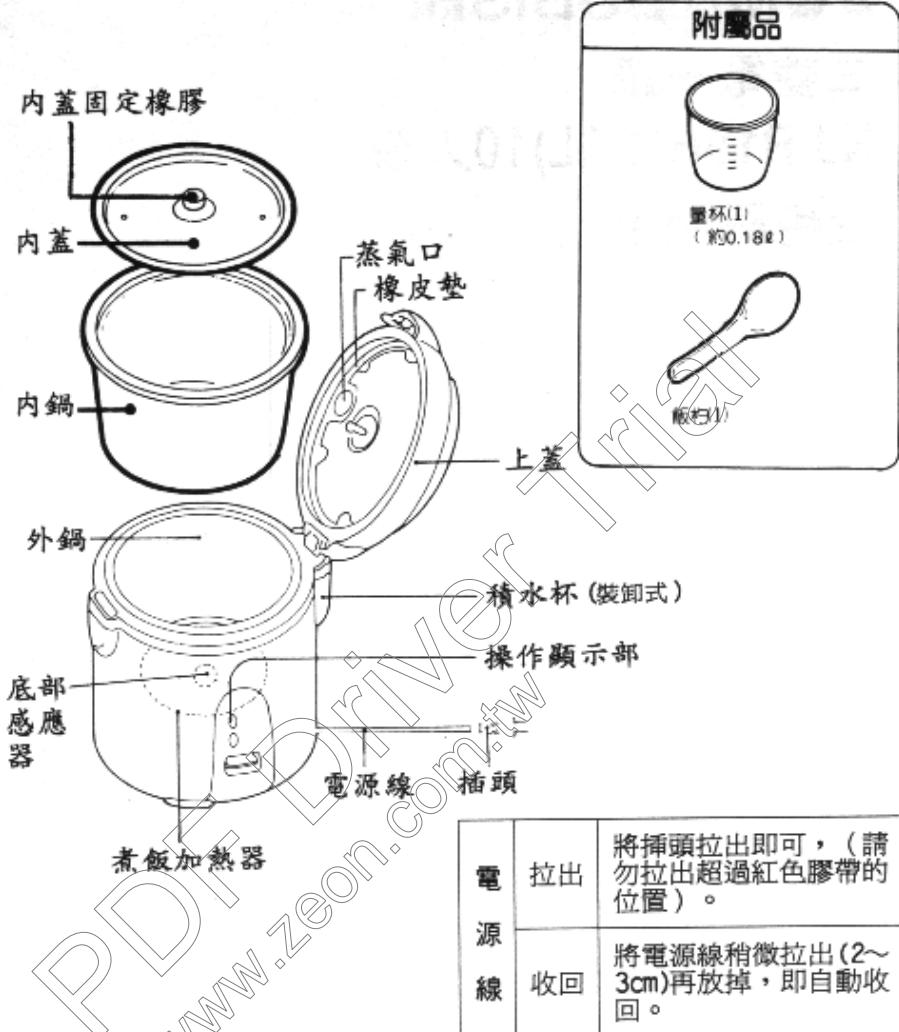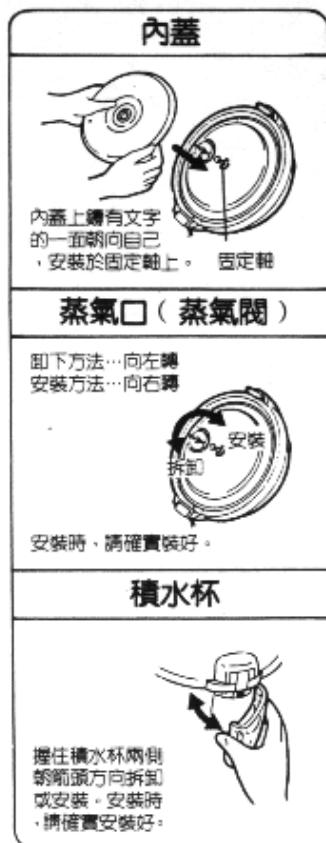

操作・顯示部

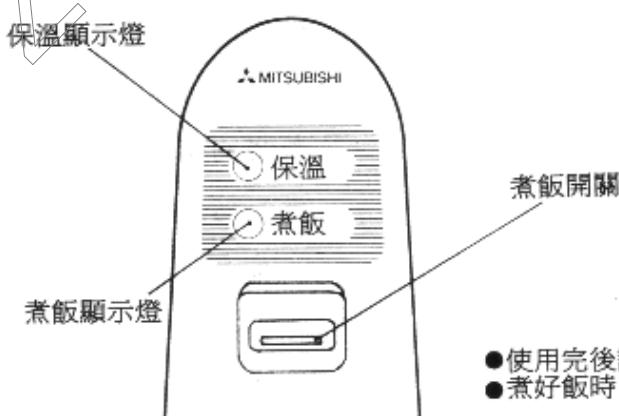

煮飯開關位置	功 能
上	保 溫
下	煮 飯

- 使用完後請將插頭拔下。
- 煮好飯時，會自動開始保溫。

煮飯的方法

1. 正確地把米量好

- 用附屬品中的計量杯來計量。



●平平滿滿的一杯約為
0.18L。

2. 淘洗白米


- 最好用其他的容器事先淘洗好，以避免損傷內鍋材質。



※使用內鍋淘洗白米，容易傷及內鍋之鐵氟龍，造成米飯黏著或產生異味的情形。

3. 把米放入內鍋，加入適當的水

- 例如：煮4杯的米時，把水加刻度在“4”的地方最適當。

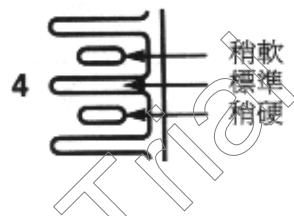

※請依個人喜好加減水份

※請不要用熱水來煮(50°C以上的水)

※內鍋中[CUP]即白米的刻度，[L]表示公升數。

4. 將內鍋放入鍋體內



- 內鍋放入後，須輕輕的左右轉動，使其確實與鍋體密合。
- 請將內鍋外側的水份及污垢確實擦拭乾淨。
- 內蓋請確實裝好。

5. 插上插頭

- 將插頭插入插座。



※請勿用濕的手插插頭以免發生危險。

※請確實蓋好上蓋。

6. 煮飯

押下煮飯開關



“煮飯”燈亮起，開始煮飯



- 煮飯完畢後，煮飯開關會自動跳起，進入保溫行程。
- 保溫燈亮後，為利用白米多餘的水分充分燙煮，請15分鐘後再行食用，米飯會更加香Q。

7. 鬆軟白飯

- 飯煮好後，打開上蓋將飯充分地拌勻，使多餘的水份能蒸發掉，米飯會更香Q可口。
- 積水杯中的水，請每回記得倒掉並清洗。



8. 保溫

- 如果不拔掉電源，則會一直維持保溫狀態。
- 保溫請勿超過12小時。
- 因搬移或其他原因而取下插頭時，俟固定位置後應立即將插頭插上。
- 如果不保溫時，請拔下插頭。




高明的保溫

下列情形不宜保溫

會導致變黃、發臭、變乾的現象

- 保溫12小時以上。
- 保溫中的飯加上冷飯一起保溫。
- 淘米不乾淨的飯的保溫。
- 保溫白米以外的飯。
- 將飯杓放入鍋內一起保溫。

必須保溫12小時以上或有少量剩飯時，請先放入冰箱內冷凍保存，想食用時再用微波加熱一下，即可食用。

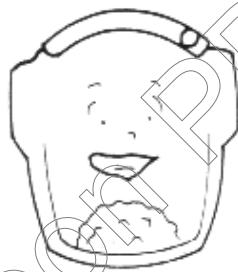

保溫少量的飯時

- 若長時間保溫，會造成米飯乾硬或泡脹的現象。
- 請將米飯集中在內鍋的中央。

保溫中電子鍋的搬移

- 保溫時如要搬移電子鍋，請在插頭拔離插座後，儘速插回插座。
- 如未儘速插回插座，將會使溫度下降，造成米飯變味或黏稠。



外蓋確實蓋緊

- 如果上蓋未確實蓋緊將會使米飯產生乾燥、變色、發臭等現象。

務必遵守的事項

為避免火災、觸電、燙傷、故障、變形等情形的發生，請務必遵守。

機體請勿用水沖洗

- 會造成漏電、觸電、故障等情形。



請勿烹調白米飯以外的食物

- 燉煮其他食物可能會腐蝕內鍋。



請勿將抹布置於電鍋上

- 煮飯中、保溫中，如果把抹布放在電鍋上，熱和蒸氣會使上蓋變色或變形。



煮飯中勿用手碰觸

- 煮飯中是處於高溫狀態，切勿以手碰觸外蓋或蒸氣口。
- 請勿置於小孩容易碰及的地方。



異物或水滴請清除

- 內鍋的外側或鍋底如果沾上飯粒或水滴，請清理乾淨後再使用。
- 請勿空燒。



請勿放置於下列場所

- 請勿將電鍋放置於熱源旁邊，容易碰到水或油的地方，不平的地方或陽光直射的場所。



保養方法

注意：使用後須將插頭拔下，待電鍋冷卻後再開始清洗保養。

請使用廚房用的中性洗潔劑清洗


- 請勿使用揮發油、漂白劑、去污粉、化學稀釋劑、酒精、刷子清洗，會造成變色、腐蝕等情形。
- 如使用漂白劑清洗，會使鍋子腐蝕。



每次使用後，一定要加以保養

內鍋、飯杓、內蓋、積水杯、蒸氣閥

- 用海棉洗淨，並拭去水份。

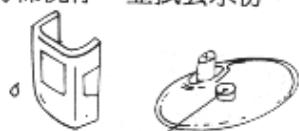


橡皮墊請勿亂壓

- 使用時，請勿忘記裝入各項附件。

外側出現污垢時

本體・上蓋

- 請用擰乾的軟質布擦拭。
- 請勿將機體浸在水中。

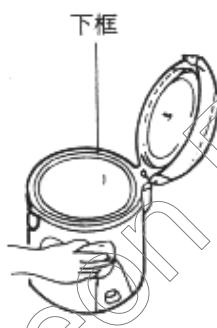

有難聞的怪味時

- ①在內鍋加入1/3的水，確實蓋好上蓋。
- ②插上插頭，押下煮飯開關。
- ③大約煮10分鐘後，拔下插頭。
- ④將內鍋、內蓋取出，並仔細地清洗。

鐵氟龍加工內鍋請小心使用

*內鍋是採用不沾鍋的鐵氟龍加工，為保護鐵氟龍表面，請注意下列事項：

- 請勿使用磨光粉、刷子、金屬製的杓子
、湯匙及陶器等。
- 請勿在內鍋中洗米。
- 請勿使用醋。
- 使用完調味料後，請立即清洗。



長期使用可能會有顏色不一的現象產生，這是因為水份和水蒸氣的緣故，在使用衛生方面不會有問題請安心使用。此外，內鍋磨損時請向服務站洽購。

要求售後服務前

「是不是故障了？」當你有此疑問時，請按下列幾點方式確定，如果檢查後，確實有異常現象的話，請速洽各地歌林服務站。（如是在保証期間，請出示保証書）

檢查事項		●米量或水量錯誤	●未充份淘洗白米	●煮飯中途停電	●內鍋外側或底部感應器附有異物	●米飯尚未煮好即打開上蓋	●米飯煮好後未充份拌鬆	●保溫超過12小時	●保溫剩餘的冷飯	●飯杓放在鍋內保溫	●飯粒沾黏在內蓋或內鍋的邊緣	●內蓋、內鍋、外蓋內側未充分清潔	●外蓋未確實蓋緊	●未裝上內蓋	●拔掉插頭或煮飯開關位置錯誤
情 況															
無 法 煮 飯				○											○
米 太 硬	○				○	○	○							○	
半生不熟	○				○	○									○
飯 太 軟	○				○		○								
煮飯的時間太長	○			○	○									○	
米 飯 溢 出	○	○												○	
鍋 炙 呈褐黃色	○	○		○									○		
無 法 保 溫															○
米 飯 保 溫 中	出現異味	○						○	○	○	○	○	○	○	○
	米飯變色	○						○	○	○	○		○		
	米飯變硬	○						○	○	○	○		○		

規 格

機 型	煮 飯 容 量 (最小～最大)	電 源	消 耗 電 力		重 量 (kg)	外 形 尺 寸 寬×深×高(mm)
			煮 飯	保 溫(平均)		
NJ-R18H	0.36~1.8L	110V/60Hz	600W	44W	3.5	281×272×282

主要特性：●附有安全裝置（底部感溫器+溫度保險絲）。

●鐵氟龍加工的內鍋。

●自動電線捲盤（電線長1.0公尺）。