


三菱電磁調理器CS-140


使用說明書

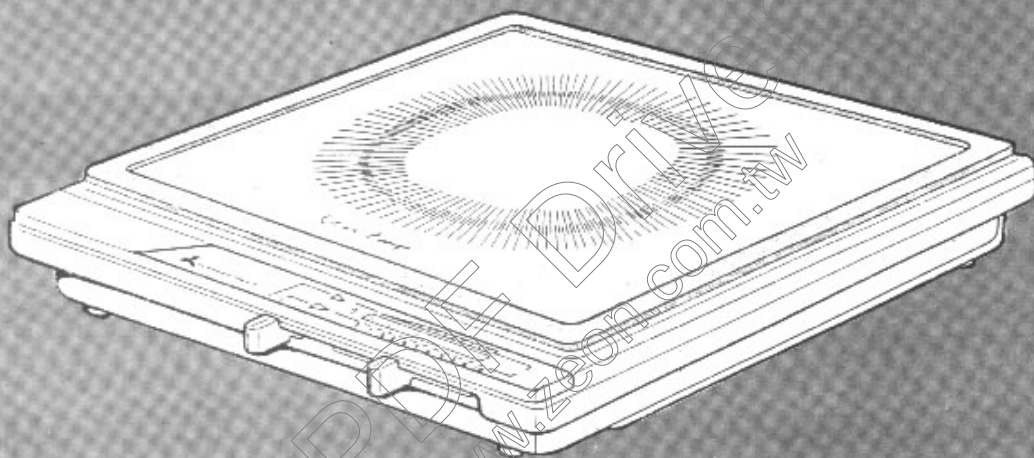

適當使用可節省能源

謝謝您的惠顧！

在使用CS-140電磁調理器之前，請詳細閱讀本使用說明書，您就能够正確的使用CS-140電磁調理器。如有任何疑問，請參照本說明書底頁所列之歌林服務站一覽表，逕洽當地服務站即可。

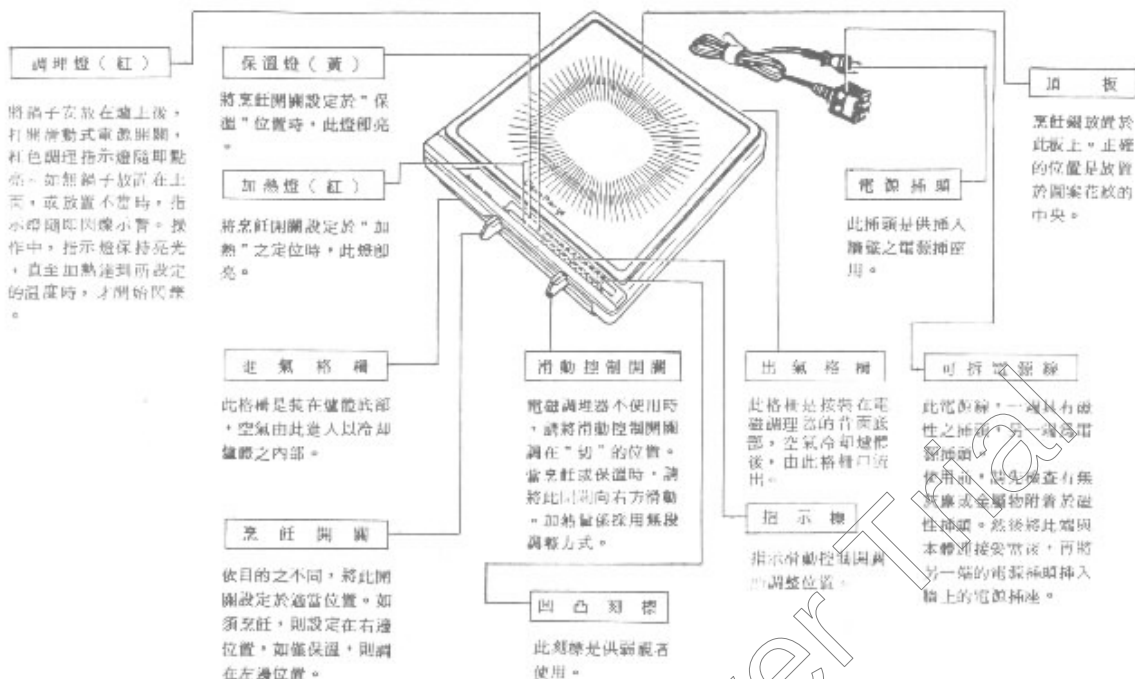

結構及特徵


結構：

一般之加熱方法，係由瓦斯燃燒之火炬或電熱器中的電絲線通電後，直接加熱於烹飪器上。但是（電磁調理器），係由烹飪器本身發出熱能以烹飪食物。當電流通過感應線圈時，即產生大量的磁力線。此時將鍋子置於其磁流的範圍內時，則鍋底即有渦流產生，再由渦底金屬的電流阻抗而產生熱能。

特徵：

- ①因無火焰及紅熱熱源，故用者安全，無爆炸燃燒或滾水熄火之慮。
- ②熱效率高，具經濟性。
鍋底本身發熱，熱效率高達83%。
- ③無廢氣產生，沒有空氣污染。
- ④頂板係由強力陶瓷玻璃製成，表面光滑，易於清理。
- ⑤熱力由低到高，可以隨意調整。

剖視圖：

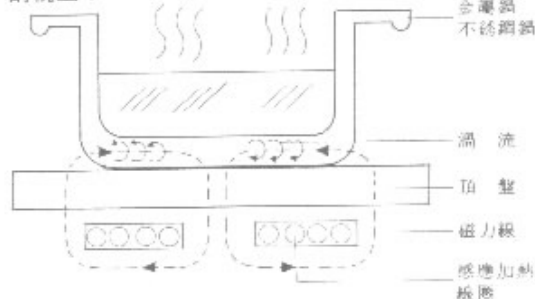

安全上特別留意事項：

- ①應單獨使用 15 A 以上之電源插座，不得與其他電器共同使用同一插座。

×



當更多的電器連接共用一個線路插座時，插座上的保險絲恐有燒斷之虞，且試避免使用延長線。


- ②除平底鍋、平底壺外，不得放置其他物品。

×



罐頭類食品，因為爆炸之虞，更應注意，不得放置其上。

③加熱後，移去鍋盤時，切勿立即觸摸其頂板。

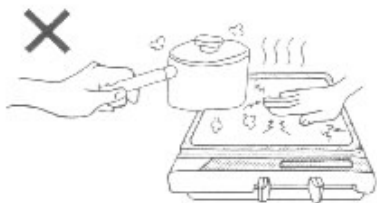

因為頂盤仍然有餘熱，因此必須小心，切勿觸摸或放置塑膠容器。

④不得使用鋁箔或鋁製器皿烹飪食物。



鋁箔會因過熱而導致意外，且絕不可以，以紙張或布塊緊貼鍋底，否則將使鍋底燒焦。

⑤不得試圖將螺絲起子或其他尖銳物品塞（插）入空氣出入格柵。



將會使你遭到電擊或導致意外。因此必須小心，勿讓孩童玩弄。

⑥小心操作，勿使受到撞擊或將重物掉落於頂盤上。



頂盤如發現裂縫，請立即拔除排頭，否則會遭到電擊或發生意外。

操作要領

放置在適當的地方：

① 電磁調理器放置位置最少要距離牆壁10公分以上。且絕對不可以放置在地毯、衣墊或桌巾上面，以防止毛屑被進氣口吸住而致阻礙進氣口或出氣口被阻塞時，爐內溫度會異常升高，此時線路之保護感溫器，會自動停止發熱。

② 應避免接近任何發熱體或是有水蒸氣的地方。當爐內溫度極高時，保護線路之感溫器，會為保護電晶體而自動停止發熱。

③ 應避免接近收音機或是遙控電視機。收音機會被干擾，遙控器會失去功用。因此爐子要放在不發生干擾的地方。


注意

① 空鍋切勿加熱。

空鍋加熱會造成變形，並且要注意不可讓空鍋預熱過久。

沙拉油加熱時，要特別小心。

② 當一公升沙拉油倒入鍋內，將滑動控制開關調向加熱10的位置時，經過7~8分鐘即可達到180°C。假使繼續加熱，油會因過熱而致燃燒。因此當油倒入炸鍋，放置在爐上加熱時，絕對不可以離開廚房。

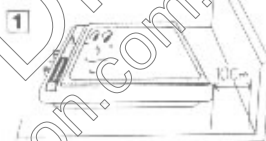

- ③ 當爐子在使用中，務請小心，不可拿着磁卡、磁帶、手錶太靠近爐子的頂盤，將會影響它們的磁性。而磁卡、磁片中原貯存之資料，將會被改變。



- ④ 如果你有使用心房脈衝產生器的話，在使用電磁調理器之前，請先請教醫生。查查看，電流流過線圈所產生的電磁波，是否會影響到你的心房脈衝產生器。


可用與不可用烹飪器

本烹飪用爐係利用電磁原理，因此有些烹飪器皿並不適用於電磁調理器，端視其材質和形狀而定。

如何決定：當器皿（鍋子）放置於頂盤中央位置時烹飪燈即亮着，如燈會閃爍即表示此器皿不適合使用。大體言之，如果器皿能被磁體吸着，則屬適用。（但是，不銹鋼器皿雖不吸磁鐵，仍可適用。）

	可 用	不 可 用
材質	- 鐵（鑄造品） - 搪瓷鐵皿 - 不銹鋼 - 不銹鋼夾鐵	- 鋁 - 銅 - 耐熱玻璃 - 鍍鋁或鍍鎳之鐵器 - 瓷 器
形狀	- 平底，直徑在12～26公分之間 - 底邊含支腳在4公厘以內	- 不是平底 - 底邊含支腳超過4公厘以上 - 底邊直徑小於12公分 - 底邊直徑大於26公分
例		

- 發熱量視其材質、形狀、大小而有所不同。特別是保溫時，要使用平底鍋，避免使用有支腳之器皿。
- 薄熱盤發熱時，會有扭曲現象，請儘量使用厚底者。
- 不銹鋼鍋之底厚不受到限制，但是越厚則發熱量越少。
- 如下圖所示，為頂盤圖案之大小尺寸，請選用能適合該尺寸之烹飪鍋。

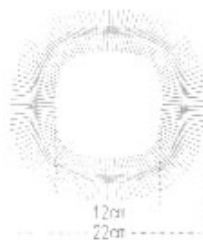


用法 1

本電磁調理器可用於烹飪和保溫兩種用途。

- 1 將電源線連接於爐體之後，再將插頭插入（AC 110V 15A 或大於 15A）之牆壁插座。
- 2 將盛有食物之鍋，放置於頂盤之圖案中央的範圍內。

3 烹飪時

- a 將烹飪開關設在“加熱”之位置。
 - b 移動滑動式控制開關，以調整需要的加熱量。（烹飪燈）
- 紅色調理燈和紅色加熱燈亮時，表示正在烹飪食物。

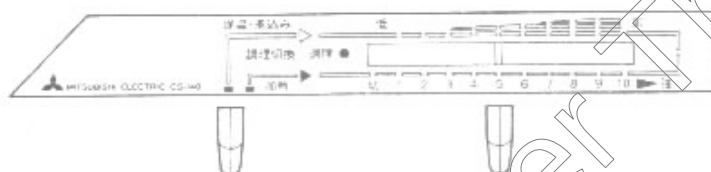

保溫・煮 Warming

低 Low

高 High

調理切換—Cooking-mode switch

調理 Cooking


加熱 Heating

切 OFF

強 High temp

4 保溫時

- a 將烹飪開關設定於“保溫”位置。
 - b 移動滑動式控制開關，以調整所需要的加熱量。
- 紅色調理燈和黃色保溫燈亮時，表示正在使食物保溫。
 - 烹飪食物後立刻保溫或將已保溫之食物放置在已加熱之平底鍋或盤上，調理燈有時可能不亮，此非故障。當食物溫度降低時，此燈將會再亮。

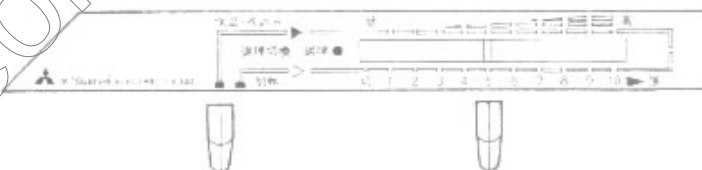

保溫・煮 Warming

低 Low

高 High

調理切換—Cooking-mode switch

調理 Cooking

加熱 Heating

切 OFF

強 High temp

- 5 使用後，須將滑動控制開關歸位，調在“切”（OFF）的位置，並將插頭拔下。
- 欲拔下電源線，切記，務必緊握插頭拔下，絕對不可以僅拉住電線拔下。
 - 當長時間不使用時，必須將電源線拔下。

用法 2

熱量之設定

加熱量可藉滑動控制開關作適當之調整。


此開關刻有由 1 到 10 之 10 個標誌，加熱量可視需要溫度之高低自由調整。

熱量指示（加熱時）

- 溫（加熱刻度 1） 加熱量相當於瓦斯爐之溫火。
- 中（加熱刻度 5） 加熱量相當於瓦斯爐之溫火與烈火之間。
- 熱（加熱刻度 10） 加熱量相當於瓦斯爐之烈火。

熱量指示（保溫時）

- 依鍋子的形狀、材質和食物之不同，實際加熱情形與原設定之溫度並不一致。
- 鍋上無蓋時，實際加熱量較原設定為低。
- 當電磁調理器開關設在加熱刻度 1 到 7 時，則此爐之輸出功率小於 1KW，因此烹飪食物將花費較多時間。

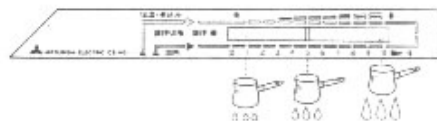

下列情形紅色調理燈將會閃爍

1 當頂盤上不放置物品或放置不適用之鍋子時。

- 感應器將會感應而停止加熱。



2 當鍋子位置偏離圖案中心 6 公分以上，或者放置如叉子等小物品時。

- 防止小物品加熱之裝置，將會感應而停止加熱。



下列情形調理燈將會熄滅

1 鍋內無物且過熱時。

- 防止過熱裝置，將因過熱起作用而停止加熱。當鍋底溫度下降至正常調理溫度時，則再開始加熱。



2 由於空氣進出格柵堵塞，致使爐內溫度昇高時。

- 為保護電晶體免受燒毀，電路自動調溫器將會動作而停止加熱。請稍待約 30 分鐘，讓爐子冷卻後，再打開電源開關（滑動式控制開關）即可使用。



日常保養

清理電磁調理器時，須將電源線從牆壁的插座上拔下，並且必須等待爐體完全冷卻後方可進行清理。


頂盤

用微溫之濕布或沾有清潔劑之濕布擦洗後，再用乾之濕布充分擦拭。

- 欲清理難除之污斑，可用少量之除污劑。

爐體

使用乾布或乾之微溫濕布擦拭。

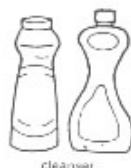

注意

- 絕對不可以放在水龍頭下洗滌電磁調理器，恐會導致電路損壞或異常。
- 避免使用石油或稀釋溶劑，因它能除却爐體表面之顏色。



使用前應注意事項

請檢查下列各點：

症 狀	檢 查 要 點	措 施
打開活動開關而烹飪燈不亮	● 電源線是否插在爐上？ ● 電源線插頭是否有插入牆壁之插座？ ● 屋內的無熔絲保險絲是否燒毀？ ● 有電源否？	● 將插頭插入牆壁之電源插座。 ● 檢查原因或更換無熔絲保險絲。
烹飪燈閃爍而不生熱	● 鍋子的放置是否適當？ ● 鍋子的位置，是否放置於爐上的花紋中央？	● 請參閱“可用與不可用的鍋子”。
熱度突然消失，烹飪燈熄滅	● 爐子周圍的溫度是否太高？ ● 空氣出入格柵是否阻塞？ ● 爐內是否無物？	● 預防溫度過熱之裝置或是保護電路之自動調溫器將會動作。 請參考操作要領 (page 2)，須等電磁調理器之溫度冷卻後，再打開滑動控制開關 (power switch)。

上述方法診斷後，仍然不能使用時，請關掉電源並且拔下電源線，然後逕洽當地經銷商或服務站，絕對不可試圖自行檢修，以免發生危險。

規 格

型 式	CS-140	電 源 線 長 度	2 M
電 源	AC 110V 50/60Hz	保 護 裝 置	● 過熱預防裝置 ● 保護線路之自動感溫器 ● 預防小物品加熱裝置 ● 20 A 保險絲
消 耗 功 率	1300 W		
功率調整範圍	185 W ~ 1300 W 連續變化		
尺 寸	310 (w) × 324 (d) 58 (h) mm		
重 量	3.8 kg		