


KOLIN


歌林 微電腦 電磁爐

CS-710M


使用說明書

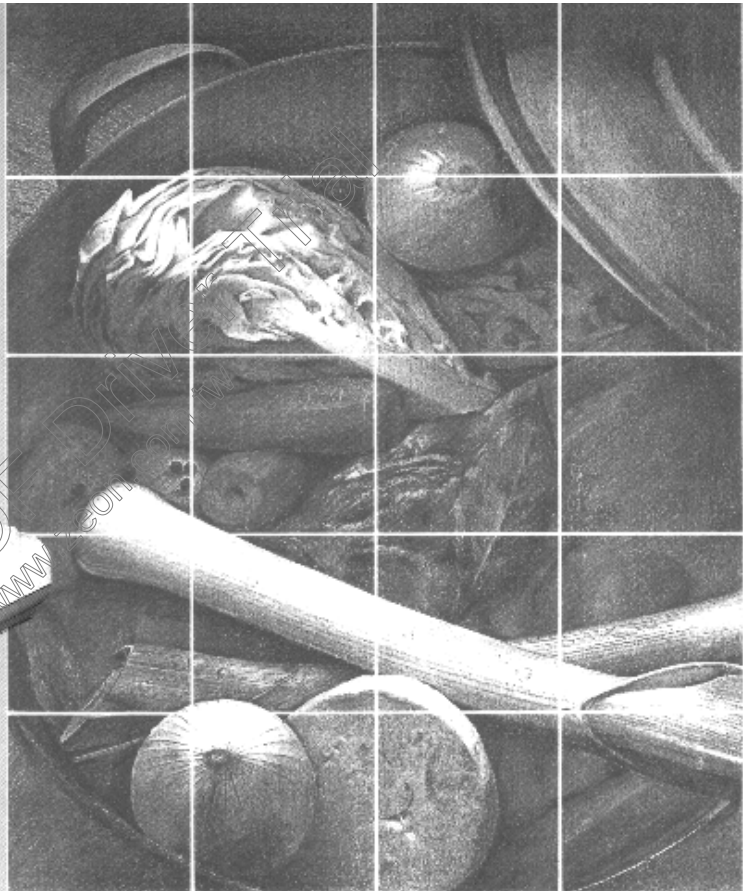

1.各部位之名稱及功能

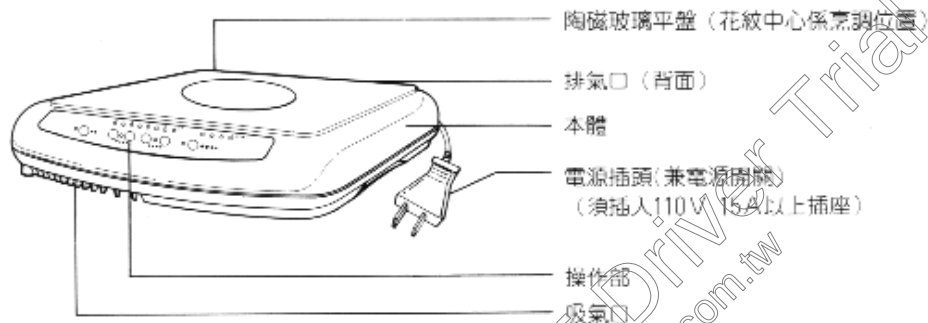

- (一)選擇溫度鍵時，調節火力
◀邊為弱，向▶為強。
- (二)選擇定溫鍵時，可保一定的烹調溫度◀邊為低，向▶為高。
- (三)選擇定時鍵時可以15~80分鐘(循環式按鍵)。
- 注意不使用時須按電源(切)鍵為關機以防意外事故。
 - 關機後風扇持續運轉2分鐘，有散熱功能，為正常現象。

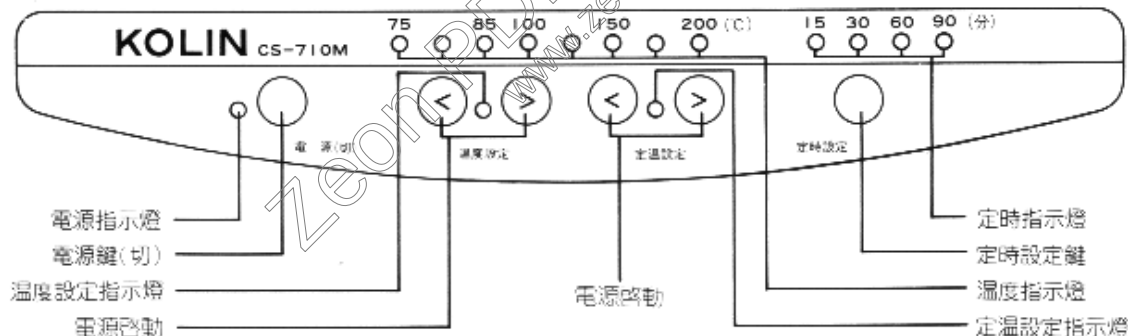

2. 使用前應注意事項

- 插頭請插入專用插座



本電磁爐請以AC110V、15A
以上之插座，供給單獨使用。

- 請勿靠近水源使用



保持乾燥，離開水源，可令本機
壽命延長。

- 鍋底水分應先擦乾後再使用



鍋底與本機充分擦乾，以免使用中
水滴飛散燙傷。

- 請注意吸、排氣的通暢



本體應置於水平處，周圍應有適
量空間，保持空氣流暢。

- 請將鍋、壺置於本體中央加熱



如放置偏移中心，會使熱效率無
形中浪費。

- 陶磁面板，避免撞擊破裂



萬一破裂時，請立刻拔掉電源插頭，
停止使用。


3.安全事項

- 使用後暫勿以手觸摸平盤中央



烹調完畢時，受鍋底之溫度影響
平板溫度頗高。

- 請勿以空鍋長期加熱

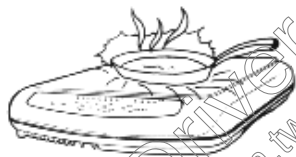

若以空鍋加熱，會使鍋、因高溫
變形，並影響機體保護動作。

- 未開啓之罐頭禁止加熱



因為罐頭經加熱後，易發生氣體
膨脹而爆炸。

- 吸、排氣口切勿插入鐵絲或異物



因為鐵絲如插入碰上電源會因而
觸電。

- 使用後須將電源关掉



如果不关掉電源，風扇繼續轉動
而浪費電力。

- 請勿直接觸上鋁箔加熱



因為鋁箔會導磁加熱燒紅後，易
因而發生事故。

4.適用的鍋類

適用的各種鍋類	○ (性之平底鍋均可 鐵系不銹鋼有磁)	 彩色鍋  琺瑯茶壺	 炸鍋  不銹鋼鍋	 平底鍋  鐵板
不適用的鍋類	✕ (凹凸不平者 銅鋁陶瓷及底部)	 陶鍋  耐熱玻璃鍋	 銅鋁茶壺  凸底炒菜鍋	 鋁鍋  附有支腳者

5. 使用方法

■本電爐具有(加熱)與(保溫)雙重使用法■

(1) 將插頭插入110V 15A以上之插座。

(2) 將烹調材料盛入鍋內後，放置於陶瓷平面之花紋中心上。

(加 熱)

(3) 將溫度按上(任一種)位置

(溫度指示燈會亮)

(定 溫)

(3) 將定溫按上(任一種)位置

(定溫指示燈會亮)

(4) 將溫度鍵由④或按⑤至適當熱度的火力

(弱、中、強)

(4) 將定溫鍵由④位或按⑤位調至適合的火力度數

(65°C ~ 200°C)

(5) 烹調完成，按電源鍵為(切)，五分鐘後，並拔掉電源插座之插頭。

(6) 警訊系統：

① 電源啟動後，等待運作時每兩秒響一聲。

② 轉作定溫時，達到固定溫度響一聲。

③ 運作時，溫度超過220°C會連續響……。

④ 電壓如果異常響——二聲，而且電壓輸送不穩定。

6.保養方法

平盤

- 陶瓷面板弄髒時，請以濕抹布或去污粉及亮光粉擦拭之。



本體

- 1) 本體擦拭時，應使用柔軟的乾布。
- 2) 不容易擦掉的污點，可以中性溶劑輕擦後，再拭之。

7.規 格

型 號	CS-710M
電 壓	110V 60Hz
消 耗 電 力	1200W
電 力 調 節 範 圍	約200W~1200W
溫 度 調 節 範 圍	約65°C~200°C
尺 寸 大 小	長356×寬316×高62mm
重 量	約3.9公斤
電 源 線 長	2.5公尺
保 護 功 能	●溫度過熱警報、電壓異常警報。 ●熱控開關、回路保護感應器。 ●小物品發熱防止裝置、15A 保險絲、鍋質檢知裝置。