

規

格

型	號	CS-J8
電	壓	~110V/ 60Hz
消 耗 電 力		1300W
電 力 調 節 範 圍		約200W~1300W
尺 寸 大 小		33x30x6.7公分
電 源 線 長		約180公分
重 量		2.6公斤
保 險 絲		15A

簡 易 異 常 處 理 法

若電磁爐不能正常操作時，請勿自行拆開機修，但在送修時請先確認下列各項：

狀 況	確 認 事 項
1. 按電源鍵而指示燈不亮。	● 插頭是否脫落？ ● 府上的保險絲或自動開關是否斷路？ ● 是否停電？
2. 加熱中雖將鍋放置於陶磁板上，但不加熱。	● 使用的鍋具是否適宜？ ● 鍋具是否擺放陶磁板中央部位？ ● 鍋底直徑長度是否大於12公分以上？

以上狀況如無法排除，或有下列情形，請洽服務站維修：

1. 電源線及插頭過熱
2. 陶瓷板出現裂痕或破損
3. 冷卻風扇不轉

緊 急 處 理 方 法

若未依安全注意事項使用，致本電器有冒煙現象時，請儘速將插頭拔掉，並送回經銷商或服務站維修。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站 基隆市中正路24號	☎ (02)24248916	南投服務站 南投市中興路340號	☎ (049)2233483
松山服務站 台北市松山區115-3號	☎ (02)27698800	虎尾服務站 雲林縣虎尾鎮光復路198號	☎ (05)6310177
北西服務站 台北市和平路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站 嘉義縣水上鄉中山路二段1009號	☎ (05)2686574
台北服務站 台北市敦化南路208號	☎ (02)25952113	新豐服務站 新豐市民安里和平路5-1號	☎ (05)6323714
三重服務站 三重市漢南街14號	☎ (02)82876869	台南服務站 台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站 土城市學府路一段169巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站 高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7812976
中和服務站 中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	龜山服務站 高雄縣龜山中山路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站 中壢市興美路288號	☎ (03)4287001	屏東服務站 屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站 新竹市和平路141號	☎ (03)5236370	陽山服務站 高雄縣陽明鄉陽明路458號	☎ (07)6974493
苗栗服務站 苗栗市至公路402號	☎ (037)321221	澎湖服務站 馬公市西文里173號	☎ (08)9211099
台中服務站 台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站 台東市永福路145號	☎ (089)327377
中港服務站 台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站 吉安鄉吉甯路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站 彰化縣彰化市林森路387號	☎ (04)7513774	屏東服務站 屏東縣屏東市光復路35-21號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：http://www.realise.com.tw

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 屏東 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL: (02)2314-3151



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

kolin


歌林IH電磁爐 CS-J8

使用說明書


各部名稱及作用

1. 外觀部品名稱：

CS-J8

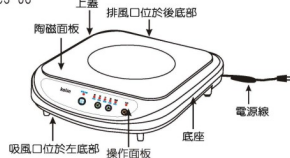

2. 操作面板各部名稱：

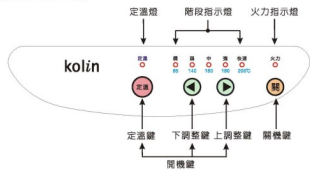

保護功能

保護功能	操作狀況	機能燈
鍋具檢知功能	●放置不能使用的鍋具時 ●未放置鍋具或鍋具偏離中心置時	閃爍
小物檢知功能	●刀具、叉子等放置於陶瓷板上 ●鐵鎚等直徑長度小於九公分的物品 ●小物數量很多或極大的菜力可能會加熱，請注意	閃爍
電源電壓異常	●電源電壓低於77V以上 ●電源電壓高於132V以上 ●電源電壓波動過大，關機後，蜂鳴器長鳴。	閃爍
鍋具溫度異常	●空鍋具等溫度上升的太高	閃爍
感溫器異常	●感溫器斷線或電子鬆脫、未插妥 ●感溫器短路	閃爍
風扇故障保護	●風扇停轉或轉速過慢時，加熱一段時間後	閃爍
機體散熱保護	●關機後，散熱風扇仍持續運轉約 30 秒降溫度	

使用前注意事項

使用場所之注意事項

- 請勿靠近水源使用
吸氣口與排氣口處
常是事故的原因。



- 使用時，請遠離瓦斯爐或煤油爐旁，因周圍溫度昇高，可能停止加熱。



- 本體須擺於水平處，不可靠貼牆面或物品，每邊至少間隔10公分以上。



- 收音機、電視機、錄影機若放置於附近，會引起雜音或畫面干擾現象。
- 請勿將對磁性有敏感反應的手錶、信用卡、磁片等物品，置於本機附近，以免受本機之磁場所破壞。

使用中之注意事項

- 插頭請單獨插入專用之15A以上插座，勿與其他電器產品共用。



- 陶瓷板上除調理鍋外，勿放置其他物品，尤其是密閉的罐頭，經加熱後，易引起爆炸的危險。



- 吸氣口與排氣口切勿插入鐵條等異物，預防觸電。

- 調理中及調理後，請勿讓電源線碰觸鍋具及陶瓷面板，以免高溫破壞絕緣層而引起觸電之危險。

- 切勿焚燒空鍋，當鍋具溫度過高時，機體會發出警報，故預設時間勿太久。



使用 Pacemaker (心臟啟動調節器) 者，請與醫生研究確定不影響後，再使用之。

使用方 法

1. 將放好食物的容器，置於陶瓷板上。
2. 插上電源，按任一開機鍵即可開機。
3. 按上、下調整鍵開機時，火力燈亮，即表示進入火力調整狀態，按上、下調整鍵可作五段火力調整。
4. 按定溫鍵開機時，定溫燈亮，即表示進入定溫調整狀態，按上、下調整鍵可作五段溫度調整。再按一下定溫鍵，定溫燈滅、火力燈亮，表示回復為火力調整狀態。變頻式定溫行程設計加熱快速，溫度穩定。
5. 按關機鍵即停止加熱，風扇持續運轉散熱，此時再按一次開機鍵則風扇立刻停轉。

◎. 電磁爐使用完畢一分鐘後，務必拔去電源插頭，以免造成危險，並可延長本機壽命。

※放入不適用的鍋具時，指示燈會出現閃爍。

※關機後，內部馬達會再運轉散熱，是為了增長本機壽命，請安心使用。

適 用 的 鍋 類

使用時請注意有關電磁爐不能使用的鍋具
(鍋子的材質、大小、形狀會影響其輸出功率的多少)

適用的各種鍋類 底面(磁器、鐵器、不鏽鋼、銅) 底部直徑12公分以上		不適用的鍋類	
不鏽鋼鍋	平底鐵鍋	陶器	銅鍋
磁器茶壺(鐵)	彩色鍋	耐熱玻璃鍋	鋁鍋
煎鍋(鐵)	炸天婦羅鍋	圓底鍋	鍋底直徑 不超過5公分者

保 養 方 法

●保養前請先拔下電源插頭

●陶瓷板

陶瓷板髒污時，請扭乾濕布擦拭，若擦不掉時，先以性質溫和的亮光粉或去污粉擦拭，再以扭乾的濕布清潔即可。



●本體

本體髒時，請以柔軟的乾布擦拭。不易擦拭時，可以中性洗劑擦拭後，再以乾布擦至不留殘渣即可。

※切勿直接沖水清洗本體，亦不可使用汽油、酒精、苯等溶劑擦拭機體。

