

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

使用方法

一. 接地方法：(爲避免觸電的發生，請務必安裝地線。)

- 爲安全起見，使用本電器前，請務必將接地線端子固定於室內配線的接地位置或委請合格的水電人員安裝，以策安全。
- 接地線的接頭在本體底部，將電鍋倒置，用十字螺絲起子將接地線螺絲取下，再將接地線圓型端子固定，另一端 Y 型端子接在電源供應的接地線配座上。

二. 使用方法：

- ① 將內鍋放入欲烹煮的食物，如米、紅豆、綠豆、雞、鴨、肉類……等。仔細淘洗清潔。
- ② 內鍋中加水，依烹調食物種類及份量酌放入所需水量。 內鍋加水量請參考下表），依計量杯的刻度爲準，放入適當水量。
- ③ 外鍋中請依（外鍋加水量，請參考下表）計量杯，刻度放入所需水量。
- ④ 將內鍋放置於電鍋中，蓋上鍋蓋，接上電源插座。
- ⑤ 按下炊飯開關鍵，炊飯指示燈亮，開始炊煮。
- ⑥ 可隨時按下 ”保溫鍵” 至開的位置。
- ⑦ 飯煮熟後，開關自動跳上，炊飯燈熄。炊飯電源切斷，進入保溫狀態此時保溫燈亮。
- 爲使飯粒飽滿香滑，請讓米飯再燜15~20分鐘後再打開鍋蓋。
- 飯煮好後，請均勻翻鬆米飯，可使飯粒更香Q美味。
- ⑧ 量米的比例：(1) 煮飯時是一杯米加一杯水。
(2) 煮稀飯是一杯米加四杯水。

※ 煮飯時米和水的份量關係表：SH-115SA

米	量(計量杯)	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯	9杯	10杯
內鍋水量	內鍋水位線	1刻	2刻	3刻	4刻	5刻	6刻	7刻	8刻	9刻	10刻
	計量杯	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯	9杯	10杯
外鍋水量 (計量杯)		1/4杯 	半杯 	1杯 		1.5杯 		2杯 			
可煮碗數 (約)		2碗	4碗	6碗	8碗	10碗	12碗	14碗	16碗	18碗	20碗

- ① 本表以煮蓬萊米的情形爲標準。
- ② 內鍋的水量放置有2種選擇：
依內鍋水位線放置或依計量杯放置(即1杯米加1杯水)皆可。
- ③ 喜歡吃較硬或煮糯米時內鍋可少加水，喜歡吃較軟的或煮胚芽米、再來米、糙米時內鍋可酌量增加水。
- ④ 外鍋的水量控制燉煮的時間，可視需要的酌量多加水，勿低於表列之外鍋水量。

使用方法

※ 煮稀飯時米和水的份量關係表

米 量(計量杯)	1杯	2杯	3杯	4杯
內鍋水量(計量杯)	4杯	8杯	12杯	16杯
外鍋水量(計量杯)	半杯 			
可煮碗數(約)	3碗	7碗	11碗	15碗

① 煮稀飯最大容量：

10人份電鍋最多可煮： 4杯米

② 內鍋水位可依個人對稀飯濃、稀要求而酌量增減。

③ 食用前稍加攪拌會使稀飯黏稠好吃。

◎ 外鍋的水量控制燉煮的時間，可視需要酌量多加水，勿低於表列之外鍋水量。

◎ 保溫開關使用方法：附保溫開關，不需保溫時，不必拔下插頭，只要切換保溫開關按鈕即可。

三. 如何炊煮出又香又Q的飯

① 米的洗法：多放一些水洗米，用以洗淨米粒上的米糠味，並迅速將米糠、雜物洗掉，洗到水不混濁為止。

② 水量的加減：本電鍋之計量方式乃以標準米為準，若您用的是新米、軟質米，內鍋水量可少放一點；若是舊米、硬質米，內鍋水量可多放一點。請您依實際炊煮狀況斟酌放入水量，那麼米飯煮出來會更好吃呢！

③ 浸在水中：請先將米洗好，浸水30分鐘後，再通電煮飯，如此可煮出來更香Q好吃的米飯哦。

④ 防止異味：洗米時要迅速洗乾淨，那麼就可以減少米粒上的米糠味了。

● 夏季水溫較高儘量不要長時間把米浸在水中，否則米就容易產生異味哦！

● 電鍋內部、邊緣、鍋蓋，要記得時常保持清潔，可避免煮出來的飯有異味。

注意事項

① 請單獨使用一個插座。

② 請勿將整台鍋體浸入水中沖洗，以免導致故障及觸電危險

③ 使用中請勿觸摸外殼，以防燙傷。

④ 不保溫時，請將插頭拔起，以免繼續用電。乾飯保溫不宜超過4小時，稀飯儘量不要長時間保溫以免變糊。

⑤ 保養時請用軟質布巾沾中性洗潔劑擦拭鍋體。

⑥ 保溫開關使用方法：附保溫開關，不需保溫時，不必拔下插頭，只要切換保溫開關按鈕即可。

⑦ 如燉雞或燉補品加一杯水於外鍋，所需時間較長，請讓炊飯開關自動跳起，若須第2次加熱燉煮，請再加一些水於外鍋即可再開始燉煮。嚴禁將開關鍵用重物壓住，以免發生危險。

⑧ 電源線若損壞時，必需由製造廠或服務中心或具有類似電器資格人員更換以避免危險。

清理方法

清理重點

內鍋、內蓋、外蓋、飯匙

可用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌，如有鍋粬或飯粒較難清洗之情形時，可先以溫熱水加以浸泡，切勿以金屬鋼刷清洗，以免刮傷損壞表面。

使用後外鍋及鍋蓋會因水質良窳及水漬而產生變色或斑紋現象，但不會影響食用安全，請安心使用。

機體外側、外鍋、把手、面板


可用軟布沾稀釋後之廚房用清潔劑加以擦拭，請勿用水直接加以沖洗，以免造成故障。

機體內側

請軟布沾清水擦拭，切勿以清水加以沖洗，以免造成故障；如有難洗之水垢，可用少許白醋或檸檬沾軟布擦拭清理。

若沾染不易清洗之汙垢或乾硬之米飯時，請以菜瓜布或鋼刷沾少許稀釋之中性清潔劑輕拭，再以乾布擦拭內側即可。


正確的量米方法

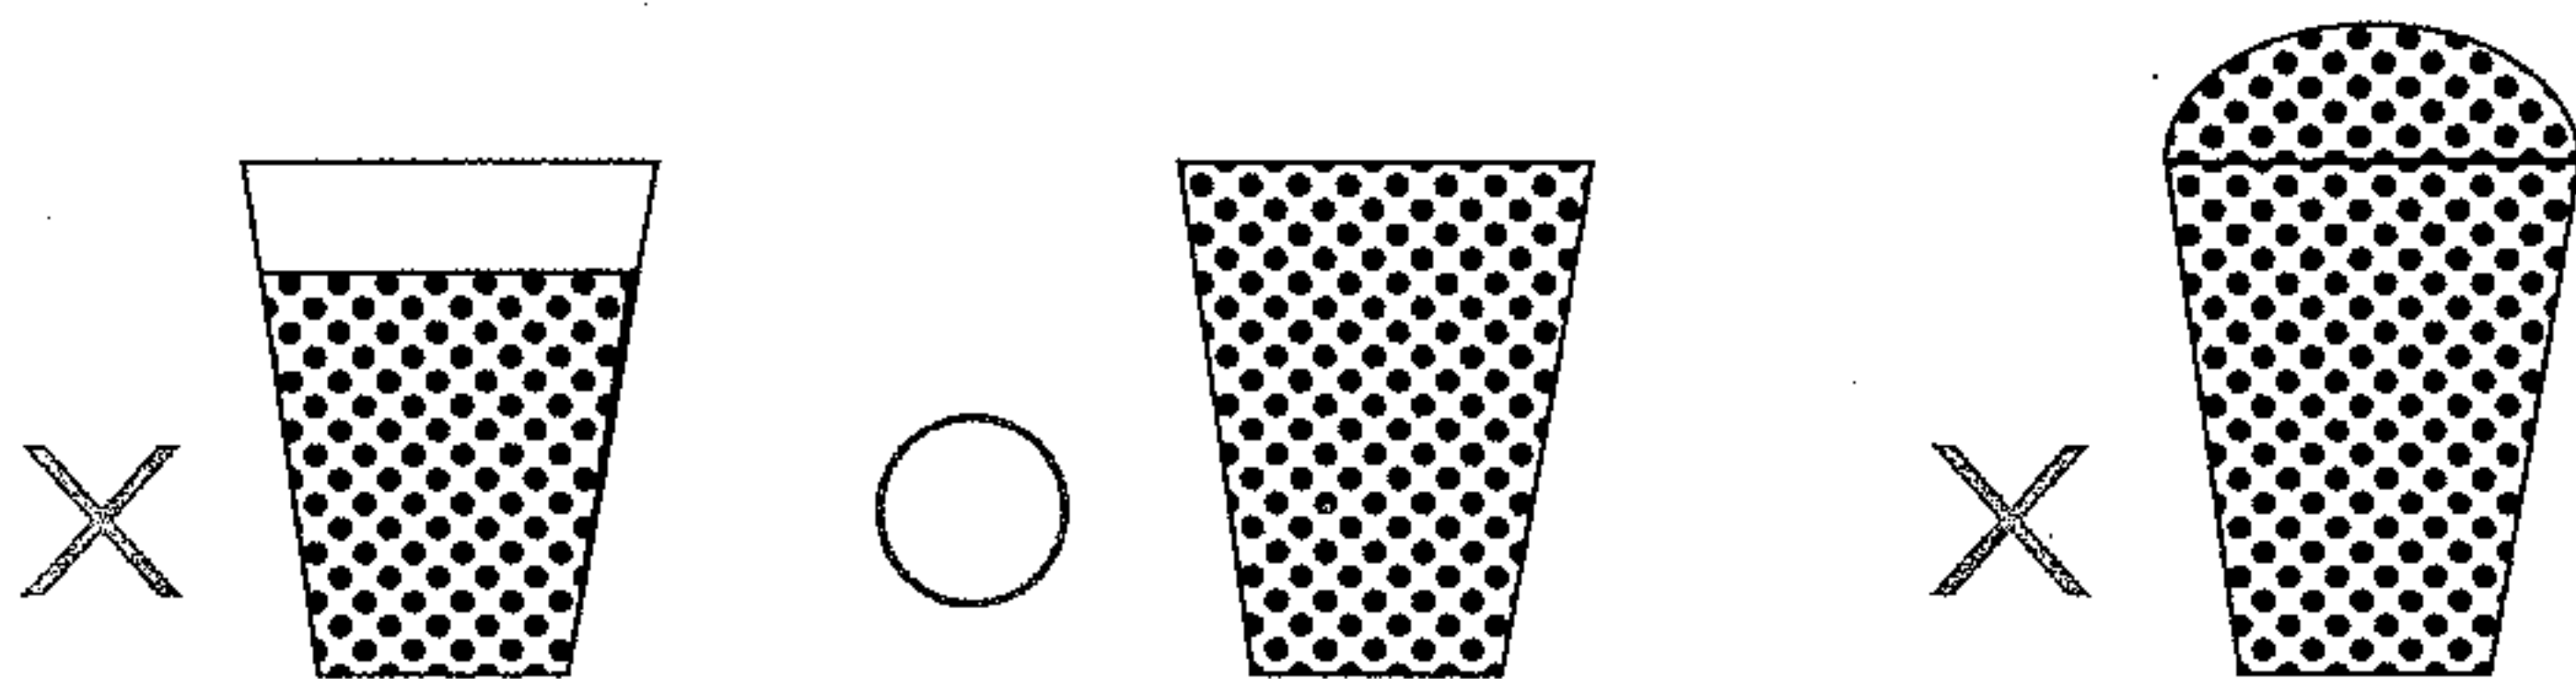

緊急處理方法

- 〈1〉 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。
- 〈2〉 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱誠之售後服務。

各部名稱及規格表

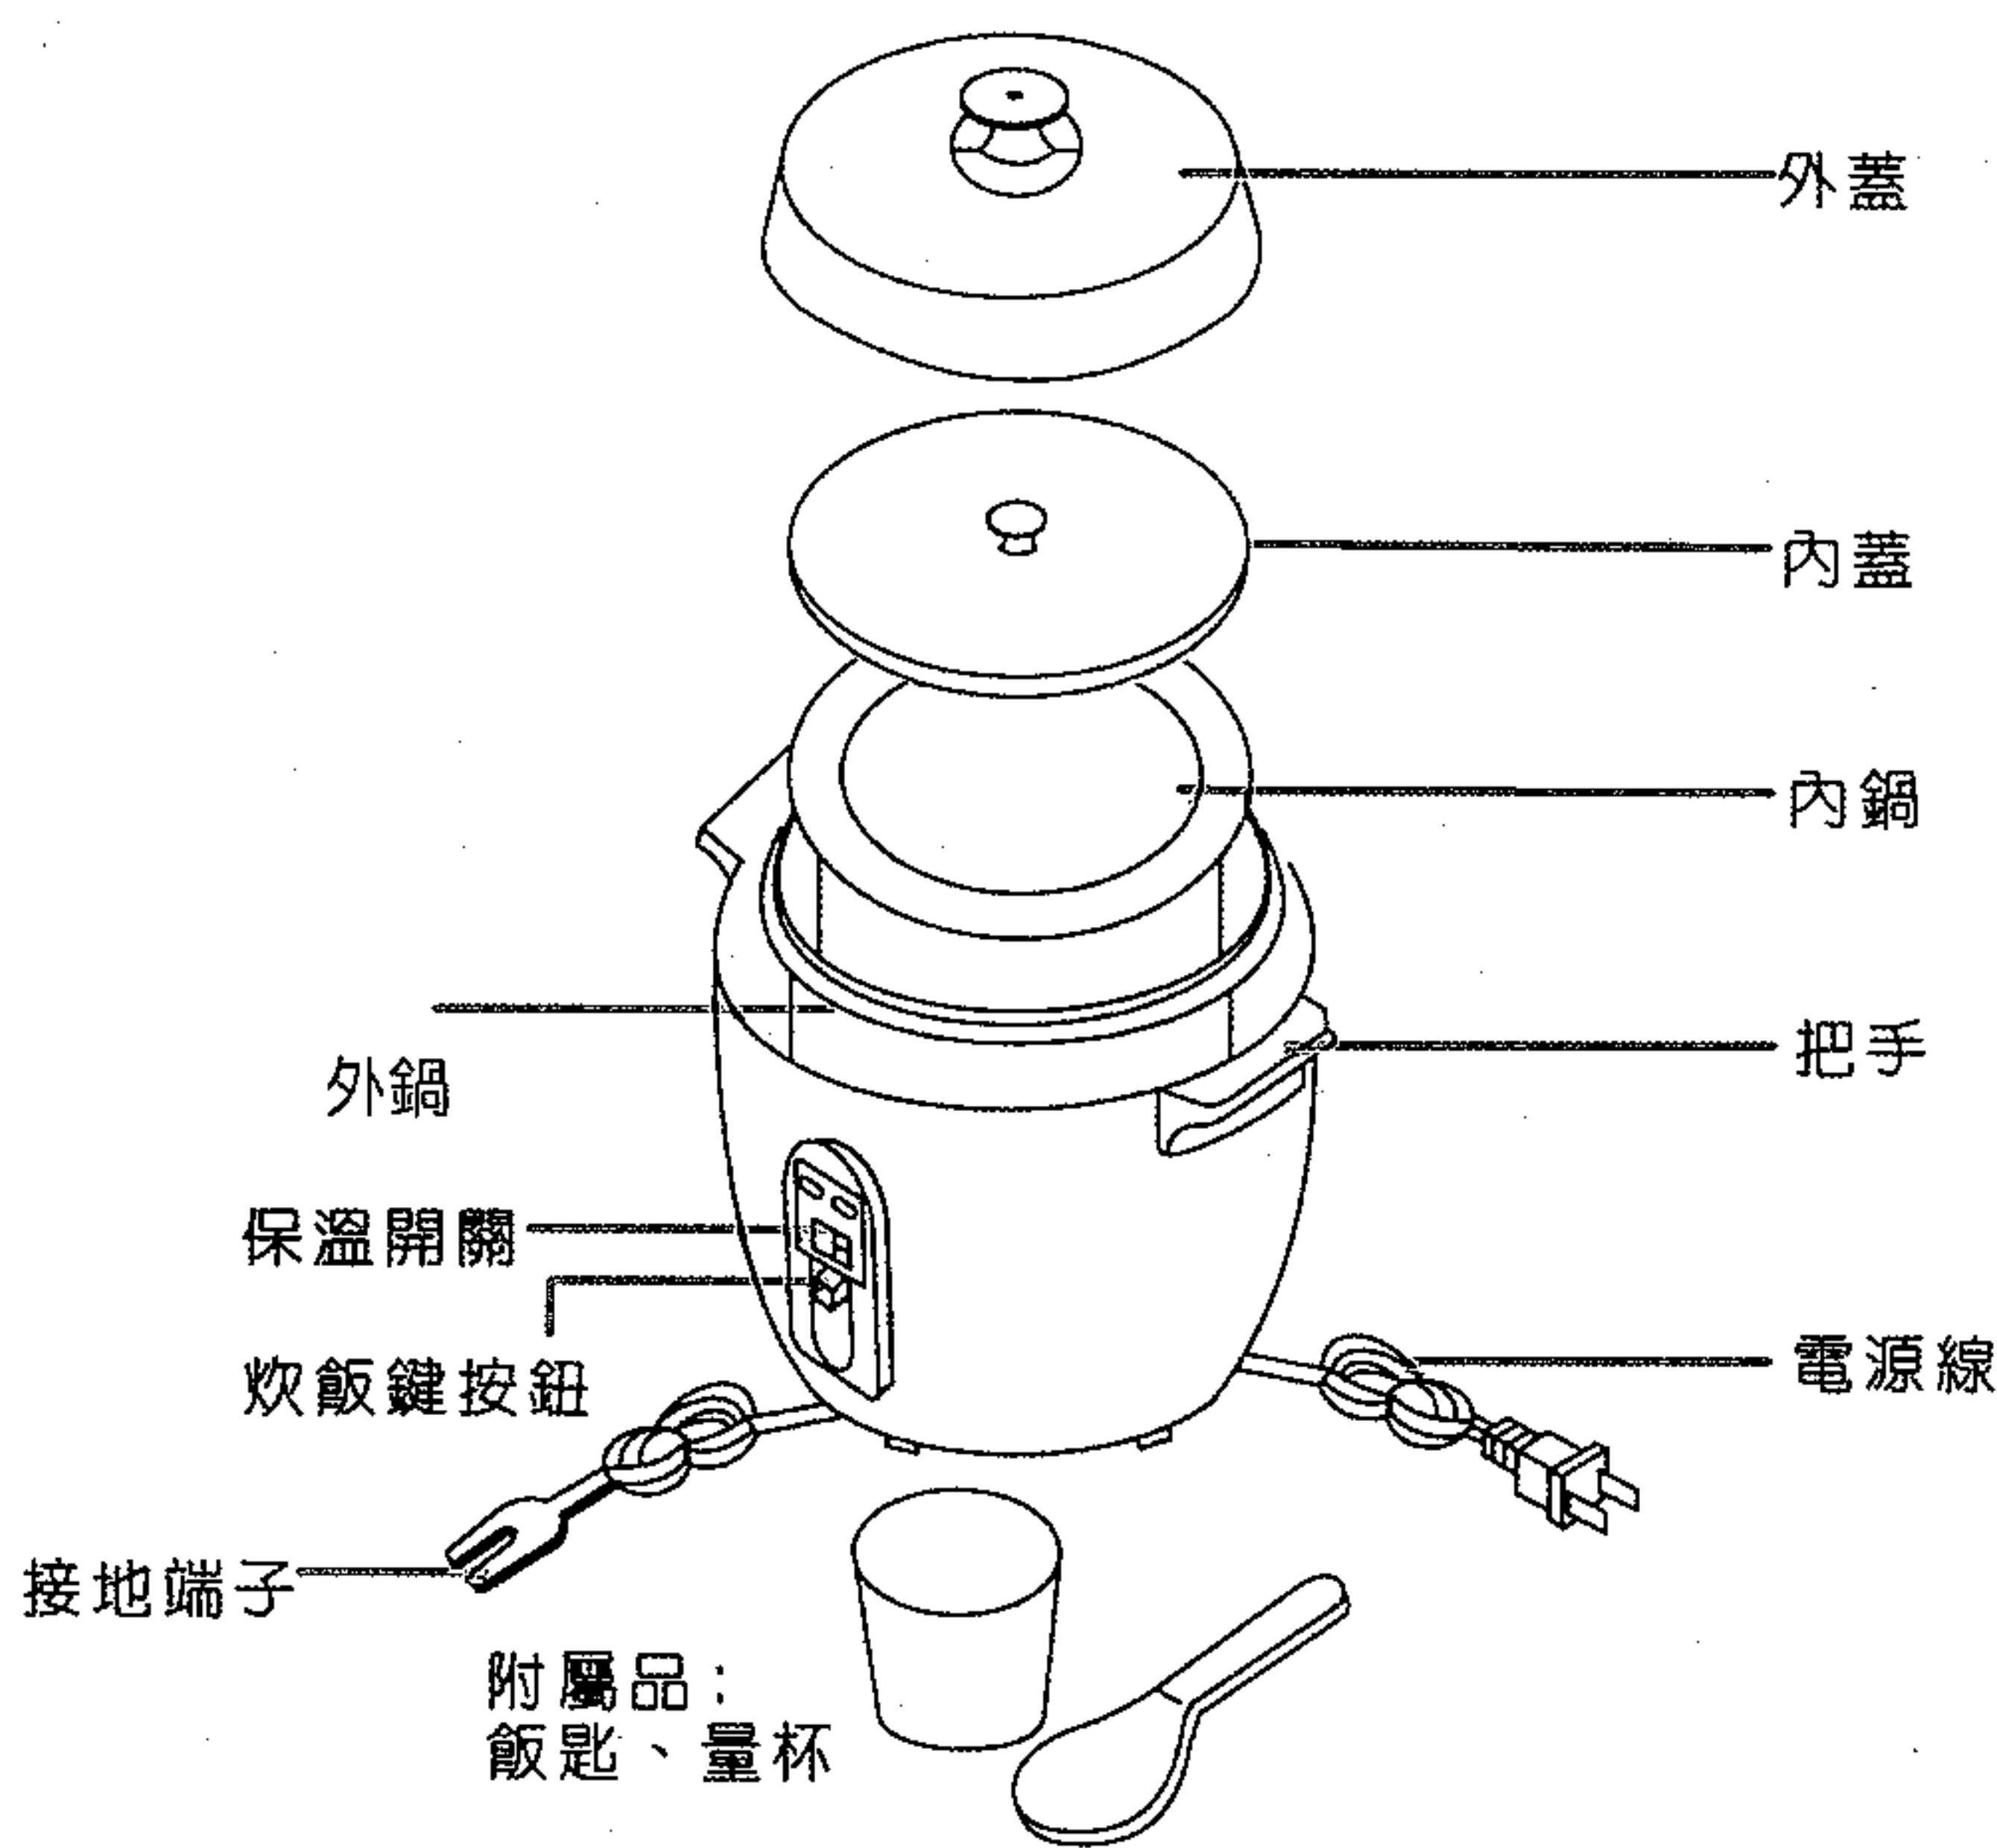

※煮飯，燉湯請勿將內蓋放於內鍋上，以免加熱時湯汁外溢。

規 格 表

規格 型號	額定電壓 頻率	消耗 電功率 (W)	外觀尺寸 (mm)	可煮米量 (杯)	煮飯 容量	適用人數
SH-115SA	~110V 60Hz	800W	W335XD285XH270	2~10杯	1.8ℓ	10人份

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：台灣