

mitsubishi


型號

三菱變頻式洗衣機

AW-QV100

使用說明書


霧重力

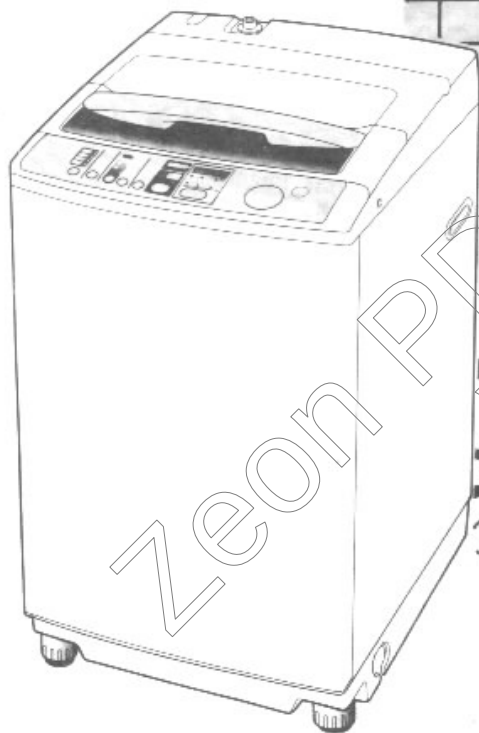

- 為了您的安全，在使用本產品之前，請先詳細閱讀這份使用說明書。閱讀完後請包裝保存好，以便下次需要時可再取出參考。
- 購買本產品時，請先確認保證書是否有記錄“購買日期”及“販賣商店”，以保障您的權益。


霧重力 洗衣方式

霧重力的概念圖

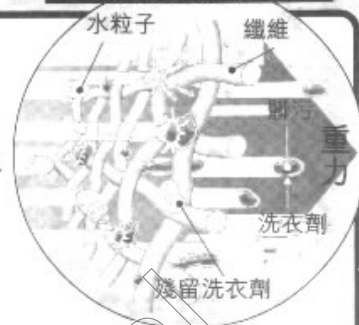

首先


迴轉盤和洗衣槽同時迴轉，將衣物中的髒污徹底擠出。

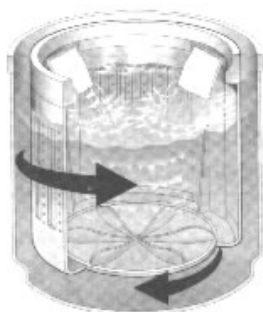

接下來

高速噴出**霧水**，將纖維之間的髒污、洗衣劑等包住之後，再利用高速迴轉的**重力**，把髒污等完全甩掉。
此乃**霧重力**的洗衣方式。

噴射霧水

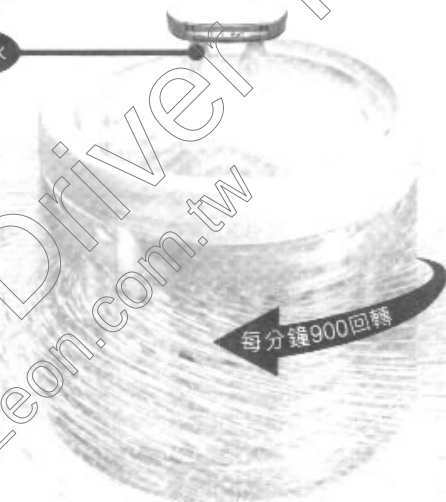

之後，再貯水一次進行洗清。


霧重力洗衣行程從標準～手洗共有 6 種行程。

此顯示燈亮時，表示在進行「霧重力」運轉。



注意事項

- 給水量若少於每分鐘 5 L 以下時，水不會變成霧狀，沒有霧重力效果。因此，按下啟動鍵後，最好再按貯水洗清鍵，變更為「貯水洗清」。

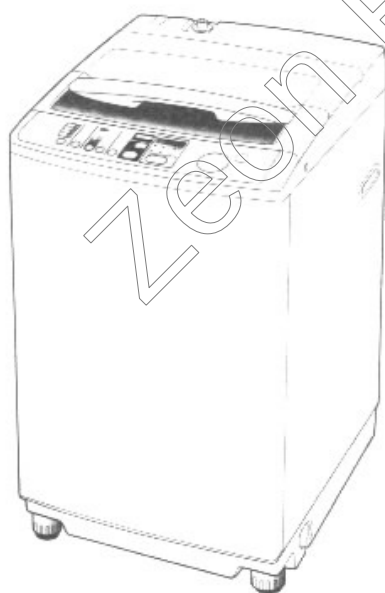

目錄

頁數

使用前

因為安全顧慮，請務必遵守的事項	4
注意事項	7
操作面板的按鍵名稱與說明	8
各部位的名稱	10
安裝	33
洗衣前準備	11

使用方法

全自動（標準行程）	12
清洗輕微污垢時（微污行程）	14
清洗骯髒污垢時（強力去污行程）	14
浸洗行程時（浸洗行程）	16
少量的頑垢（超強去污行程）	16
清洗毛料、貼身衣物時（柔洗行程）	18
安靜地洗衣（靜音洗衣行程）	20
洗涼被、毛毯（被毯行程）	22
清洗乾洗標誌的衣物（乾洗行程）	24
洗衣、脫水時（自選洗滌）	27
預約定時	28

便利洗衣的方法

了解後，會使洗衣更便利	29
● 洗衣時，洗衣量的變更	29
● 想要解除警鈴時	29
● 洗滌液2次使用時	29
洗劑的種類與使用的方法	30
洗衣粉（肥皂絲）／洗衣精／漂白劑／ 衣物柔軟精／洗衣漿	31

保養的方法

保養的方法	32
棉絮濾網／洗衣機本體／洗衣、脫水槽／ 給水口／	32

有問題時

是不是故障了呢？	38
----------------	----

◎因為安全顧慮，請務必遵守的事項

■以下是錯誤的使用方法及發生危險程度的標示區分說明。



警告

錯誤的使用，可能會造成死亡或重傷。



注意

錯誤的使用，會造成傷害或房屋及財產之類的損害。



警告

洗衣、脫水槽未完全停止之前，絕對不可將手碰觸洗滌的衣物。

請特別注意幼童。

即使是輕微的旋轉，也會發生手部捲入洗滌衣物而受傷的危險。



禁止碰觸

切勿讓幼兒攀登探視洗衣脫水槽

洗衣機旁請勿放置可讓幼兒攀登之物（如椅子、矮凳等）。以免落入脫水槽內會有溺水的危險。



禁止

易燃物品切勿放入洗衣、脫水槽內

請勿將煤油、石油、揮發性溶劑及沾有這些物品的衣物，靠近或放入。可能有爆炸或火災的危險。



禁止

洗衣機塑膠部位請遠離火源

火源、蚊香、香煙切勿靠近，以免發生火災或變形。



禁止

洗衣機本體切勿淋水
會有觸電的危險及導致接觸不良。



禁止淋水

請勿安裝在浴室等濕氣重的場所

會有因漏電而導致火災或觸電的危險。



禁止在有水的地方使用

請勿安裝在雨水能淋到的地方

會有因漏電而導致火災或觸電的危險。



禁止淋水

安裝接地線

故障及漏電時會有觸電的危險。

接地線的安裝，請洽詢瑞林科技服務公司。



安裝接地線

請單獨使用 110V 15A 以上的電源插座

如是使用非 110V 電源或與其他電器合併使用時，會導致多頭插座有觸電、發熱、火災的危險。




110V-15A以上

■記號的意義如下所示。

	請勿進行。
	請勿碰觸。
	請絕對不要在浴室等有水的 地方使用。
	請絕對不要淋水。

	請絕對不要自行分解、修理、改 造。
	請務必遵從下列指示操作。
	請務必安裝接地線。
	請務必由插座拔掉插頭。


	請注意有觸電的危險。
	請注意以免夾住手指頭。

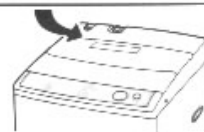

務必遵守的事項

清理時，請由插座拔掉插頭

會有觸電受傷的危險。

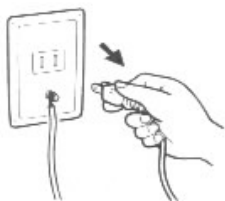


插頭腳或插頭腳安裝面的灰塵要擦拭乾淨

灰塵附著的話會發生火災



請勿以濕的手拔掉或插入插頭

會有觸電受傷的危險。

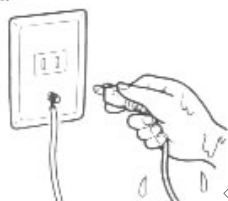

插頭腳及電源線若有破損不可使用。

變形的腳會掉


落不可使用

會有觸電、短路、跳
電的可能。



請勿讓電源線損傷

請勿私自接換插頭，電源線
請勿折彎及不可將許多電線
綁在一起。請勿用力拉扯電
線及將重物壓於電線上，這
些是引起火災及觸電的主要
原因。

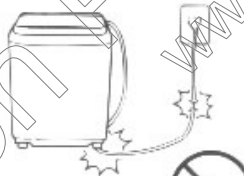

請勿改造，注意非技術人員勿自行分 解、修理

會導致火災、觸電、受
傷，修理時請洽詢，歌
林服務站。



⚠ 注意

請注意勿使用 50°C 以上的熱水

因塑膠部份會變形、損壞，而導致觸電、漏電，使用給水器時，請注意溫度。



請勿洗濯防水性的衣服、車套之類

布彈出或發生異常振動時，會有受傷的危險。



請注意勿將手腳放入洗衣機下方

附屬之底板請務必安裝上

因旋轉部會造成受傷。



請勿攀登洗衣機或是上面放置重物

因變形、破損會有受傷的危險。



注意洗衣前，務必打開水龍頭並確認是否漏水

螺絲鬆弛或水管連接不良的話，會發生漏水、地板潮濕的現象。



請握住插頭再拔掉電線

若是強拉電線拔除的話，會導致觸電、短路而引發火災。



若無經常使用，請拔掉插頭



◎注意事項

注意

脫水時打開蓋子後 15 秒之內，洗衣、脫水槽沒有停止的話請不要使用

- 請立即委託修理。

使用中止 →



洗衣結束時，請關閉水龍頭


- 因為會漏水

關閉水龍頭



洗滌物請確實放入洗衣槽中。

- 衣物若沒有放好，恐怕會傷到塑膠本體。
- 牛仔褲、窗簾等比較容易露出洗衣槽外，請務必向下壓到警告線以下。

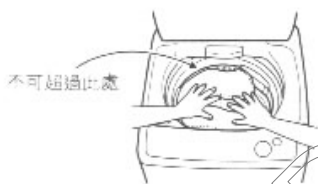

洗衣前，衣物裡的雜物要清出

- 洗衣時，若有雜物會使洗衣機損壞，發生故障及異音。



衣物超出水位時...

- 請調整水位高度，按暫停按鍵

洗衣・脫水槽的鏽垢

- 停水後，請等水質清淨之後再使用。
- 夾髮針等容易生鏽的東西，請別讓它留在洗衣、脫水槽內。

使用洗衣機套子的時候

- 請勿使用氯化塑膠製的套子。直接接觸塑膠部分的話，會導致變色、變形。若是使用時，請在上部鋪蓋布之類再覆蓋起來。
- 請勿使用透明、半透明的套子。陽光直射時，內部溫度會變高，並且使塑膠部分會導致變色、變形。

商務用或共同使用的情形...

美容院商務用、宿舍共同使用等等，一天中使用時間長的話則需要縮短零件更換的時間。
請洽詢瑞林科技服務公司並接受定期的檢查。

◎操作面板的按鍵名稱與說明

洗劑量的標準顯示

依水位來衡量洗劑用量。

「」標誌乃是表示放入洗劑的計量杯。



平平一杯是以水量 45 L 的滿匙為基準。

水位・水量顯示

依照洗衣量、種類來表示水位。

水位於 12 L、30 L 時，水不會從棉網過濾網中流出。

進行顯示


表示洗衣、洗清、脫水的內容與進行過程。
運轉時正在進行的行程會閃爍。

檢查顯示

若出現「檢查」和 U1、d2 顯示，請參閱 39 頁。

霧重力運轉顯示

進行霧重力運轉行程時，顯示燈會亮。霧重力運轉中時，顯示燈會閃爍。

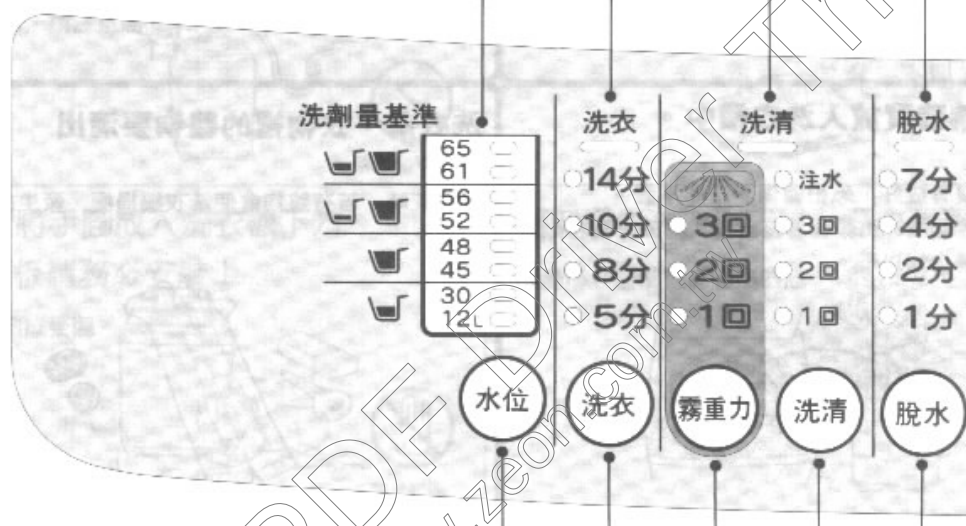

水位、洗衣、洗清（霧重力、洗清）、脫水鍵

可依個人喜好選擇。

- 您喜好的洗滌方式。
- 洗衣途中可以改變洗滌方式。


預約按鍵

能選擇幾小時後完成洗衣動作。
詳細請參閱 28 頁。

洗清種類

霧重力

○ 霧重力洗清 首先、洗衣槽內不貯水，在高速回轉之同時大量噴出霧水灑在衣物上，使洗衣劑充份浸透之後再貯水洗清。



1~3 次 1 次

洗清

○ 貯水洗清 貯水後洗清。



1~3 次

○ 注水洗清 貯水後一面注水、一面洗清。
按下貯水鍵、注水顯示燈亮。
洗清



1~3 次

定時器表示

運轉時顯示剩餘的時間，預約時顯示幾小時後會結束。

行程顯示

顯示所選擇的洗衣行程。

注意

- 按下各按鍵，以嗶的方式來改變選擇下列數值時的聲音。
(水位：65 L、洗衣：14 分、霧重力：3 次、洗清：3 次、脫水：7 分、預約：2 小時後、行程：標準)
其他則是嗶嗶地響。



行程按鍵

能選擇 9 種洗衣行程。
詳細請參閱 12-26 頁。

啟動/暫停按鍵

能操作運轉啟動、暫停。


電源按鍵

打開電源時或中途關掉電源時，請按這個按鈕。
運轉結束的話，電源會自動關掉。
(AUTO OFF)
電源呈關掉時，待機電力為零。

每按下按鈕，行程即作如下的變化。

標準 → 微污 → 強力去污 → 浸洗 → 超強去污 → 柔洗 → 靜音洗衣
↓
被毯 → 乾洗

◎各部位名稱

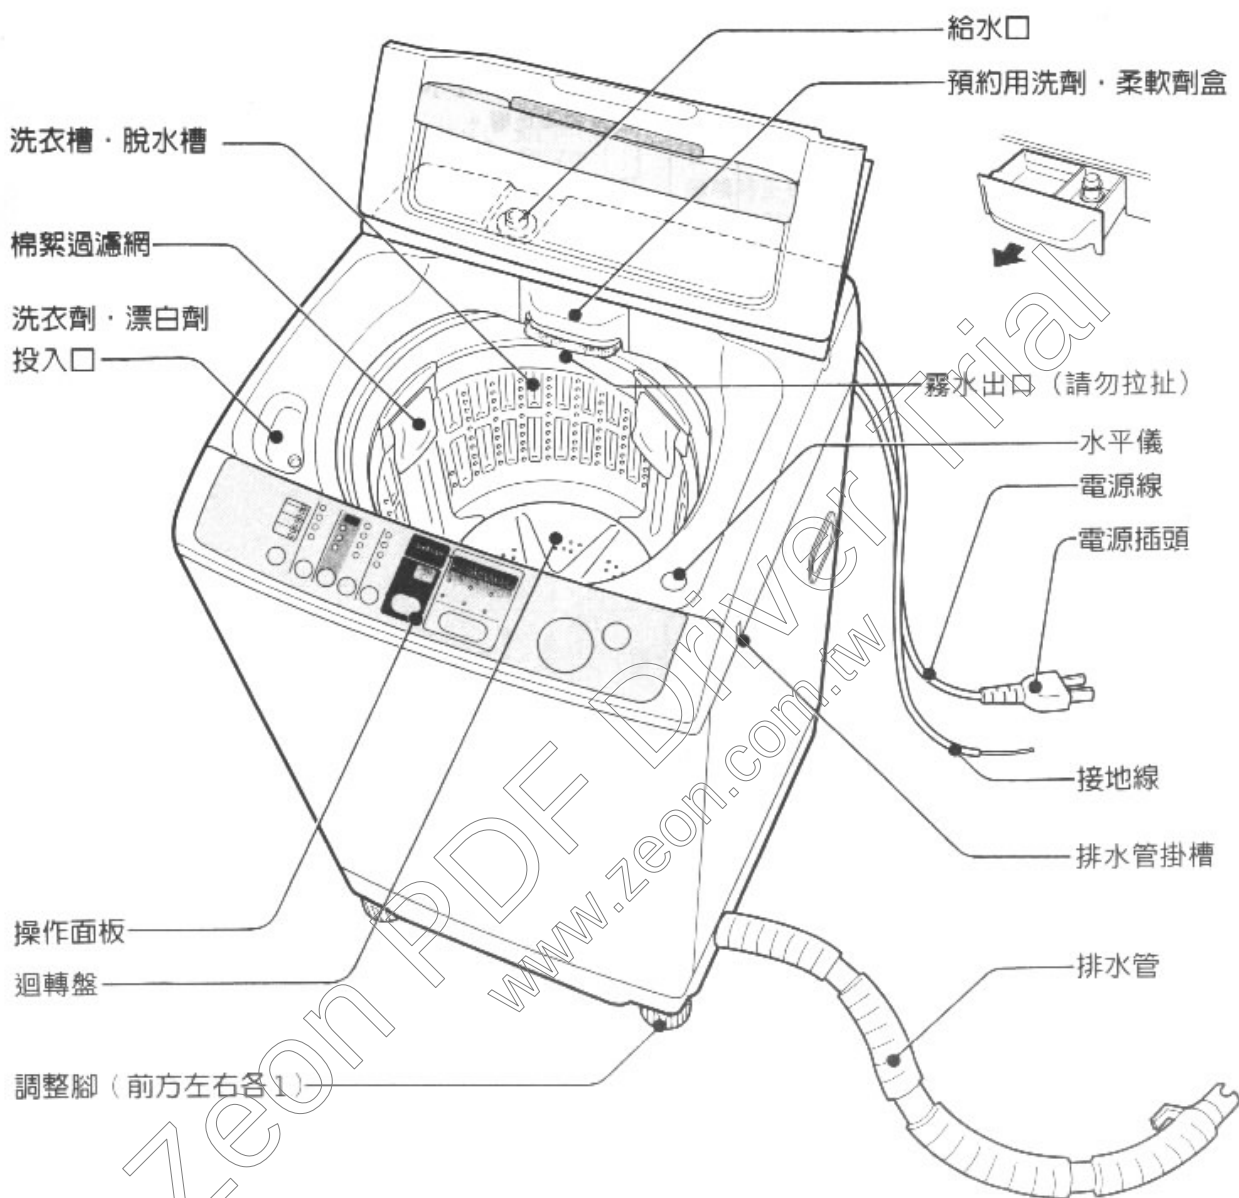

●附屬品

給水管 (1.5m) 1條

給水接頭



調整用橡膠板 4張



底板 1個



緩衝板 1張



◎洗衣前準備 (請參閱 33-37 頁)

1 安裝排水管


2 安裝給水管・打開水龍頭

注意事項

洗衣完畢後，請務必將水龍頭的開關關好。

3 安裝接地線


4 將插頭插入電源插座

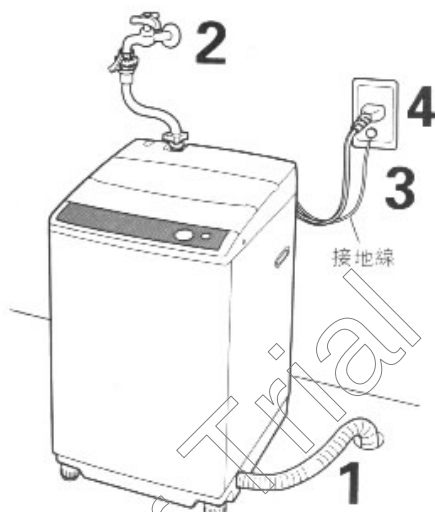


洗衣前準備

衣物的準備

- 拿出口袋的小東西，鈕釦、拉鍊要扣起來。

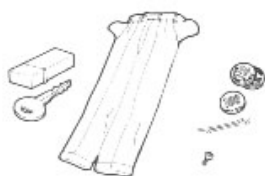

- 用刷子除去泥、沙。

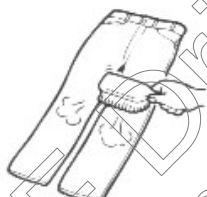


- 柔細衣物要放入洗衣袋中。胸罩要放入網內，並使用柔洗行程。



- 特別髒的部位，則直接沾上洗劑清洗局部地方。



- 白色衣物與有色衣物分開洗滌，防止染色、棉絮附著。

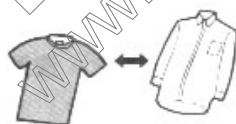

- 有裝飾品、附屬品或是在意毛毯、棉絮時，請翻過來。



● 衣物的重量標準

半袖汗衫
棉 100 % 約 130g



翻領襯衫
混紡 約 200g



睡衣 (上下)
棉 100 % 約 500g



浴巾
棉 100 % 約 300g



單人床單
棉 100 % 約 500g



工作服 (上下)
混紡 約 800g



● 主要的使用圖樣標示與意義 (遵照衣物的使用圖樣標示)



可在 40 °C 以下利用洗衣機洗滌。



可以乾洗。



請在陰涼地方平放晾乾。



可以中性洗劑手洗。



可利用氧系漂白劑來漂白。



請吊著晾乾。



不可以水洗。



若使用洗衣機最好在短時間內擰乾。

* 全自動（標準行程）



「 」內的文字乃是操作鍵的名稱。

1 放入衣物、按下「電源」按鍵

2 按下「啟動」按鍵

- 水放入之前，迴轉盤會發生動作，且自動地偵測衣物的多寡。
- 顯示水位與洗劑量、洗衣內容。

啟動後，可以利用水位、洗衣、洗滌（霧重力、洗滌）脫水的按鍵改變洗衣內容。（僅限於洗衣運轉中）請參閱 29 頁

3 放入洗劑、關閉蓋子

- 請將洗劑粉均勻地放入槽內。
- 蓋子打開的話，便無法進行脫水。

洗衣中

警鈴鳴叫，洗衣結束

標準

洗濯時間 約 29 分 18~33 分
(洗衣時間依洗衣條件不同會有所改變)

僅按下「啟動」按鍵，便能夠自動地計量衣物的多寡而清洗乾淨。



● 柔軟精的放入方法


在洗衣開始供水時請將柔軟精放入柔軟精盒

在最後一次洗清時的供水會自動將柔軟精帶入洗衣槽內。

- 按「一時停止」鍵等供水停止後，較容易將柔軟精放入。

此種情況時，關閉蓋子後，請再按一次「啟動」鍵。

柔軟精的量請配合水位使用。

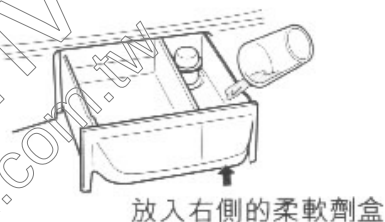


- 洗滌的時間，是以自來水給水量每分鐘 15 L 的情況下為標準。
- 洗衣時間是依水壓來決定，水壓較低時，洗衣時間會比面板表示的時間久。
- 依排水狀況不同，洗衣時間也會改變。
- 槽內洗濯物若有偏靠分佈不平均，將自動調整。因此，剩下時間也將加長。

* 輕微污垢清洗時

微污行程

* 髒污清洗時

強力去污行程

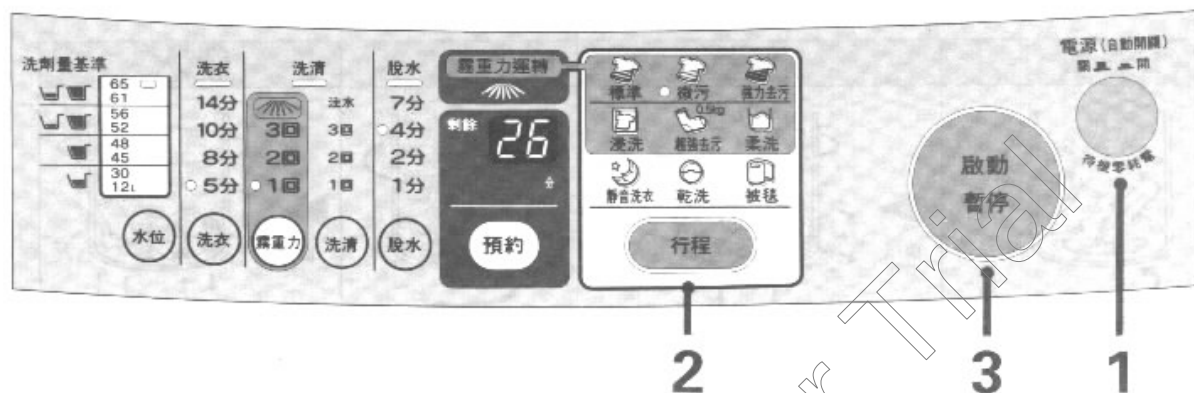

1 放入衣物、按下「電源」按鍵

2 按「行程」選擇種類

標準 → 微污 → 強力去污 → 浸洗 → 超強去污 → 柔洗 → 靜音洗衣 → 乾洗 → 被毯

3 按下「啟動」按鍵

啟動後，可以利用水位、洗衣、洗滌（霧重力、洗滌）脫水的按鍵改變洗衣內容。（僅限於洗衣運轉中）請參閱 29 頁

4 放入洗劑、關閉蓋子

洗衣中

警鈴鳴叫，洗衣結束

微污

洗濯時間 約 26 分 16~30 分
(洗濯時間依洗衣條件不同會有所改變)

洗衣量  5.6 kg 以下

清洗內衣、手帕、睡衣等，輕微污垢的衣服。

洗劑量為標準水位的 70 %。




強力去污

洗濯時間 約 43 分 29~43 分
(洗濯時間依洗衣條件不同會有所改變)

清洗運動衫、作業服等較髒污的衣物，洗衣時水流較強。

洗劑量視水位而定

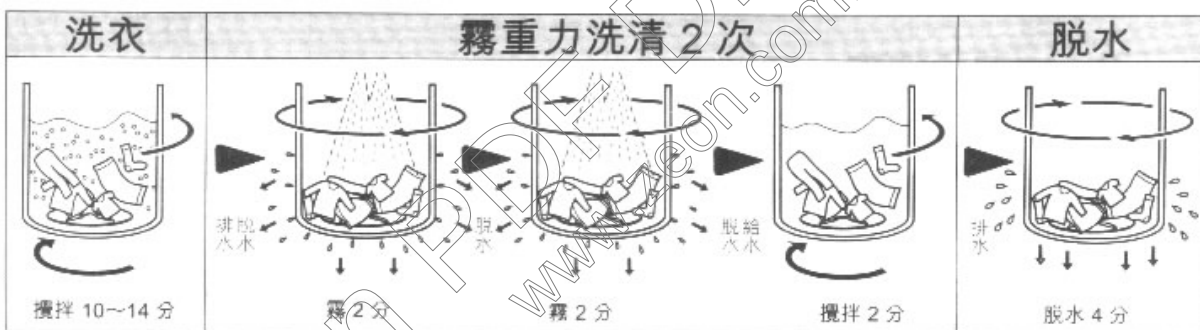

- 洗滌的時間，是以自來水給水量每分鐘 15 L 的情況下為標準。
- 洗衣時間是依水壓來決定，水壓較低時，洗衣時間會比面板表示的時間久。
- 依排水狀況不同，洗衣時間也會改變。
- 槽內洗濯物若有偏靠分佈不平均，將自動調整。因此，剩下時間也將加長。


微污・髒污

*** 浸洗行程時**

浸洗行程

*** 想洗掉少量頑垢時**

超強去污行程

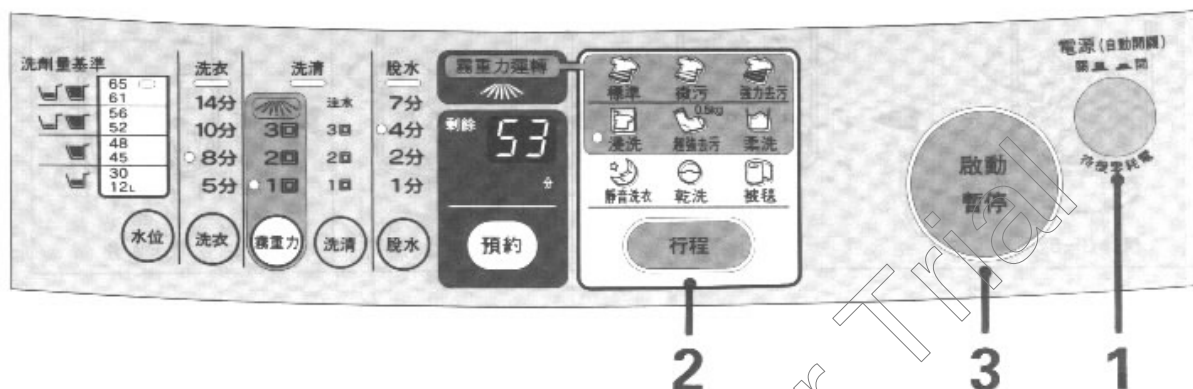

1 放入洗滌物，按下「電源」按鍵

2 按下「行程」選擇種類

3 按下「啟動」按鈕

啟動後，可以利用水位、洗衣、洗滌（霧重力、洗滌）脫水的按鍵改變洗衣內容。（僅限於洗衣運轉中）請參閱 29 頁

4 放入洗劑，蓋上蓋子

洗衣中

警鈴鳴叫，洗衣結束

浸洗

洗濯時間 約 53 分 42~57 分
(洗衣時間依洗衣條件不同會有所改變)

合成洗劑的酵素充份發揮將衣領、袖子的污垢徹底洗淨浸洗後，再用標準行程洗衣



- 容易褪色的花色衣物，請勿使用浸洗行程
- 聚酯素材請勿使用浸洗行程
- 使用含有沐浴精的洗澡水洗衣時，請先確認沐浴精的說明書是否會造成衣服褪色等

超強去污

洗濯時間 約 27 分 (洗衣時間依洗衣條件不同會有所改變) 洗衣量 0.5 kg 以下

可使用低水位、強力水流來洗淨襪子、工作用手套、抹布等的頑垢
水位自動設定在 12L (無法變更)



可以洗的東西

- 襪子、工作用手套、抹布
- 重量：全部重量在 0.5 kg 以下。
襪子或工作用手套的話一 10 組
抹布的話一約 7 條左右


不可以洗的東西

- 怕傷到布料的東西
(如化學纖維製襪子等)

- 洗滌的時間，是以自來水給水量每分鐘 15 L 的情況下為標準。
- 洗衣時間是依水壓來決定。水壓較低時，洗衣時間會比面板表示的時間久。
- 依排水狀況不同，洗衣時間也會改變。
- 槽內洗濯物若有偏靠分佈不平均，將自動調整。因此，剩下時間也將加長。

* 毛料、貼身衣物清洗時

柔洗行程

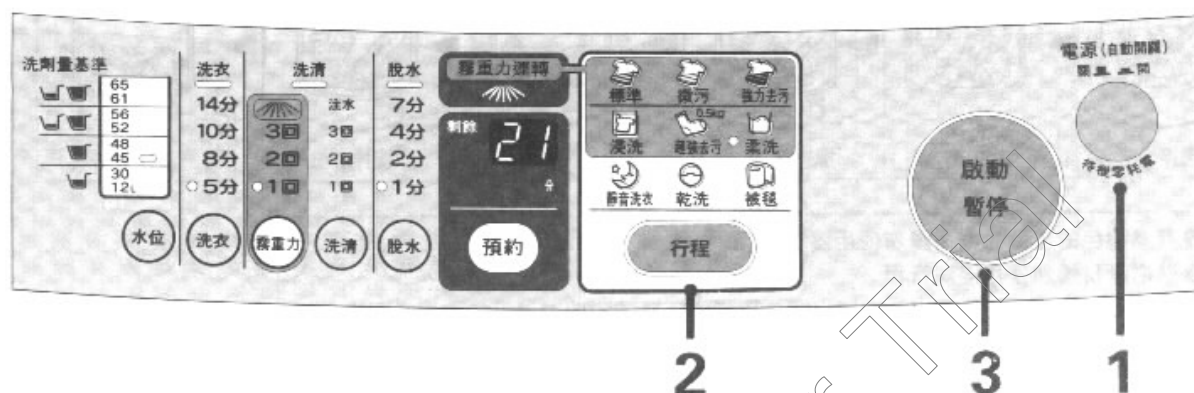

1 放入衣物、按下「電源」按鍵

2 按「行程」選擇柔洗

3 按「啟動」按鍵

●選擇柔洗行程，迴轉盤不會動作，也不會自動偵測衣物的多寡。

啟動後，可以利用水位、洗衣，洗清（霧重力、洗清）脫水的按鍵改變洗衣內容。
（僅限於洗衣運轉中）請參閱 29 頁

4 放入洗劑、關閉蓋子

●洗衣粉請先溶解後再放入

（因為是較弱的水流，恐有洗衣粉殘留情況發生）

洗衣中

警鈴鳴叫，洗衣結束

柔洗

洗濯時間

約 21 分

(洗衣時間依洗衣條件
不同會有所改變)

洗衣量  1.5 kg 以下

能清洗毛線衣、貼身衣物等柔細衣物。

水位原設定為 45 L，若洗衣量少則水位會自動下降



● 可洗滌的衣物


-  標示的內衣褲、襯衫、T 恤、聚酯類裙子等

● 無法洗滌的衣物

- 羊毛、開司米龍、安哥拉毛、毛海呢等
- 有蕾絲等特殊編織物

洗衣前準備

- 胸罩請放入洗衣袋

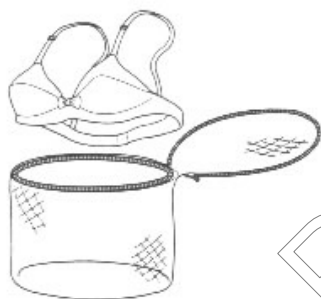

注意


- 請依洗滌圖樣標示，選用適當的洗劑來清洗衣物。
- 當衣物露出水面時，請先按暫停，再將衣物用力壓入水中。

- 洗滌的時間，是以自來水給水量每分鐘 15 L 的情況下為標準。
- 洗衣時間是依水壓來決定，水壓較低時，洗衣時間會比面板表示的時間久。
- 依排水狀況不同，洗衣時間也會改變。
- 槽內洗濯物若有偏靠分佈不平均，將自動調整。因此，剩下時間也將加長。

柔洗

* 在靜悄悄的深夜時

靜音洗衣行程

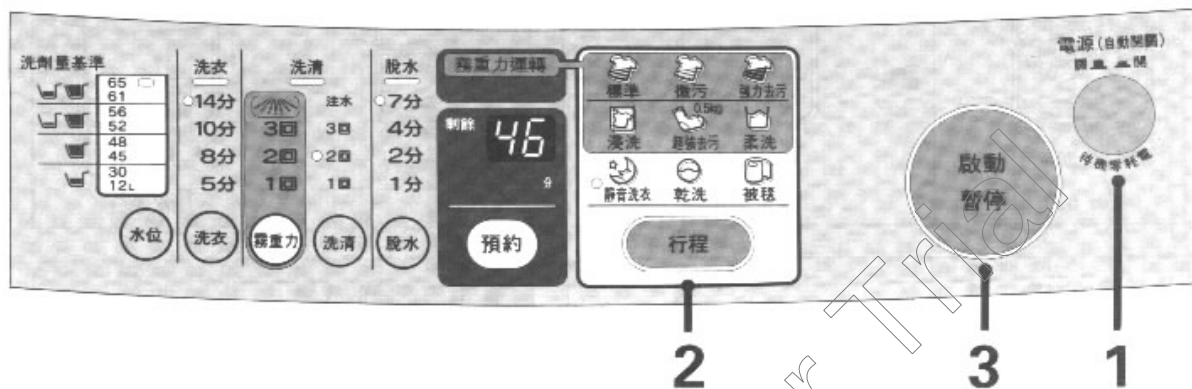

1 放入洗滌物，按下「電源」按鍵

2 按下「行程」選擇靜音洗衣

3 按下「啟動」按鈕

啟動後，可以利用水位，洗衣，洗清，脫水的按鍵改變洗衣內容。
(僅限於洗衣運轉中) 請參閱 29 頁

4 放入洗劑，蓋上蓋子

- 洗衣粉請先溶解後再放入
(因為是較弱的水流，恐有洗衣粉殘留情況發生)

洗衣中

警鈴鳴叫，洗衣結束

靜音洗衣


洗濯時間 約 46 分 30~46 分
(洗衣時間依洗衣條件不同會有所改變)

洗衣量  5.6 kg 以下

抑制迴轉盤和脫水槽的回轉數安靜的洗衣、安靜地脫水。

想要安靜地洗衣時使用

比標準行程多費時 15~20 分鐘

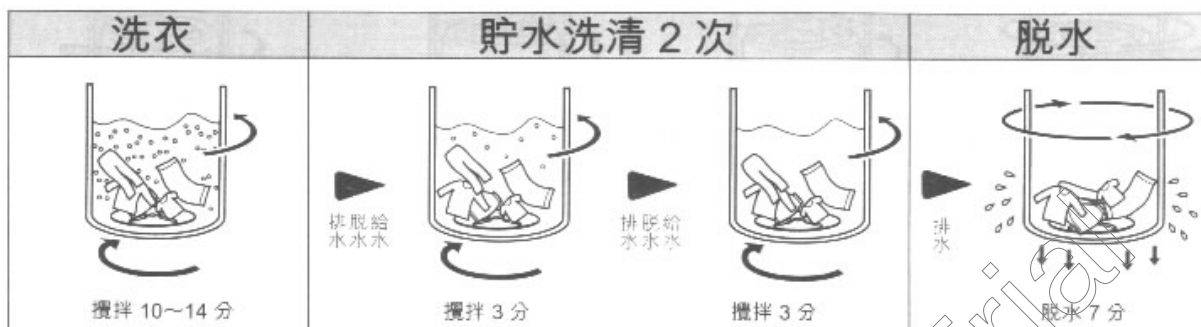


靜音洗衣

- 洗滌的時間，是以自來水給水量每分鐘 15 L 的情況下為標準。
- 洗衣時間是依水壓來決定，水壓較低時，洗衣時間會比面板表示的時間久。
- 依排水狀況不同，洗衣時間也會改變。
- 槽內洗濯物若有偏靠分佈不平均，將自動調整。因此，剩下時間也將加長。

* 洗涼被或毛毯時

被毯行程

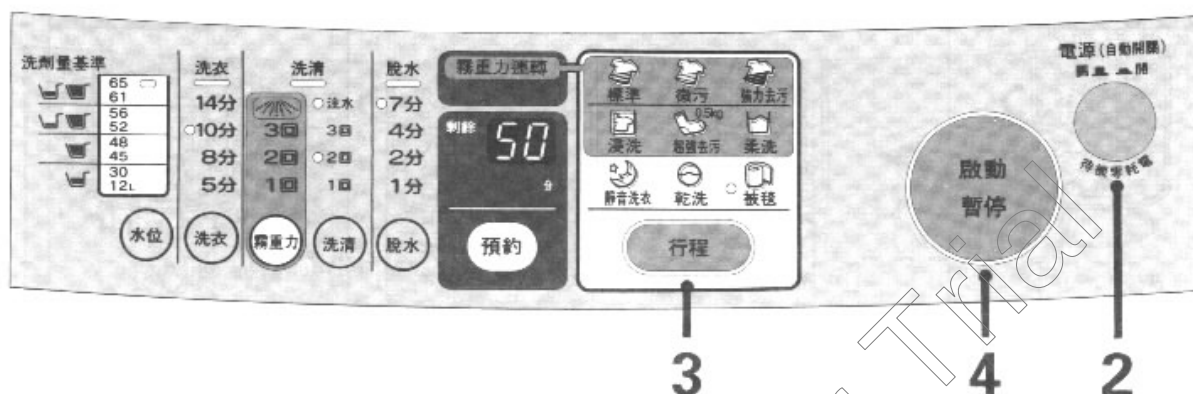

1 放入與水位相當的液体洗衣劑，將被毯放入

濃縮型 44 ml

一般型 88 ml

- 因為是較弱的水流，如使用液体洗衣劑以外的洗滌劑，恐有殘留情況發生。
- 水位自動地設定在 65 L。（無法變更）

2 按下「電源」按鍵

3 按下「行程」選擇被毯

4 按下「啟動」按鍵，蓋上蓋子

- 選擇被毯行程，迴轉盤不會動作，也不會自動偵測衣物的多寡。

啟動後，洗衣，洗滌，脫水的按鍵改變洗衣內容。

（僅限於洗衣運轉中）請參閱 29 頁

洗衣中

警鈴鳴叫，洗衣結束

被毯

洗濯時間


約 50 分

(洗衣時間依洗衣條件不同會有所改變)



洗衣量為毛毯 4.7 kg 以下
棉被 1.2 kg 以下

涼被或毛毯不使用洗衣網也不會傷到質料。

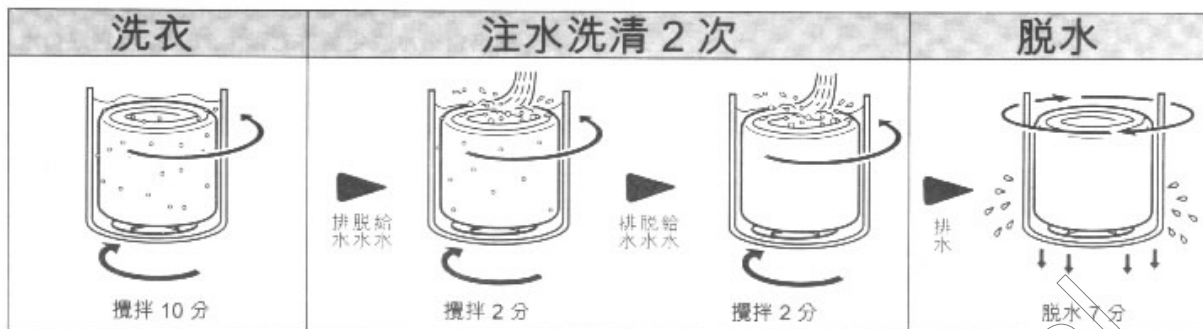

可以洗的毛毯 (MAYER 毛毯、TUFT 毛毯)

- 一般毛毯 (雙人用 (180 × 230 cm) 單人用 (140 × 200 cm))
約 4.7 kg 約 3.0 kg
- 花色毛紗

不可以洗的毛毯

- 純毛毛毯

可以洗的涼被

- 有 或是 的標示
- 100 % POLYESTER 棉
- 大小：140 × 190 cm 以下

不可以洗的涼被

- 羽毛被 ● 羊毛被
- 沒有縫牢的被子
- 絹的布料

蓋被或毛毯的放入方法


1. 折疊

● 毛毯：

- ① 將長的一邊折成對半



- ② 如圖的方向折成四折後捲好

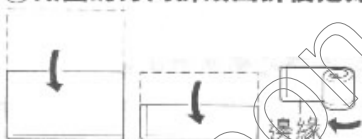

● 涼被：

- ① 將短的一邊折成 3 折後捲好



2. 放入洗衣槽內




3. 用手押進去




取出方法

抓住中央部分
再拉出

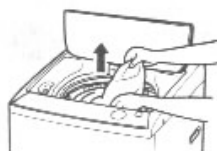

晾乾的方法

放在通風良好的
陰涼處自然晾乾

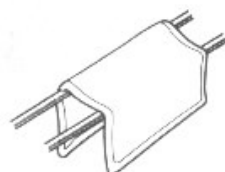

將被子裏的中棉撐開
後再晾乾，晾乾後會
較平整。


注意

- 關於可清洗的電毛毯，請遵照其使用說明書再行洗滌。
- 當毛毯露出水面時，請先按暫停，再將毛毯用力壓入水中。

- 洗滌的時間，是以自來水給水量每分鐘 15 L 的情況下為標準。
- 洗衣時間是依水壓來決定，水壓較低時，洗衣時間會比面板表示的時間久。
- 依排水狀況不同，洗衣時間也會改變。
- 槽內洗濯物若有偏靠分佈不平均，將自動調整。因此，剩下時間也將加長。

* 清洗乾洗標誌衣物時

乾洗行程

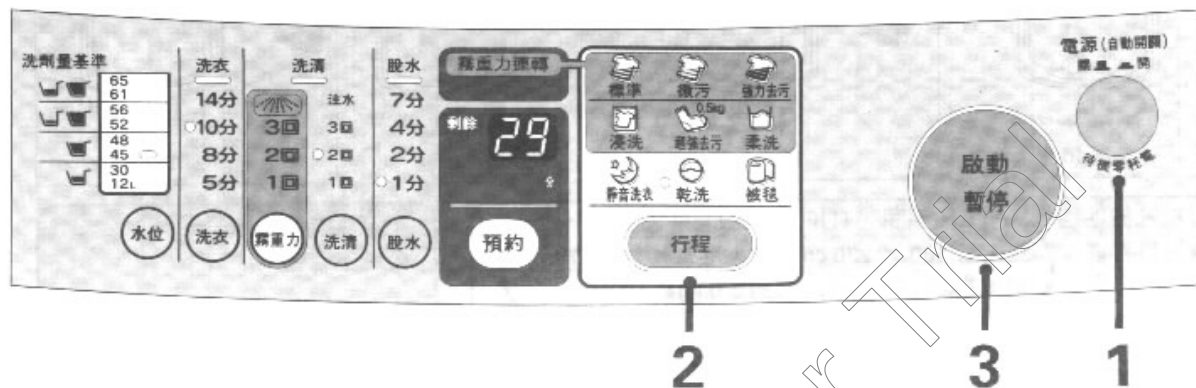

1 放入洗滌物，按下「電源」按鍵。

- 請將洗滌衣物摺好放入市售的洗衣網袋中（方形網），以免洗滌時衣物變形。

2 按下「行程」選擇乾洗

3 按下「啟動」按鈕

- 選擇乾洗行程，選擇盤不會動作，也不會自動偵測衣物的多寡。

啟動後，可以利用水位，洗衣，洗滌，脫水的按鍵改變洗衣內容。
（僅限於洗衣運轉中）請參閱 29 頁

4 將乾洗洗劑放入洗衣槽內，蓋上蓋子（請參考第25頁）

- 洗劑用量，請參考各洗劑的使用說明書

洗衣中

警鈴鳴叫，洗衣結束

乾洗


洗濯時間 約 29 分 (洗衣時間依洗衣條件不同會有所改變)

洗衣量  1.5 kg 以下

輕輕的洗完有乾洗標誌的衣物

與洗衣店不使用水而以溶劑清洗衣物的乾洗法不一樣。

水位原設定為 45 L，若洗衣量少則水位會自動下降

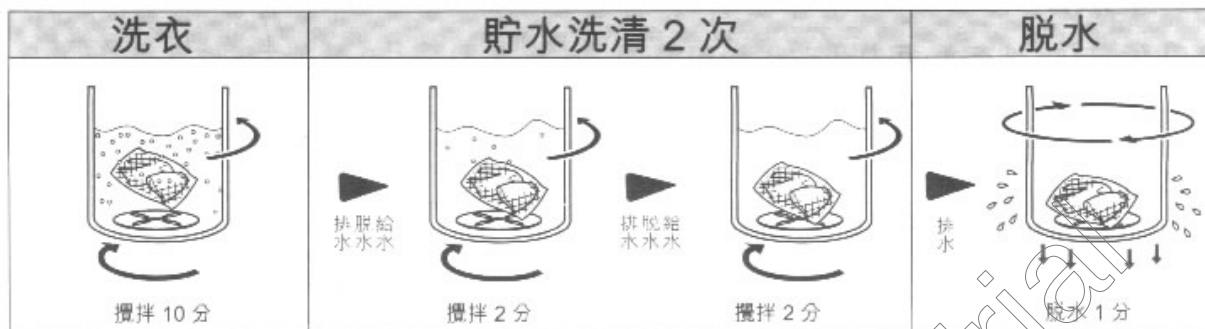

●可洗滌的衣物

1. 衣物中有此  標示的衣服
2. 薄毛呢、安哥拉毛線衣、羊毛衫、罩衫、西裝褲、裙、女用襯衫、襯衫、洋裝




●無法洗滌的衣物

1. 皮毛、皮革製品
2. 人造纖維及其他混紡品
3. 絲綢及其混紡品
4. 西裝、夾克、外套、領帶
5. 和服及其小飾品
6. 容易褪色的衣物 (請參考第 26 頁)
7. 樹脂加工 (使用接著劑的衣物)
浮雕加工 (使凹凸圖樣的衣物)
8. 天鵝絨、棉絨



●可使用的乾洗劑

- 乾洗標誌衣物用洗滌劑 (弱鹼性除外)
- 漂亮洗滌用中性洗滌劑 (也有不能洗的衣物，請詳細閱讀洗滌劑說明書後使用。)

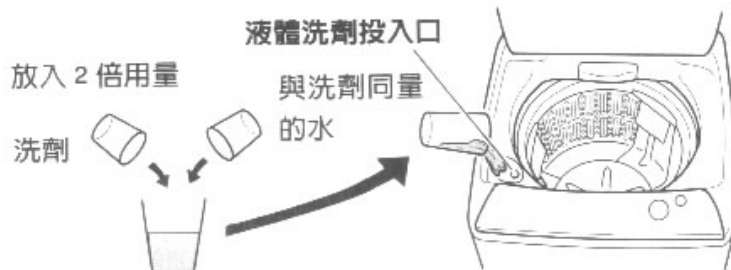

注意

- 請勿使用熱水及洗澡剩餘的水，因為沐浴精會導致衣物染色
- 請勿使用漂白劑，以免損壞布料

- 洗滌的時間，是以自來水給水量每分鐘 15 L 的情況下為標準。
- 洗衣時間是依水壓來決定，水壓較低時，洗衣時間會比面板表示的時間久。
- 槽內洗濯物若有偏靠分佈不平均，將自動調整。因此，剩下時間也將加長。

乾洗

* 清洗乾洗標誌衣物時 ...

準備

● 確認褪色衣物

將白色毛巾沾上洗衣精，用力壓在衣物較不明顯處，並觀看毛巾是否已染色，如果衣物褪色的話，請勿清洗。


● 局部髒污時

領口、袖子等局部髒污時，請以柔軟的刷子沾取洗劑原液，並輕輕拍打。

● 放入洗衣網袋的方法

請將衣物疊好後放入市售的方形洗衣網袋中，避免形狀雜亂。

若一次清洗好幾件時，請分類後放入洗衣網袋中清洗。

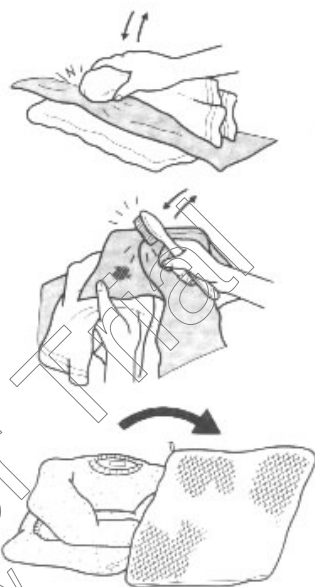


晾乾

攤平衣服曬乾。請勿使用旋轉式衣物乾燥機進行乾燥。

● 毛衣

攤平曬乾

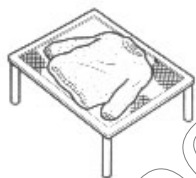

● 罩衫

用衣架掛起來曬乾



● 長褲

疊準褶線後
用衣架掛起來曬乾



● 裙子

用衣架掛起來曬乾



裙褶請用針線假縫固定住。

完成


● 毛衣

利用蒸氣熨斗的蒸氣半提起著熨斗整平毛衣




若有縮水現象

拉成所要的尺寸，用細長別針固定住。然後用蒸氣熨斗半提起著而充分地噴以蒸氣，放置到乾燥。

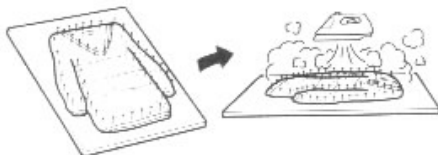

● 長褲、裙子

在上面蓋一塊布，用熨斗燙平

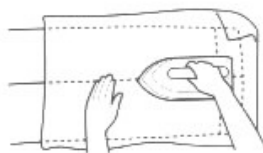


* 洗衣、脫水

您喜好的洗滌方式

能夠自己選擇洗衣・洗滌・脫水來洗滌

顯示為「僅洗衣」的例子

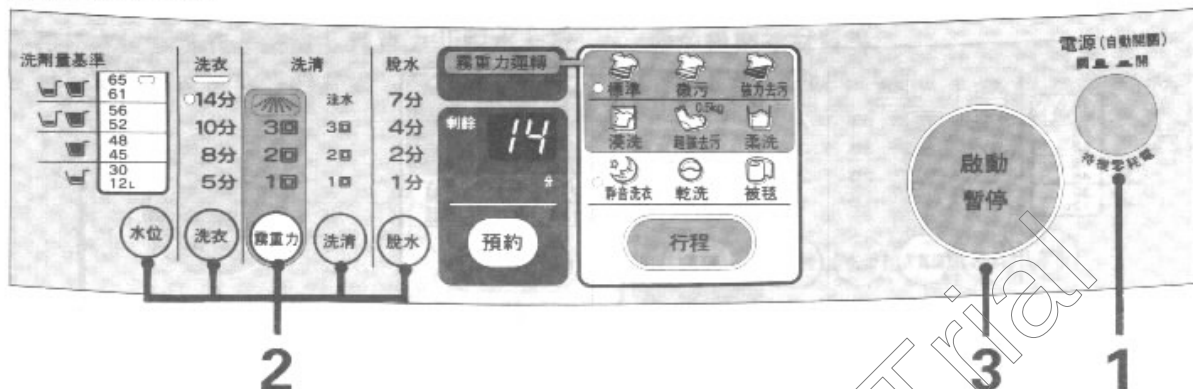

洗衣、脫水行程

1 放入衣物、打開電源

●需要時按選擇「行程」

2



(不選擇水位時 將設定於 65 L。)

3 按下「啟動」按鍵

4 放入洗劑

不要放入洗劑

5 關閉蓋子

洗衣中

6 脫水開始之後，關掉電源


警鈴鳴叫，洗衣結束

●只有在霧重力運轉行程時才可以選擇（靜音洗衣、乾洗、被毯行程時，不能選擇）

* 預約定時

可以選擇幾小時後結束洗滌

「睡前輕鬆設定，隔日立即晾乾」，其便利性令人滿意

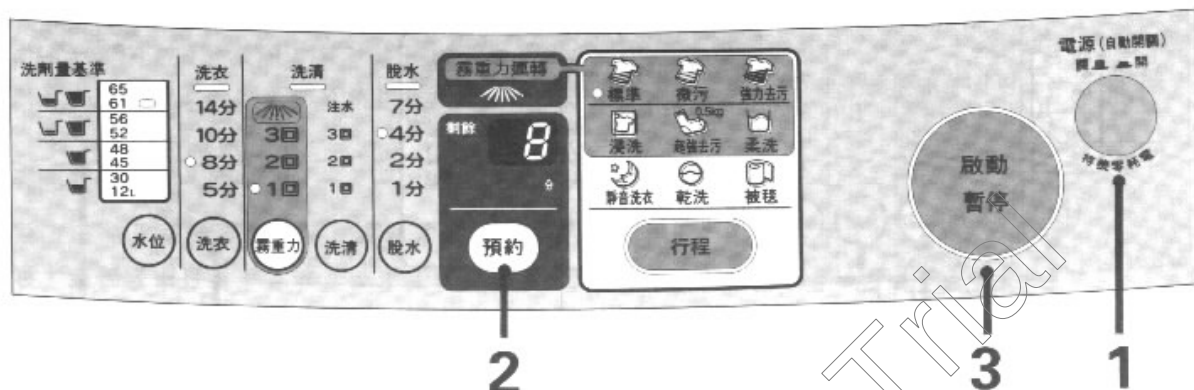

1 放入衣物、按下「電源」按鍵

- 請務必開啓水龍頭，否則無法洗衣。

2 按幾次「預約」，選擇預約時間

- 設定幾小時後，結束洗滌。
- 每按 1 次顯示便會改變，能夠從 2 小時後到 12 小時後以一小时為單位進行預約。

3 按下「啟動」按鍵

- 標準行程以外時，請選擇其他的行程（14-26頁），您喜好的洗滌方式（27頁）再按「啟動」按鈕。
- 預約顯示會從閃爍變成亮燈。

4 將洗劑放入洗劑盒，關閉蓋子

- 利用定時器來預約洗衣時，請勿使用肥皂粉（肥皂絲）會有凝固之虞。
- 請您以乾布擦拭乾淨之後，再將洗劑平坦地放入預約用洗劑盒內。

預約時間內洗滌結束

- 洗滌結束時間依給水量、排水時間等等而有些微的差異。

想要確認、取消、變更預約

- 確認時：一按「預約」的話，預約內容便會顯示出來。
- 取消時：請關掉「電源」。
- 變更時：請關掉「電源」，重新預約。

- 停電時，預約會被取消。請您重新預約。

*了解後，會使洗衣更便利

啟動後，想改變洗衣內容...

按「水位」「洗衣」「洗清」「霧重力」「脫水」按鍵，可選擇自己喜好的方式

- 洗衣運轉中也可改變
- 超強去污行程，被毯行程的水位無法變更
- 使用靜音洗衣、乾洗、被毯行程時，不能使用「霧重力」功能



例如：

- 洗衣中想要追加、洗衣時間想延長時

一 啟動後，按「洗衣」和延長的時間



- 洗清時想要乾淨一點時

一 啟動後，再按「霧重力」或「洗清」3次



- 免燙襯衫材質等

一 啟動洗衣後按「脫水」，設定變更 1 分鐘



- 想要任意設定水位高度時

- 視布料的材質與水位高度，所以視實際情況而定
- 如果洗衣物原本就是濕的，則洗衣機設定的水位就會變高
- 如果洗衣槽內有水，則「水位」會自動設定為 65 L

一 啟動後，按水位來改變高度



想解除警鈴時

- 1 一面按下「啟動」按鍵，一面打開「電源」，連續按「啟動」按鈕2秒鐘按住不放



- 2 警鈴嗶嗶地響，出現  顯示時將手放開

這樣子，洗衣結束時警鈴便不會鳴叫

- 恢復原狀時，也請您利用相同的操作方法警鈴鳴叫2次（嗶嗶）的話，就會出現  顯示。

使用2次洗滌液時

- 1 第1次放入污垢少的衣物，選擇您喜好的方式並進行「僅洗衣」的運轉

洗衣結束時，將衣物取出

- 2 第2次放入較多污垢的衣物

按「電源」、「水位」、「啟動」

- 如沒有選擇水位，則會自動設定為 65 L。

第2次洗滌終了後，將取出衣物

- 3 放入第1次洗滌的衣物，並進行洗清與脫水的運轉

- 要洗滌的衣物，必須均勻地放入。

定時器預約

便於洗滌的常識

* 洗劑的種類與使用方法

洗衣粉（肥皂絲）的使用方法

●利用洗衣機直接溶解時

1 按「電源」，設定「水位」或 30L、「洗衣」或 5 分鐘，按下「啟動」按鈕。

2 注入水並使洗衣槽啟動動作後，放入洗衣粉使之運轉 3 分鐘左右。

3 當洗衣粉溶解之後，關掉電源將衣物放入。

4 按「電源」，選擇所使用的「水位」進行洗滌。

●洗衣粉不易溶解時

1 準備 30°C 的溫水容量大約 5L（公升）。

2 一面徹底攪拌，一面慢慢的放入洗衣粉。

3 待充分溶解之後再倒入洗衣槽內，必免有殘留凝固的顆粒。

注意

- 洗衣粉與合成洗劑相較之下，容易殘留在衣物內，故請徹底洗清。若清洗不夠乾淨，會使衣物發黃、發臭等現象。
- 洗衣粉過量或直接倒入低溫水中，不易溶解的洗劑及其殘渣會附著在軟管及槽內，或會浮起來而弄髒衣物。
- 洗衣粉如果沒有充分溶解，有時棉絮過濾網的網眼會堵塞，所以請務必徹底溶解。

液體洗劑的使用方法

用水大約稀釋成 2 倍，等洗衣給水開始之後，則從注入口緩緩的倒入

液體洗劑，
漂白劑注入口



- 預約設定後，請按下「啟動」按鈕後，大約稀釋成 2 倍再倒入注入口

漂白劑的使用方法

- 請遵照漂白劑的說明書予以使用

●使用液體漂白劑的時候

用水大約稀釋成 2 倍，等洗衣的給水開始之後則從注入口慢慢地放入

液體洗劑，
漂白劑注入口



●使用粉末漂白劑的時候

給水時，直接放入槽內


柔軟精的使用方法

開始洗衣前，倒入柔軟精注入口中。

- 在最後洗滌時，此機構會將柔軟精自動倒入。

1 將柔軟劑盒拉出

2 將柔軟劑緩緩的倒入柔軟精注入口中

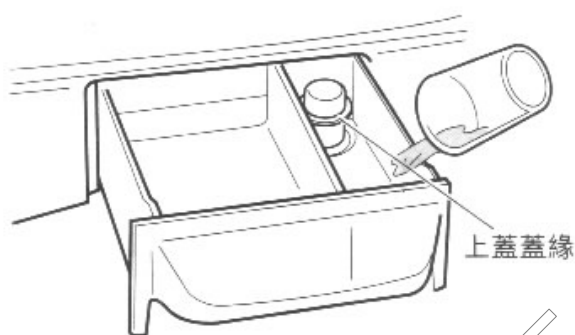

- 柔衣精請勿超過上蓋蓋緣，以免溢出

3 壓入盒子，關閉起來

注意

- 倒入柔軟精時，請勿超過標示的滿量位置。
- 使用「注水洗滌」時，柔軟精的效果會減少。
- 請勿將柔軟精放入後，長期間放置。
- 請將盒子定期用水清洗。

上漿的使用方法

- 能夠塗抹漿糊的衣物量 ... 1.5kg 以下。
- 請遵照此注意事項來使用標示著「可用於洗衣機」的洗滌漿糊。

● 上漿的方法

1 放入衣服、打開電源

2 按「水位」按鍵，選擇 "30L"

3 按「洗衣」按鍵，選擇 "5 分"

4 按「脫水」按鍵，選擇 "1 分"

5 按「啟動」按鍵

6 洗衣槽啟動旋轉的話，則放入洗滌用漿糊、關閉蓋子

● 漿糊塗抹後槽內的清洗工作

請將「水位」切至 "65 L" 的位置，再進行「洗衣 5 分鐘、脫水 1 分鐘」的運轉。

◎保養的方法

請在每次使用之前清除

●棉絮過濾網

過濾網網眼很細，請務必清除乾淨。

網眼若阻塞的話，出水不順則無法有效去除棉絮。

- 1 朝上拉起棉絮過濾網。
- 2 翻出濾網部分清除棉絮。
- 3 泡在水裡涮洗乾淨過濾網。
- 4 將棉絮過濾網裝回原來位置。
壓入濾清器至聽到卡搭聲響。



過濾網破損時，請洽詢瑞林科技服務公司。

若洗衣機骯髒時

●本體

請用柔軟的布擦拭乾淨



請遵守下列事項

- 切勿將水淋到本體各部
- ⚠ **警告 會導致觸電、短路等現象**
- 請勿使用稀薄劑、揮發油、去污粉之類
- 請依照注意事項來使用合成抹布

●洗衣、脫水槽

請用洗衣槽專用的洗潔精清洗

水流出情形不佳時

●給水口

給水口的過濾網有棉絮堵住的話，水流出的情形會不佳。
拆卸給水管，利用刷子去除棉絮



- 污垢若很難清除時，請將細網拆下清洗之注意事項
- 拆下後的細網一定要再裝好，若沒再裝上可能會造成給水閥故障

給水管的拆卸方法

- 1 關閉水龍頭。
- 2 蓋上蓋子、打開電源、按下「啟動」按鍵。
使水管內剩餘的水倒出。
- 3 10秒後，關掉電源。
- 4 拆卸給水管（下圖）。



水龍頭側

壓住拉桿，將套管往下拉。

本體側

依前頭方向，旋轉螺絲帽拆卸下來。

請勿將黑色襯墊弄丟。

若生鏽時

●洗衣、脫水槽

若是生鏽的話，請以市售海棉沾上乳狀清潔劑予以擦拭

◎安裝

為防範事故、火災、故障於未然，故應遵守下列事項。
有疑問請洽詢瑞林科技服務公司。

安裝場所

- 請勿安裝在浴室或雨淋得到的地方等濕氣重的場所

⚠ 警告 會導致漏電、觸電而發生火災

- 請安裝在陽光不會直射的地方
- 請安裝在冬季不會結冰的地方
- 請安裝在穩固水平的地方

放置在不穩定的地方時，振動、噪音變大而無法洗衣

- 本體的後面，左右要空出 5cm 以上



安裝方法

安裝時依水平儀安裝


1 水平儀的氣泡確認位置

- 觀看時，必須在水平儀正上方
- 安裝時必須使水平儀的氣泡維持在小圓中

2 觀看水平儀來調整腳的高低使機台達到水平狀態

例：氣泡在左側時（洗衣機右側較低）

- 右後腳放置調整橡膠
- 右前腳調整調整腳

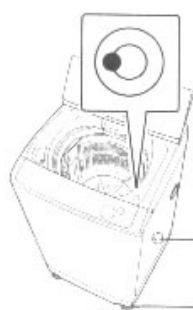

● 後腳的調整方法

用調整橡膠板墊高

須夾在洗衣機後腳剛好壓在橡膠板中央位置上




● 前腳調整法

調整腳上或下可調整高度


- ① 將調整腳反向旋轉就會放鬆



- ② 轉調整腳調整高度

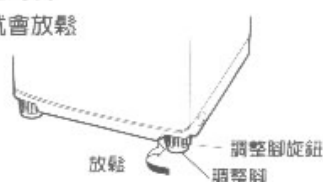


- ③ 將調整腳順向旋轉就會鎖緊

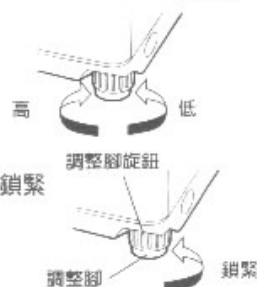

3 確認洗衣機是否保持水平狀態

●如果機台不水平，請用調整腳調整至水平狀態

氣泡位置和調整腳的關係

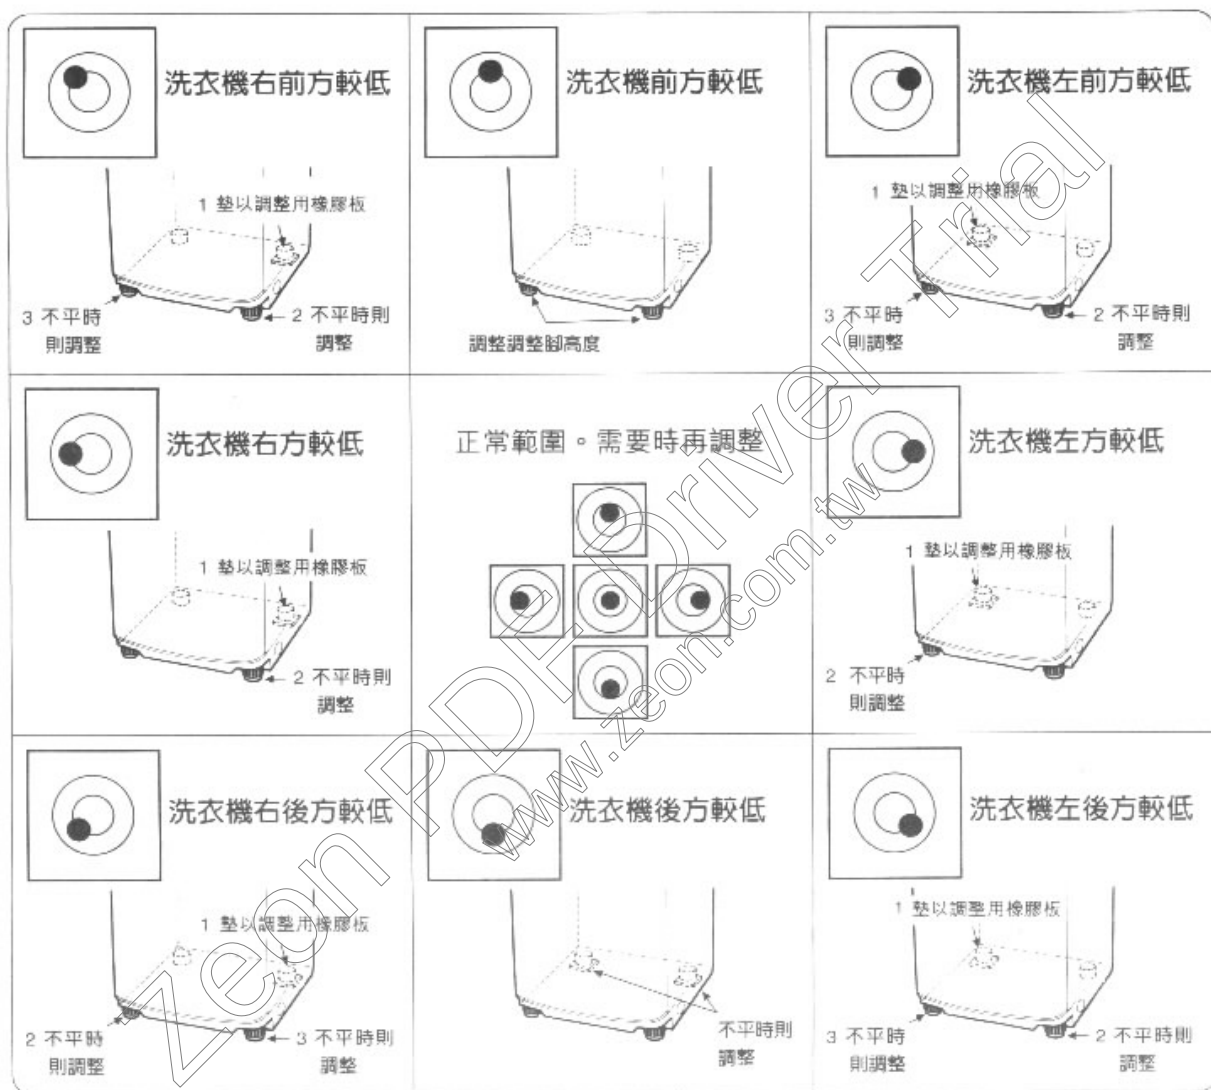

給水管

請將給水管安裝在左右水龍頭

安裝左右水龍頭以外的型式請洽詢瑞林科技服務公司


請注意勿讓給水口受傷或變形
(這些是漏水的原因)



自來水龍頭



必須在1.0cm
以上

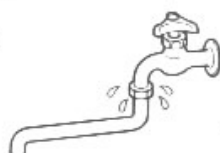

活動水龍頭



會有漏水的可能

●水龍頭出水口要安裝給水接頭時

1 按下拉桿，拔下套管，自軟管拆下給水接頭

2 將給水接頭的4支固定螺絲鬆開

●水龍頭的直徑太大時，請先將白色環片拆下

3 將給水管的襯墊確實對好水龍頭安裝好


白色的環



拉桿
給水管

給水接頭

套管




固定螺絲的間隙(約4mm)

固定螺母

4 洗衣機給水接頭要安裝在水龍頭出水口中心，螺絲要平均鎖緊

●靠近牆壁的螺絲要先鎖緊，以便調整4個螺絲

5 貼上膠帶作標記，旋轉旋鈕以逆時針旋轉4圈，請鎖緊至1-2mm的間隙

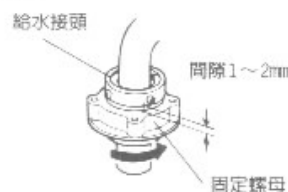

間隙1~2mm

固定螺母

●安裝給水管

●連接至給水接頭給水口

1 拉下給水管的套管然後插入，放開套管往上壓住，直到聽見卡的聲音

2 向下拉並確認沒有脫落



拉桿

給水接頭

套管



拉桿

向下拉



螺絲帽

給水口

●連接至本體側給水口

1 確認螺絲帽內部是否有襯墊(黑色橡膠)

2 用力地鎖緊螺絲帽

●安裝給水管請勿折彎



螺絲帽

給水口

請勿折彎

●確認

1 搖動給水管並確認是否搖晃不穩


2 打開水龍頭並確認是否漏水

請確認是否發生漏水

●螺絲是否上緊

●給水接頭是否上緊

●水龍頭出水口是否變形

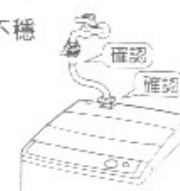


確認

確認

注意

●請利用附屬的給水管(1.5m)，若長度不夠時，請使用另售的連接給水管

●搬家等而須卸下供水接頭時，請向左旋轉放鬆至露出4mm左右，然後按照左列順序操作。



4mm程度


◎安裝

排水管 排水管至排水管接頭，水較易流出

●更換排水管的方向時

1 在地上鋪一張包裝箱用浪板紙，然後慢慢地往後臥倒洗衣機。

隨便放倒洗衣機，可能損傷地板或洗衣機本身。

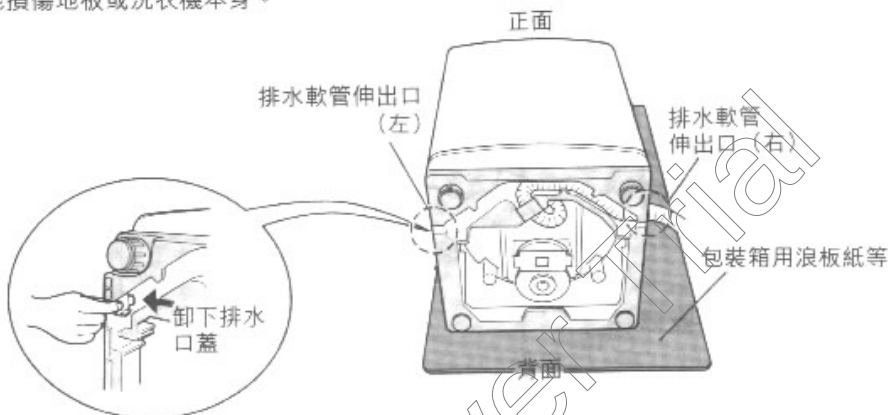


2 將排水軟管從固定著的右邊溝中卸下來。

請按照 ① 軟管伸出口 (右)、②、③ 卡爪的順序卸下排水軟管。

留意

有兩個壓住軟管的卡爪和軟管伸出口。卸下軟管時，請注意別損傷軟管。

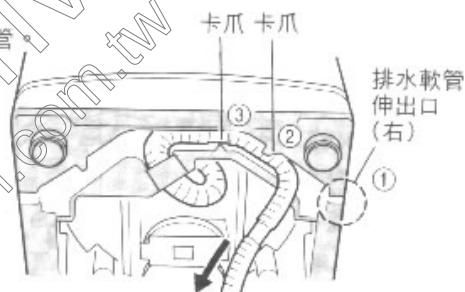


3 將排水軟管嵌入左邊的溝裡。

將排水軟管，按照 ④ 卡爪、⑤ 排水軟管伸出口 (左) 的順序嵌入溝中。

留意

有夾住軟管的卡爪 ④，和軟管伸出口 (左) ⑤ 的兩固定處。必須確實地使軟管完全嵌入溝裡。

卡爪 ④ 處，請讓排水軟管的平滑圓筒部分剛好被夾在此位置，以免損傷軟管。

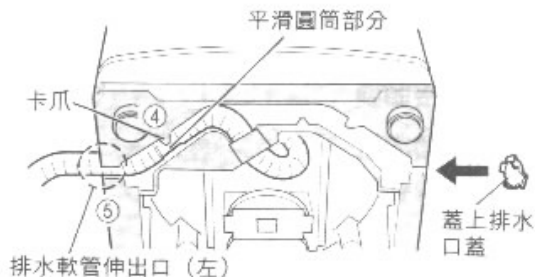

4 慢慢地立起洗衣機。


留意

請不要從排水軟管以外的出口伸出軟管。因為可能因此發生中途停止運轉或漏水等故障。


●將排水管插入排水口

1 拆卸掛鉤

2 插入排水口

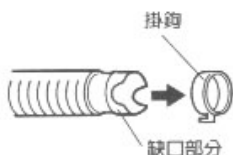


●確認排水管是否有雜物，缺口部分是否接好。

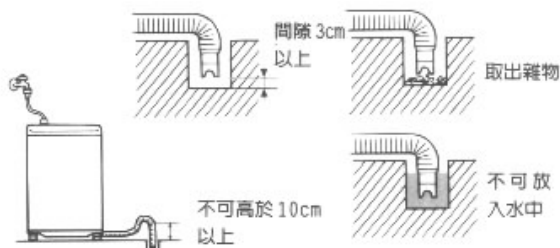


●若排水管太長

請將排水管的溝槽剪掉，並拆卸及更換前面缺口部分。

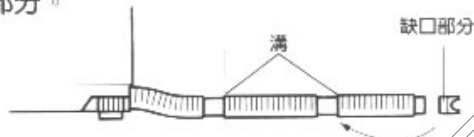

●若排水管太短

請使用另售排水管，必要時請洽詢瑞林科技服務公司。



●排水口在正下方的時候

排水管不可直接放到洗衣機內部，正下方的排水口。這是發生漏水及異常聲音的原因。




詳細內容請參閱附屬直下排水 L 型導管的使用說明書。

接地線

●安裝接地線

⚠ 警告 故障或漏電時，會有觸電的危險

電源插座若有接地端子時
則洗衣機接地端子要安裝

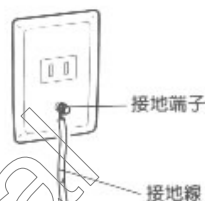


電源插座若無接地端子時
請洽瑞林科技服務公司或電器行詢問

注意

- 請絕對不要與瓦斯管、自來水管、電話線、避雷針連接
- 接地線的安裝、拆卸務必拔掉插頭再進行

關於結露・泡沫溢出

溫度高與水溫的差異大時，
則會產生結露現象使地板潮濕，而且依水質、洗劑的種類之不同，有時會過度起泡沫甚至溢出使地板潮濕

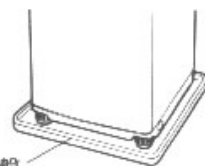

全自動洗衣機用托盤

關於另售的全自動洗衣機用托盤，請洽詢瑞林科技服務公司

◎是不是故障了呢？

請在委託修理之前確認下列項目

●這個情況並非故障

狀況	理由
洗衣時，照明及電視機會閃閃爍爍。	● 如果房子的配線及室內配線不良，在洗衣槽運轉時，就會發生這種現象。
用手搖動會有水的聲音，或脫水結束時會發出喳喳的聲音。	● 因為要使迴轉穩定的緣故，這是洗衣槽平衡器內液體被搖動而發出的聲音。
脫水中，聲音會有週期性的改變。	● 這是為了瀝乾水分時，而能使其平衡及減少振動的脫水方式。
脫水時，轉換成洗清的行程。	● 脫水時衣物若偏向同一邊，則會以洗清行程使其偏向的一方自動修正後，再進行脫水。
洗衣、洗清時，如果打開蓋子，洗衣槽不會迴轉並且會發出聲音。	● 為了安全，如果打開蓋子洗衣槽便會停止，並且會發出「啾啾」的聲音。
按下「啟動」按鍵後，旋轉翼不會迴轉。	● 按下「啟動」按鍵前，按「水位」時或選擇超強去污、被毯、乾洗、柔洗行程時，為衡量衣物量的多寡，此時洗衣槽並未動作。
剩餘的時間會增加。	● 給水量少時，會變成貯水洗清來取代瀝水洗清，因此剩餘的時間會增加。 ● 洗滌物偏放一堆時將會自動修正，因此剩餘的時間會增加。
洗濯中水流會改變。	● 此乃對應洗衣量的多寡來調節最適當水位洗衣。
洗衣中途給水。	● 洗衣運轉開始2分鐘後，如果水位降低的話，會自動給水
棉絮無法清除。	● 過濾網如果阻塞的話，就無法將棉絮清除，請清洗過濾網
洗劑殘留在衣物上。	● 水溫若太低或是洗劑放太多的話，洗劑就會殘留在衣服上，洗劑若沒有完全溶解時，請加些溫水使洗劑完全溶解

●不會運轉時.... 請檢查下列項目

狀況	理由
不會運轉	● 電源是否打開了？ ● 是否按下了開始按鍵？ ● 是否停電了？ ● 斷電器或保險絲是否斷掉了？ ● 插頭是否確時插入了？ ● 是否正在預約？

●停電及停水時

停電

- 運轉停止。即使來電時也不會開始運轉。
請您再重新操作

停水

- 停水後會出現混濁的水。請您拆下給水管，待水質清澈後再開始洗衣。

●運轉時，若出現這些顯示 (警鈴哩，哩，哩的鳴叫) ... 請檢查下列項目

顯示	狀況	檢查內容	再度運轉時
U1	不運轉	● 是否按下了啟動按鍵？	● 請您切斷電源後，重新再設定後按啟動按鍵。
U3	無法脫水	● 蓋子是否是打開的？	● 請關閉蓋子後再啟動脫水。
U4	無法脫水	● 衣物是否偏放同一邊？ ● 是否安裝不穩？	● 請重新將衣物均勻放入，關閉蓋子後再重新按啟動按鍵。 ● 請確認安裝的場所。
d2	不給水 給水太慢	● 水龍頭是否打開了？ ● 水龍頭是否是全開的？ ● 給水管是否彎折？ ● 是否停水了？ ● 是否結冰了？ ● 給水口的過濾網是否有棉絮堵塞？	● 請您切斷電源，查明原因後再按啟動按鍵。
d3	無法排水	● 排水管是否安裝正確？ ● 排水管是否被重物壓住了？ ● 排水管的前面是否被堵住了？ ● 是否結冰了？	

●打開電源時，若顯示上述的情形 ...

再度運轉時，請切斷電源查明原因後再按啟動按鍵。

●若顯示上述以外的狀況 (例 C1)，或檢查過 38-39 頁仍有異常情形時，請拔掉插頭向附近的瑞林科技服務公司委託修理。此時的故障狀況及顯示情形 (英文數字之類)，請儘量的詳細告知。

型式

本體

種類	全自動洗衣機	洗滌方式	渦卷式
電源	交流 110V 60Hz	外形尺寸	寬600×深595×高1003mm
額定消耗電力	440W	質量 (重量)	40 kg
標準使用水量	125 L	使用水壓	0.05~0.8 MPa

故障時
怎麼辦？

KOLIN 歌林家電 進口產品 保證書

機型		製造號碼	
金	姓名	電話 ()	
用	住址		
者			
購買日期		經銷商確認	
年 月 日			
※ 原廠經銷商：電話 ()		 未蓋店章無效	
店名：			
地址：			

● 煩請愛用者配合：

為維護您的權益，請將左列愛用者資料：姓名、地址、電話號碼詳細填入，並請經銷商填寫購買日期及蓋店章，始能享有本公司自購買日起一年之免費服務。

● 煩請經銷商配合：

請將左列購買日期、真實號、實號地址、電話填入，並蓋店章確認後，將第三聯保證書交給愛用者

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓



歌林對顧客服務的承諾永遠不變，若需維修時 請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24266549	斗六服務站	斗六市崇善路155-1號	☎ (05)5325150
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27532330	北港服務站	北港橋太平路261號	☎ (05)7834757
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義市仁愛路168-2號	☎ (05)2854310
台北服務站	台北市承德路四段80巷59-3號1F	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民樂里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	蘆洲市九芎街62號	☎ (02)28483854	嘉義機動班	嘉義縣水上鄉粗溪村136號	☎ (05)2686574
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	台南服務站	台南市和緯路四段165號	☎ (06)2804061
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
桃園服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	建國服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (035)236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)363306	忠孝服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)2423763	海湖服務站	馬公市民福路107號	☎ (06)9274586
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)3504771	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (038)529191
台中機動班	台中市工業區20路39號	☎ (04)3583664	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (039)543248
南投服務站	南投市中興路344號	☎ (049)233483			

※消費者免付費專線：080-231-758

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北(02)8282-7332 桃園(03)428-7001 台中(04)359-3064 · 359-0612 嘉義(05)268-8940 · 268-6574
高雄(07)696-4691 花東(038)529-191

歌林公司總代理 · 保證售後服務

三菱 NEURO FUZZY 洗衣機

總公司：台北市重慶南路一段86號(10樓) TEL：(02) 2314-3151
台中分公司：台中市工業區20路39號 TEL：(04) 350-3336
嘉義分公司：嘉義縣水上鄉粗溪村136號 TEL：(05) 268-2396
高雄分公司：高雄市光華一路148號之2 TEL：(07) 722-4622