


kolin

歌林洗衣機

BW-1053S

使用說明書

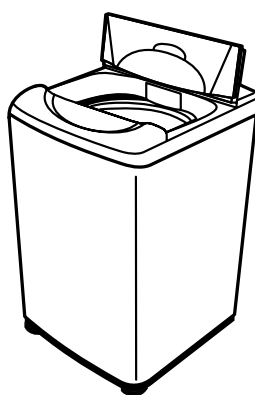

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目 錄


特性	2
各部名稱	3
各部名稱及功能	4
安裝/地線接法	5
標準洗衣行程	8
其他的洗衣行程	9
預約洗衣功能	10
浸泡功能	11
洗衣功能的選擇	12
水位及洗劑量/洗衣行程的進行/如何使用漂白劑	13
維護保養/按鍵鎖定	14
注意事項	15
故障排除	16
產品規格	18

特 性

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗

時間

15 [● 9
● 6

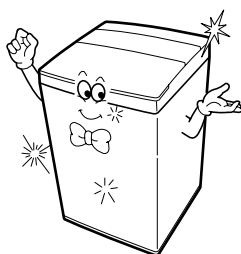

人工智慧

- 按電源鍵後按啟動鍵
- FUZZY自動偵測洗衣量，設定水位，並於洗衣完成10秒後自動關掉電源。


預約定時

- 預約定時，可預約洗衣完成時間。


圓弧亮麗造形

- 使用時感覺到更舒適


各部名稱

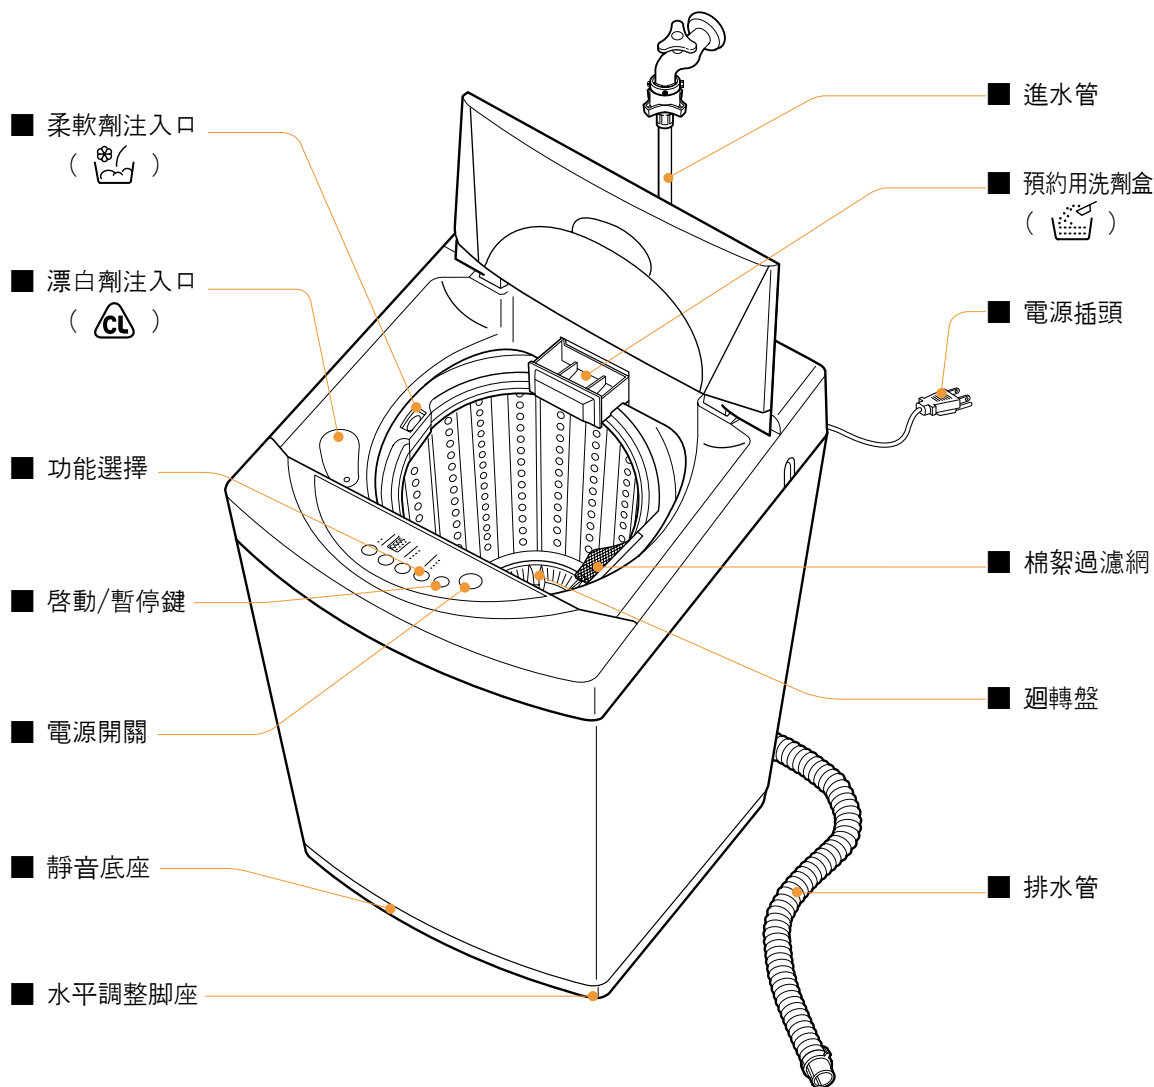

附 件

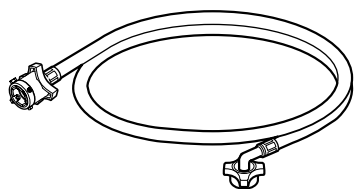

進水管



排水管

各部名稱及功能

指示燈 ○ 開 ● 關 -●- 閃爍

洗劑量顯示

- 依照衣物量多寡顯示適當的洗劑量 (以濃縮洗劑為基準)

功能選擇


- 欲以手動方式選擇時請按此鍵
- 按此鍵行程會依序變換『洗衣+洗清+脫水→浸泡+洗衣+洗清+脫水→脫水→脫水+洗清→洗清→洗清+洗衣→洗衣→洗衣+洗清+脫水』
- 浸泡行程必需以手動選擇

行程選擇

- 選擇洗衣功能
- 『標準→快洗→強洗→柔洗→標準』方式重覆。

電源鍵

- 洗衣行程完成時會自動關機。

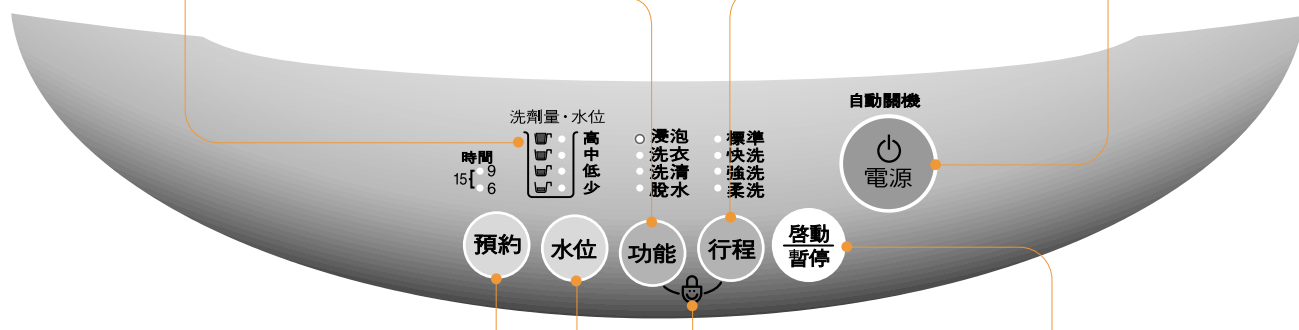

預約洗衣時間

- 預約：要預約時間時使用
- 時間：設定預約時間時使用 每按一次按鍵會『6→9→15(6+9)→6』的順序循環。

要調整水位時

- 每按一次按鍵會以『中→高→少→低』的順序循環。
- 在自動行程時，會依所洗衣物量自動調節水位。
- 在『柔洗』行程時自動選擇『中』水位。
- 只選擇洗清和脫水時自動會選擇『中』水位。

按鍵鎖定

- 洗衣過程中，可設定鎖定功能，可避免小孩誤觸按鍵而改變洗衣行程。
- 同時按功能、行程鍵即可鎖定。再同時按一次即可取消設定。






啟動/暫停

- 啟動或暫時停止洗衣動作。
- 『暫停』動作如超過十分鐘電源會自動切斷。
- 此機型設有安全裝置，當主機受到重大阻礙時會自動停止洗衣程序。


安裝/地線接法

將洗衣機安裝在穩固平坦之處

- 將洗衣機裝在平坦堅固之地板上。
- 離牆10公分以免脫水時產生噪音。

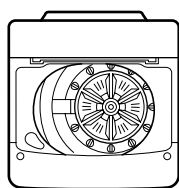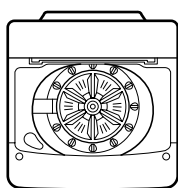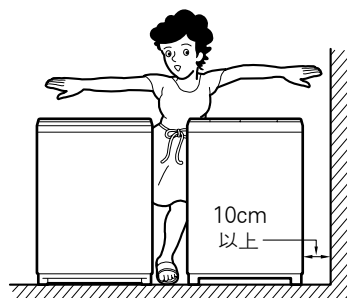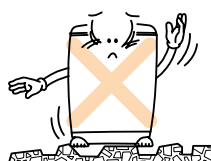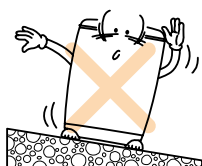

- 從洗衣機上方觀察。

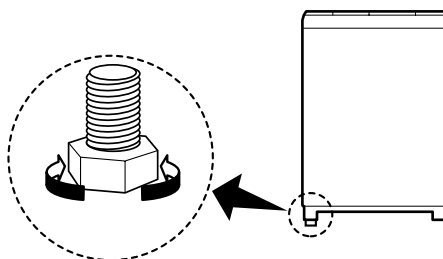



- 調整平衡腳座使洗衣機成水平狀態。
- 向右或向左旋轉可調整腳座。



注意 洗衣機底部設有通風口，地毯不得阻塞其開口

排水管之連接


- 將排水管接到洗衣機側面的排水接頭。
- 先將排水管往機體內推，再用排水管固定。

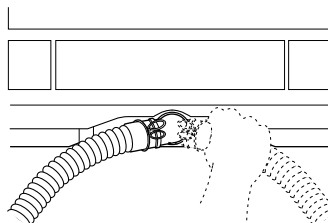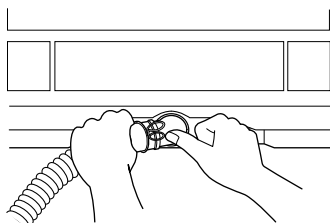

- * 排水管請將其放置於地面。
- * 排水管不能打結。


安裝/地線接法

接水龍頭




1 將附在水龍頭的固定螺絲鬆開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭,使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心,不可使橡皮墊圈脫落)。

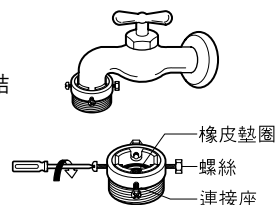


2 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近向著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

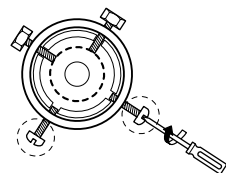


3 將進水管裝入連接座內

將進水管以垂直方向往上推進到連接座內,使進水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

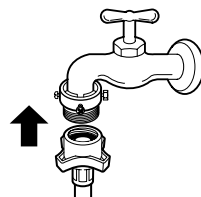


4 將連結座和進水管的連接器固定

將進水管固定在連接座,以向右轉動方式上緊固定。完成後,打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

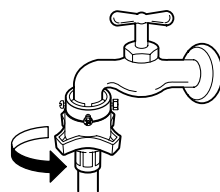


5 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出,再將進水管接頭,對準進水口後上緊。

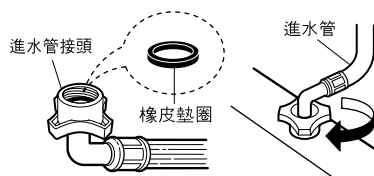


6 檢查進水管和連接座連接。

萬一有漏水,將水龍頭關閉再從步驟1開始重新安裝。

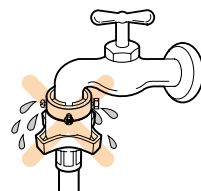

安裝/地線接法

螺絲式水龍頭

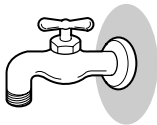


1 將進水管插上水龍頭。

將進水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。




2 將進水管裝入水龍頭。

將進水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

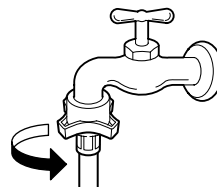


3 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出，再將進水管接頭，對準進水口後上緊。

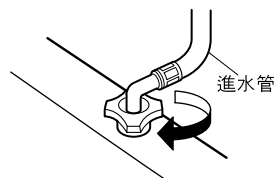

4 檢查進水管接頭及水龍頭。

接進水管之後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

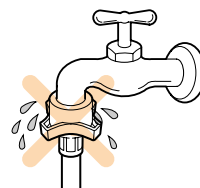

標準洗衣行程

洗衣步驟

■ 標準洗濯行程(自動)


- 一般行程所洗衣物不包括毛毯，羊毛，亞麻等衣物。
- 按功能鍵選擇洗衣，洗清或脫水功能。

1 按下電源鍵



- 當按下電源鍵一般功能指示燈亮。
- 可更換選擇。

2 放入衣物及洗劑

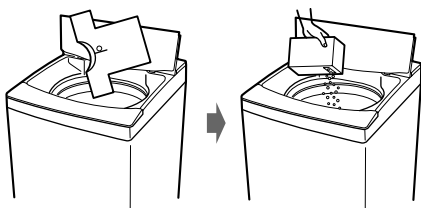


3 按啟動/暫停鍵



- 按啟動/暫停鍵。
- 再按一下時成暫停狀態(再按一下恢復運轉洗衣)。
- 在暫停狀態10分鐘後會自動關機。

準備事項


- 該衣物內是否有物品在內 (口袋內)

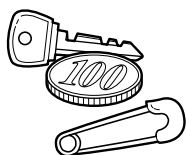


- 污垢嚴重之衣物請先用
手清洗




- 參照該衣物的標準洗衣
方法

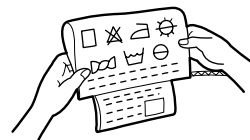

- 請分開白色衣物及彩色
衣物

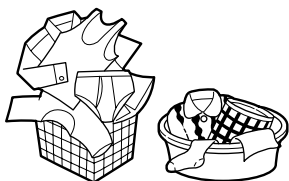


- 污垢嚴重之衣物，
先浸泡再洗較有效率

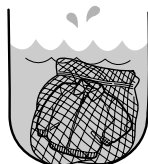

- 先擦污染處使洗衣的效果
更佳




其他的洗衣行程

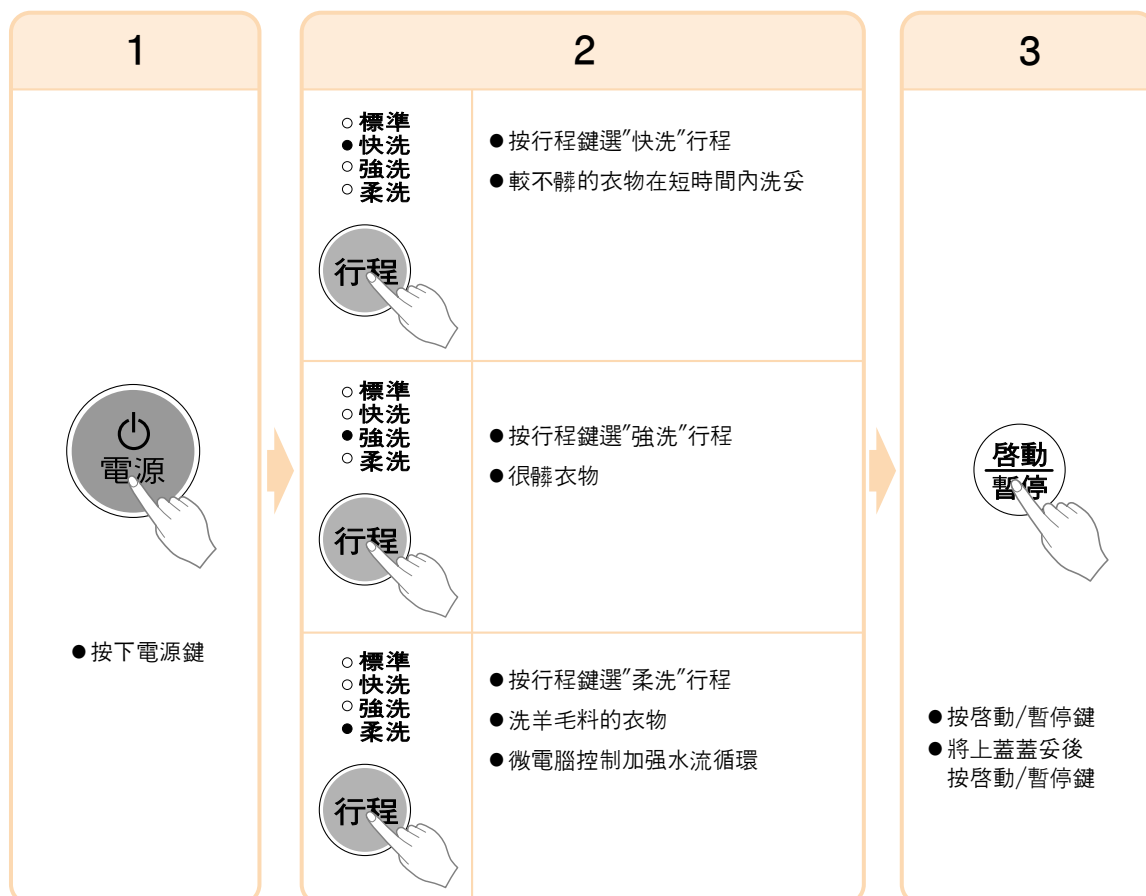

- * 如欲變換行程，以手動選擇
- * 行程時間，若遇更改以實體為準
- * 注意：依水位指示燈調整水位

※ 衣物洗畢後建議事項：

- 將衣物取出
- 將衣物晾乾
- 拔下插頭
- 將水龍頭關住
- 洗衣機擦乾

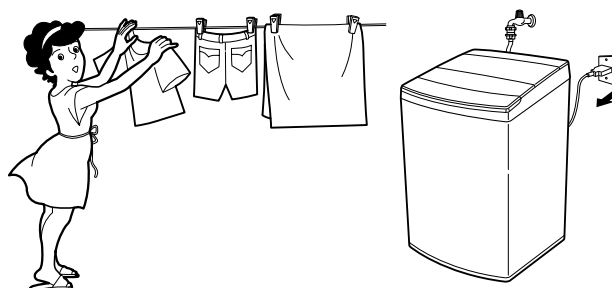

預約洗衣功能

1 按電源鍵打開電源



2 按行程鍵

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗



- 選所要的行程。
- 不選時以標準行程洗衣。


3 設定時間

時間
15 9
6




- 選從現在開始幾小時後欲洗衣完成。
- 當按下預約鍵時(6→9→15(6+9)→6)反覆互換。

4 放入衣物後，按“啟動/暫停”鍵

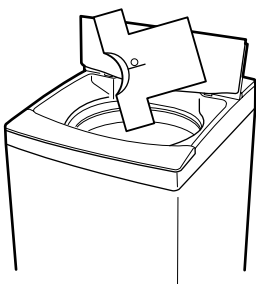


5 放入洗劑盒

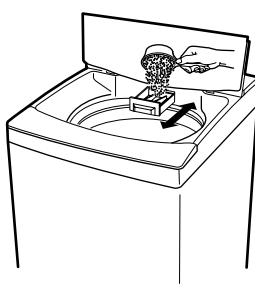

- 依顯示量放入洗劑並將洗劑盒推入。
- 濃縮洗劑不適合預約洗衣功能。




6 蓋妥上蓋

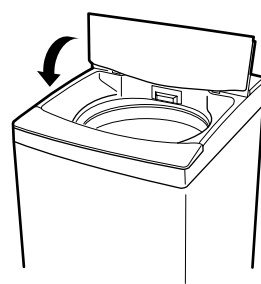

- 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。
- 在預約洗衣功能上蓋沒蓋妥時，機器不動作。

- 放入衣物按啟動/暫停鍵，洗衣機感應出洗劑使用量並顯示出，在毛毯及羊毛衣物時則不感應洗劑量。
- 在放置洗衣粉時會出現警示的聲音，這並不表示執行錯誤，而是提醒您要蓋上洗衣機蓋子（若蓋子沒有蓋上，則無法執行預約程序）。

浸泡功能

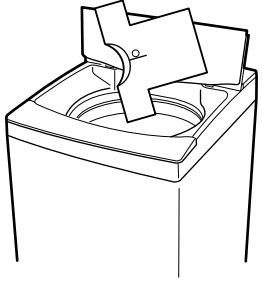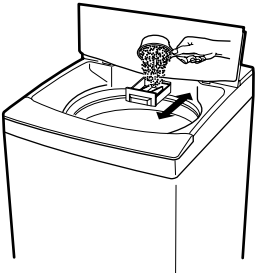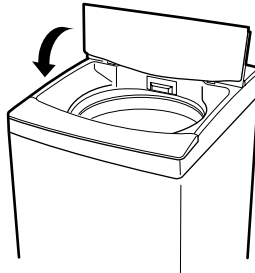1 按電源鍵打開電源 	2 按行程鍵 ● 標準 ○ 快洗 ● 強洗 ○ 柔洗  ● 在「標準」「強洗」行程可選擇浸泡 ● 「快洗」「柔洗」行程不可選擇浸泡	3 按功能鍵 ● 浸泡 ○ 洗衣 ○ 洗清 ○ 脫水  ● 按此鍵後所希望行程的指示燈 會亮起 ● 按此鍵行程會依序變換 『洗衣+洗清+脫水→浸泡+洗衣+洗清+脫水→脫水→脫水+洗清→洗清→洗清+洗衣→洗衣→洗衣+洗清+脫水』
4 放入衣物後，按“啓動/暫停”鍵 	5 放入洗劑盒  ● 依顯示量放入洗劑並將洗劑盒推入。	6 蓋妥上蓋  ● 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。

- 可使洗衣劑中的蛋白質和脂肪成份有效分解酵素，使衣物上的污垢及污漬易於溶解揮發出來。
- 爲使洗衣劑酵素充份揮發，經過1小時的浸泡預洗後開始洗衣行程。
- 洗衣槽內已有水或濕的衣物時，洗衣劑量及水位可改變。
- 洗滌大的衣物會造成水位較低時，請調到適當的水位。
- 易褪色的衣物請勿用「浸泡」行程。
- 請注意開始洗衣後再給水的情形並不是發生故障。

洗衣功能的選擇

只洗衣時



●按電源鍵。




- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“功能”鍵選在“洗衣”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

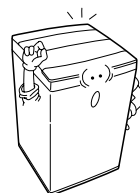

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗衣,洗清時



●按電源鍵。




- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“功能”鍵選在“洗衣”,“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

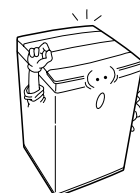

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗清時



●按電源鍵。




- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“功能”鍵選在“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

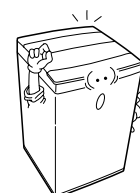

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗清,脫水時



●按電源鍵。




- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“功能”鍵選在“洗清”,“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

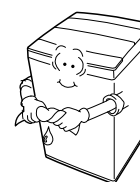

●脫水完畢。

只脫水時



●按電源鍵。




- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“功能”鍵選在“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

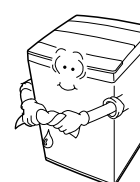

●脫水完畢。

水位及洗劑量

水位	水量	洗劑量	
		濃縮	一般
高	82公升	約55克	約82克
中	67公升	約45克	約67克
低	55公升	約37克	約55克
少	43公升	約29克	約43克

- 濃縮洗劑：水30公升洗劑20克為基準。
- 一般洗劑：水30公升洗劑30克為基準。
- 當以自動感應水位時衣物在同一水位時水量會有所不同。
- 一般洗劑感應用較少的泡沫種類，這是專為洗衣機設計的。
- 使用液態洗劑時，先用水加以稀釋，從漂白劑注入口倒入。



- 如肥皂水使用太久時，洗衣時髒物會附著在內槽，並積留在衣物裡。
- 使用過量洗劑會降低洗清效果並污染環境。

洗衣行程的進行

注意 以下是洗衣機自動運轉各別行程所設定的數字。


行程	自動水位	洗衣	洗清	脫水	總時間
標準	高 少	9~15分	1次	4分	35~51分
快洗	低	3分	1次	1分	22~30分
強洗	高 少	9~15分	2次	4分	43~63分
柔洗	中	6分	2次	—	58分

- 排水及進水狀況不佳時總時間會更長。
- 衣物更多時總時間會更長。
- 衣物進行中剩餘時間會遞減。
- 浸泡時間：30分。
- 洗衣、洗清、脫水時間在按暫停鍵後即可調整。

如何使用漂白劑

如何使用漂白劑




- 要漂白的衣物須分開，漂白劑從注入口加入
- 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內，注意不可碰到衣物

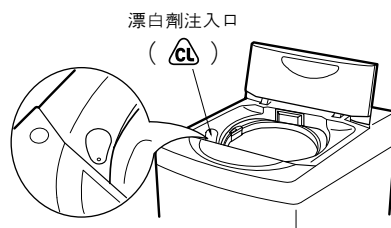




- 勿直接將漂白劑倒入槽內(衣物會退色或損壞)
- 將有顏色及人造纖維衣物分類

維護保養

維護保養

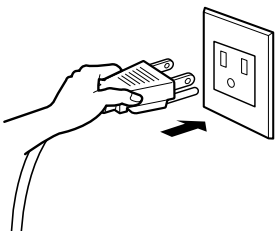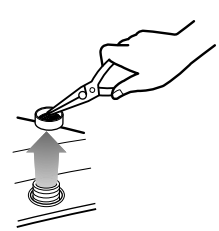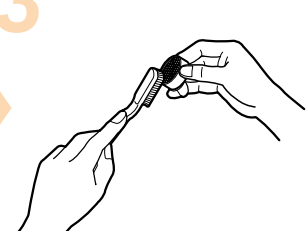- 1 清理之前先把插頭拔下。

- 2 進水口的網子拉起來。

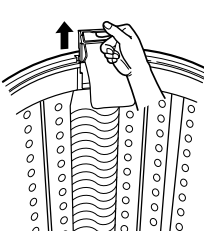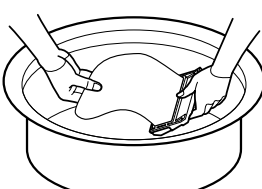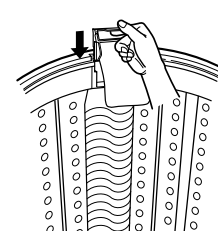- 3 用牙刷清洗後裝回原處。


棉絮濾網清洗

- 1 依箭頭方向將網子取出。

- 2 將網子反過來用水清洗。

- 3 洗畢後再將網子裝回原處。


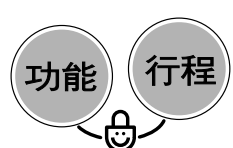
按鍵鎖定

- 洗衣進行中為防止孩童將行程設定變更，可使用此功能將所有按鍵鎖住。

■ 如何使用

- 1 按下電源鍵

- 2 依照說明書之使用方法設定洗衣行程後，按啟動/暫定鍵。

- 3 當洗衣動作正在進行中時，同時按行程及功能鍵，全部的按鍵即被鎖住，洗衣完成後自動解除鎖定。


■ 如何解除鎖定

當洗衣動作正在進行中時如欲解除鎖定，再一次同時按行程及功能鍵即可解除。

注意事項


■ 勿放置在濕度高之處。



■ 操作面板上請勿沖水。



■ 插頭勿與其他家電產品共用同一插座。

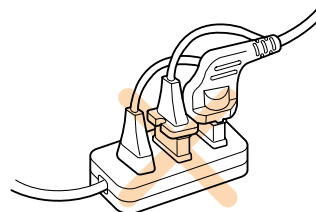


■ 遠離熱源，電爐，煙頭，蚊香等發熱物，以免使塑膠組件變形。



■ 遠離易燃物。
例：甲苯，汽油，去漬油等....。



■ 請勿用70℃以上的熱水，以免塑膠組件變形或故障。

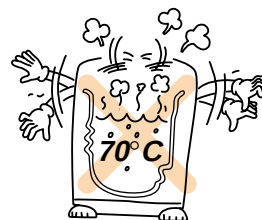


■ 當洗衣機使用時，務必將蓋子蓋妥，否則脫水不動作。



■ 當洗衣機運轉時，請勿將手放入機內。












■ 洗衣機上請勿放置具有電磁性物品。

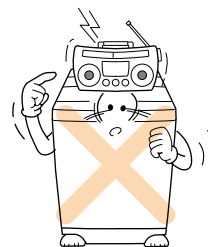







搬運時不得橫搬或倒置，以免洗衣機結構受損產生危險

故障排除


洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前請就各項檢查一次。

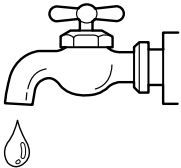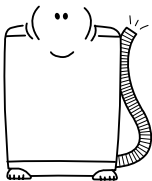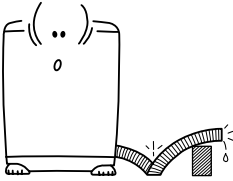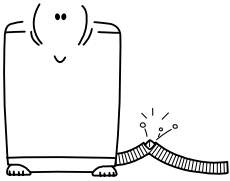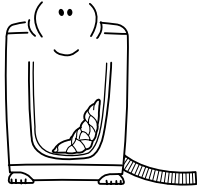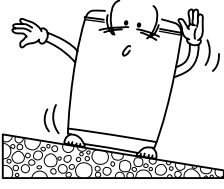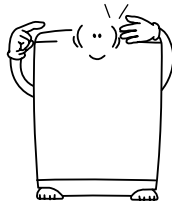現 象	檢 查 項 目
不進水時 ○ 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ○ 脫水 功能 洗衣及洗清指示燈閃爍	 水龍頭是否開了  是否停水  水龍頭是否結冰
不排水時 ○ 浸泡 ○ 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 功能 洗清及脫水指示燈閃爍	 排水管是否已放下  排水管是否彎曲扭住  排水管是否已結凍
不脫水時 ○ 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 功能 洗衣, 洗清, 脫水指示燈閃爍	 衣物是否不均勻  洗衣機是否傾斜
上蓋未關 ○ 浸泡 ● 洗衣 ○ 洗清 ● 脫水 功能 洗衣, 脫水指示燈閃爍	 上蓋未蓋妥發出警示聲, 清洗及脫水不進行  定時設定後上蓋是否關妥, 未關妥時不進行定時洗衣

故障排除

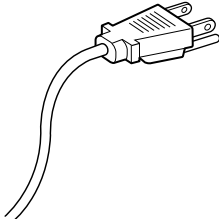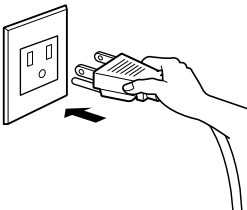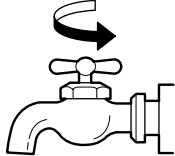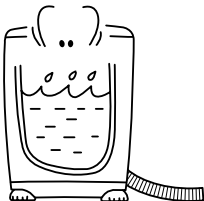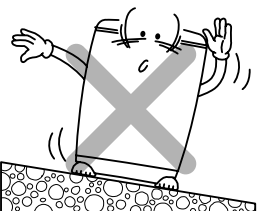現 象	檢 查 項 目
無電源 	 電源鍵是否按了  插頭是否插妥  保險絲是否已斷了
不動作 	 水龍頭是否已打開  水位是否正常  啟動/暫停鍵是否已按
脫水時會振動 	 機器是否安裝在不平穩之處

產品規格

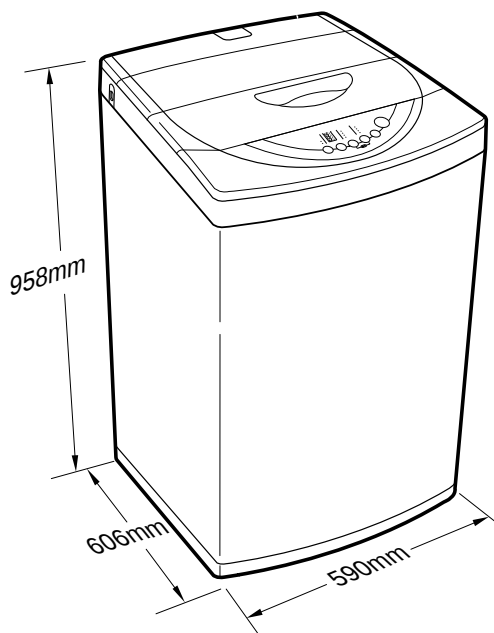

- 電 源 : 110V a.c 60Hz
- 洗 衣 容 量 : 10.5公斤
- 額定消耗功率 : 500W(洗衣)/280W(脫水)
- 水 壓 壓 力 : 0.3~8公斤/cm²
- 標 準 水 量 : 82ℓ
- 標準使用水量 : 145ℓ (標準行程基準)
- 重 量 : 42 kg
- 外 型 尺 寸 : 590寬×606深×958高(mm)

※ 本規格僅供參考, 確實規格以現品為準

緊急處理方法

- 萬一機器發生異常狀態時(如起火, 冒煙), 請先將電源開關關閉再將電源線插頭拔下, 再通知服務站 處理.
- 若電源線損壞時, 必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換, 以避免危險.

MEMO

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

P/No. : 3828EA3024T