


kolin

歌林洗衣機

BW-1200S

使用說明書

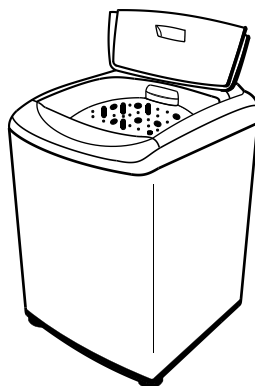

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目 錄


產品特性	3
請遵守下列事項	4
各部名稱	5
各部功能	6
準備事項	8
感應衣物量及顯示水位	9
標準洗衣行程	10
強洗行程	12
柔洗行程	14
羊毛行程	16
記憶行程	18
浸泡洗衣	20
預約洗衣	22
其它洗衣方法	24
洗滌劑的使用/如何使用柔軟劑	26
如何使用漂白劑/孩童鎖選項	27
安裝方法	28
洗衣機安裝	30
進水口清理方法	33
冬季預防結凍方法	34
故障排除	35
MEMO	37
產品規格	39

產品特性



FUZZY人工智慧控制

- 內置的裝載感應器會自動檢測衣物的裝載，一個微處理器會設定最佳洗滌環境如理想的水消耗量和洗滌時間。
- 電氣控制系統使用了高新技術，可以保證最佳洗滌效果。

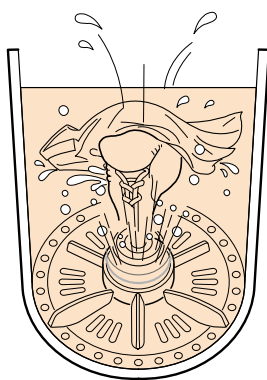


創新的拳擊棒

- 產生強勁的洗衣水流，將衣物洗得乾淨徹底，拳擊棒垂直的上下左右動作，消除打結，提昇洗淨力。



棉絮過濾網

- 在洗滌過程中衣物產生的纖維屑和線頭被纖維棉絮過濾網收集，以獲得較好的洗滌效果。

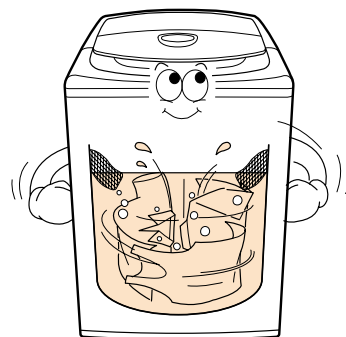

強力脫水

- 使用強力脫水方法，衣物變的更乾淨。

請遵守下列事項


- 勿放置在濕度高之處。



- 操作面板上請勿沖水。



- 插頭勿與其他家電產品共用同一插座。

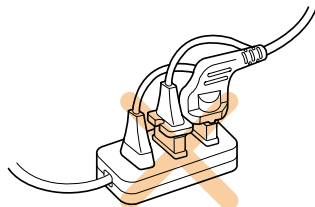


- 遠離熱源，電爐，煙頭，蚊香等發熱物，以免使塑膠組件變形。



- 遠離易燃物。
例：甲苯，汽油，去漬油等...



- 請勿用40℃以上的熱水，以免塑膠組件變形或故障。

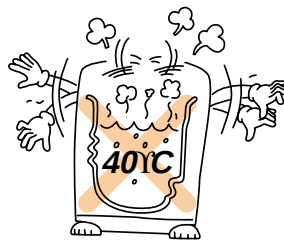


- 當洗衣機使用時，務必將蓋子蓋妥，否則脫水不動作。



- 當洗衣機運轉時，請勿將手放入槽內。





- 在冬季裡（結冰狀態時）使用後請將所有的水排出。

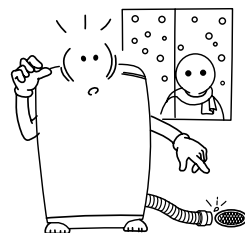


搬運時不得橫搬或倒置，以免洗衣機結構受損產生危險

各部名稱

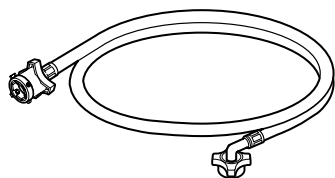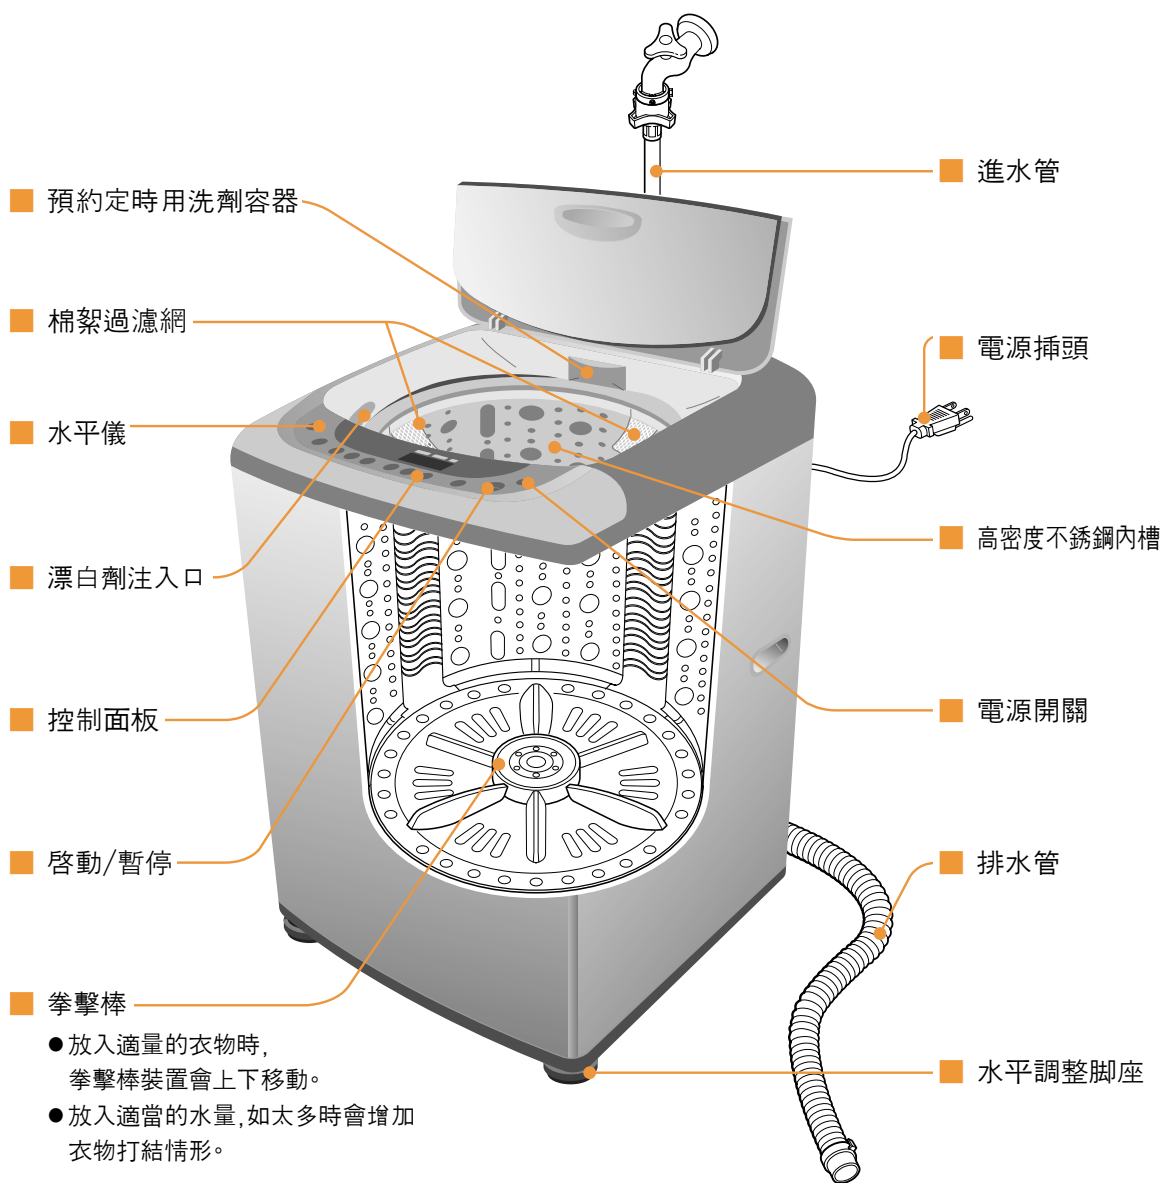

進水管



排水管

各部功能

在「暫停」時可以選擇各種功能
洗衣進行中按鍵將失效(水位水流除外)

消音按鈕


- 按下此鍵時，則洗衣行程設定時之按鍵提示聲響會取消。
- 若再按一次時，則恢復原聲響。

剩餘時間，延時開始(預約)，警告顯示

- 剩餘時間-在操作過程中，會顯示剩餘的時間，暫停時，洗滌時間，洗滌時間和脫水時間會顯示。例如，洗滌過程中，“1:09”表示洗滌，洗滌和脫水還需要的合計時間。
- 暫停時，(15分2次6分)表示還有15分鐘洗滌。2次洗滌和6分鐘脫水。
- 延時開始(預約)指示-當選擇了延時開始(預約)程序時，它表示需要完成的時間。(預約=延時)
- 警告顯示-當洗衣機出錯時，會出現出錯信息，表示不正常。

延時開始(預約)按鈕

用于設置延時完成時間。
按下按鈕時。
增加洗滌時間。

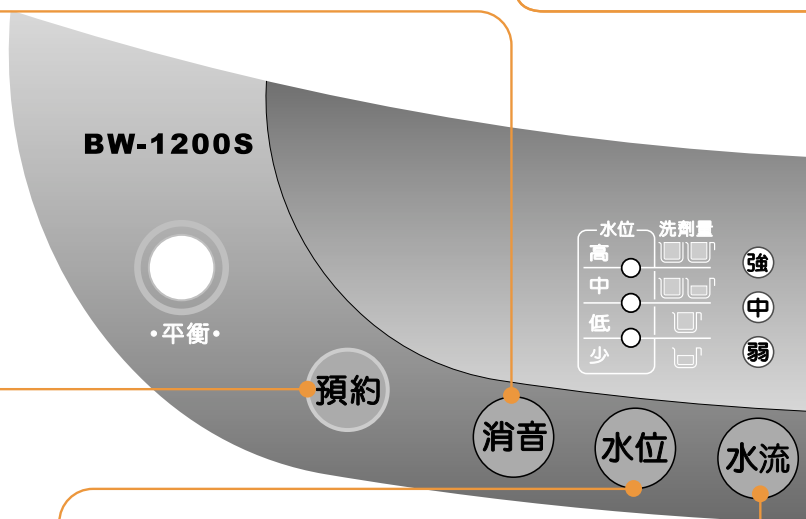

水量水平按鈕(洗滌劑數量顯示)

- 用于調節所需的水位。洗滌劑的適當使用量顯示在水位的旁邊。
- 有模糊正常程序和牛仔洗滌程序會自動選擇水位。
按下按鈕將顯示下列設定 中 → 中,高 → 高 → 少 → 少,低 → 低 → 中,低 → 中。

水流按鈕

- 該按鈕允許您選擇水流強度。
- 強度選項的選擇以按鈕被按下的順序 中 → 強 → 弱 → 中點亮。
這在任何程序中都可以選擇，但是洗滌牛仔衣時，則從強洗開始。
- 在洗滌過程中也可以調節。

洗滌過程指示器


- 依序顯示的是洗滌過程。
- 洗滌過程正在進行時燈發亮，程序操作時閃爍，程序結束時燈滅。

行程按鈕

- 用於選擇洗滌程序。
- 這一按鈕可以讓您根據要洗衣物的不同類型和骯髒程度選擇6種不同的程序。
- 按下按鈕，程序選擇燈按以下順序依次發亮：
標準 → 柔洗 → 快洗 → 強洗 → 羊毛 → 記憶行程 → 標準。

電源按鈕

- 用於打開或關掉電源。
- 再按一下，電源打開或關掉。
- 洗滌結束後約10秒鐘，電源會自動關閉。

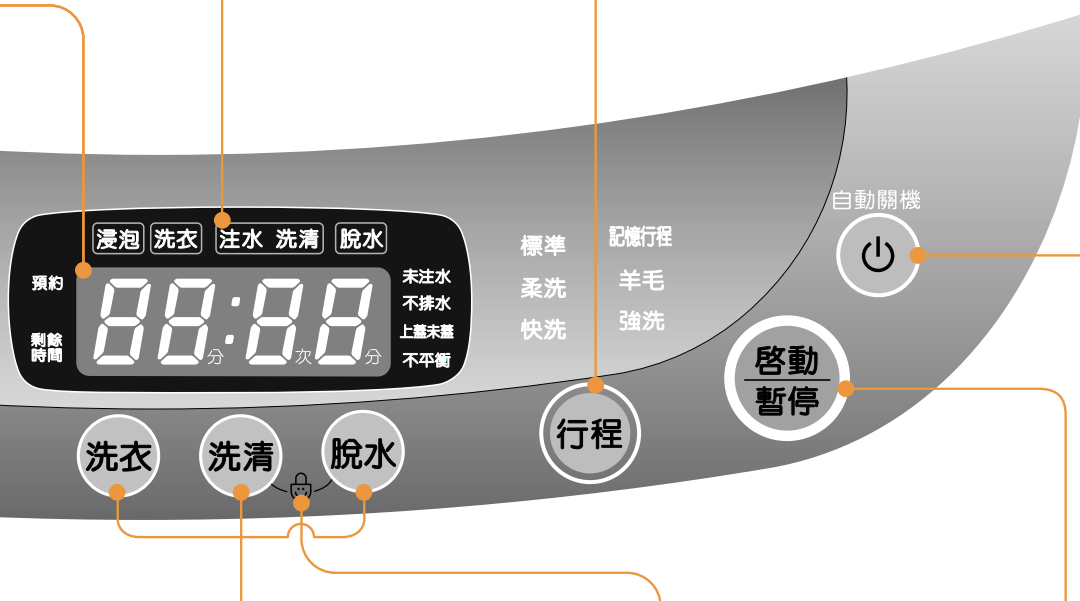

洗衣，洗滌，脫水按鈕

- 需要調整洗滌，洗滌，脫水時間時使用。
- 按下按鈕增加時間。
- 如果在洗滌期間需要調整，在做任何改變前按(開始/暫停)按鈕。
- 在洗滌期間按鈕被按下時，會顯示剩餘的時間。

孩童鎖


- 洗衣過程中，可設定鎖定功能，避免小孩誤觸按鍵而改變洗衣行程。
- 同時按洗滌及脫水鍵可鎖定。
- 再同時按一次即可取銷設定。

開始/暫停按鈕

- 用於開始或暫停洗衣過程
- 按此按鈕，重新開始和暫停。
- 洗衣過程停止後10分鐘，電源自動關掉。

準備事項

- 該衣物內是否有物品在內 (口袋內)。

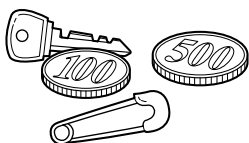


- 污垢嚴重之衣物請先用手清洗。




- 參照該衣物的標準洗衣方法。




- 請分開白色衣物及彩色衣物。

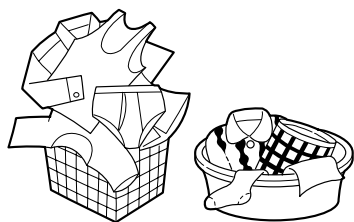


- 污垢嚴重之衣物，先浸泡再洗較有效率。

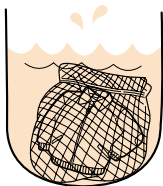


- 先擦污垢處使洗衣效果更佳。

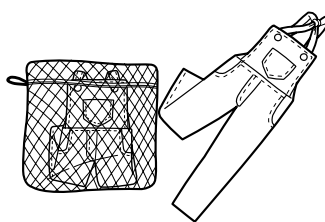


- 1 將進水管接完後再將水龍頭打開。

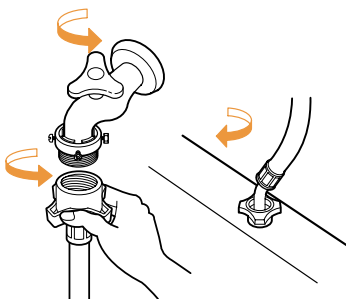

- 2 將排水管拿下。

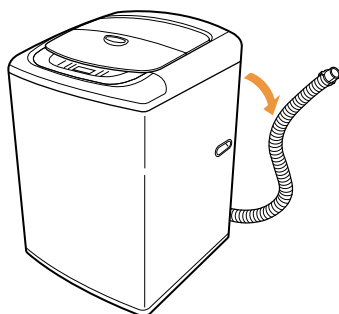

- 3 插頭插好。

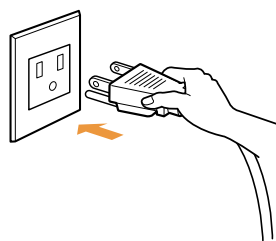


感應衣物量及顯示水位

1 放入衣物後，
按啟動/暫停鍵




2 未進水前，轉動9秒鐘感應
衣物量多寡

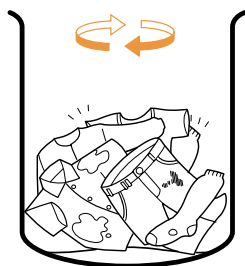


- 如槽內有水或濕的衣物，水位設定將會有所不同（這不是有誤動作而是正確）
- 大而輕薄衣物可能會造成水位比一般設定低，有此情況時（以手動調至所要之水位）

3 顯示適當的水位及
洗劑量。

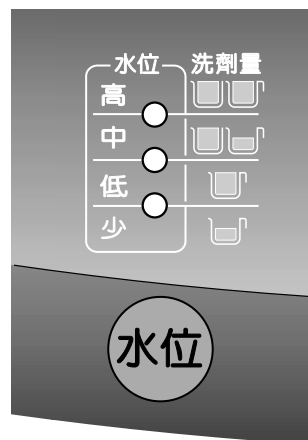


依指示量放入洗劑之舉例

- 下列洗劑指示量以濃縮洗劑為基準（一杯洗劑40公克）。

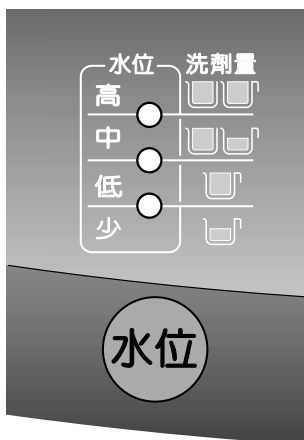

如最低水位時濃縮洗劑（3/4杯）

- 一般洗劑使用量依指示的1.5倍




標準洗衣行程

一次完成洗衣行程,在暫停狀態中可調整所要洗衣時間,洗清次數及脫水時間
調整水位時直接按水位鍵

1 按電源鍵

自動關機

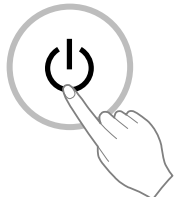

2 選所要的行程



● 按行程鍵『標準』行程。

3 放入衣物



● 衣物如有易碎扣子應翻面以免受損。




按啟動鍵之前放入衣物快洗行程會自動選在低水位

4 按啟動/暫停鍵



- 機器自動感應衣物多寡及設定水位

5 放入洗劑並將上蓋關上

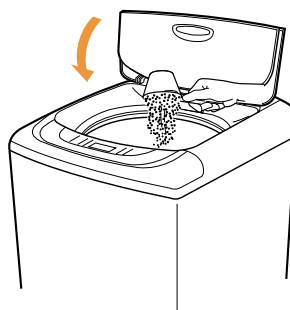

- 依照指示量放入洗劑
- 如上蓋未關妥下會進入脫水動作並有『上蓋未蓋』指示燈閃爍及警示聲出現
- 洗衣完畢警示聲後10秒會自動關機。

『標準』行程

- 機器會感應衣物多寡及種類,並自行設定最適當的洗衣水流,洗清次數,脫水時間
- 感應適當水位時水位指示燈會閃爍在(快洗)行程
- 較不髒衣物短時間洗妥(約31分左右)
- 水位(低)洗衣(9分)洗清(1次)脫水(4分)自動選擇在→ **9 1 4**




- 如槽內有水或濕的衣物而使水位較高時,啟動之前請以手動方式調到最適當的水位。
- 輕薄的衣物會造成水位較低時,啟動之前請以手動方式調到最適當的水位。
- 會褪色的衣物勿使用浸泡
- 開始洗衣後2分鐘會再進水,這是自動調整水位的功能。

+ 洗行程

1 按電源鍵

自動關機

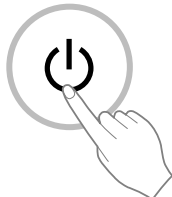

2 選強洗行程



- 按行程鍵選『強洗』行程。
- 『水流』此時選在強。

3 放入衣物



- 衣物如有易碎扣子應翻面以免受損。
- 有拉鏈應將拉鏈拉上以免受損。




欲變更洗衣, 洗清, 脫水時間, 在機器感應衣物後, 按啟動/暫停鍵使機器停止後, 再選所要的功能及時間。

4 按啟動/暫停鍵。



- 感應衣物量後自動設定水位。

5 放入洗劑蓋妥上蓋。

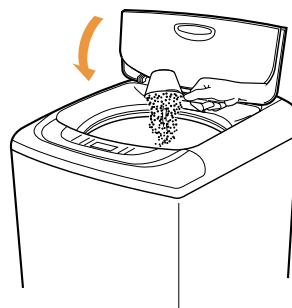

- 依洗劑指示量放入洗劑。
- 如上蓋未蓋妥不會進入脫水動作並有『上蓋未蓋』的指示燈閃爍及警示聲出現。




- 易變形或易損傷之衣物勿用洗衣機洗。
- 浸水時洗衣使洗劑易於溶解。
- 此行程易造成衣物損傷。


柔洗行程

1 按電源鍵

自動關機

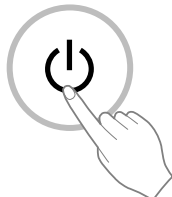

2 選柔洗行程

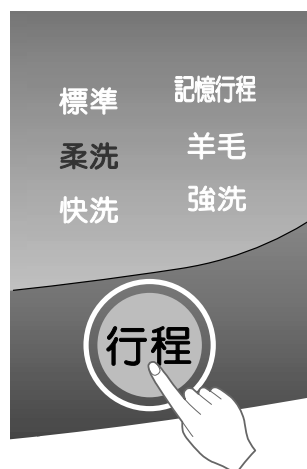

- 按行程鍵選『柔洗』行程。

3 放入衣物



- 衣物如有易碎扣子應翻面以免受損。




- 洗滌需要柔洗的衣物時使用該程序。
- 這包括不太髒的休閒上衣，尼龍衣物和男禮服襯衣。

4 按啟動/暫停鍵。



- 感應衣物量後自動設定水位。

5 放入洗劑蓋妥上蓋。

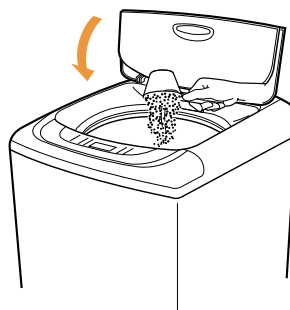

- 依洗劑指示量放入洗劑。
- 如上蓋未蓋妥將不會進入脫水動作並有『上蓋未蓋』的指示燈閃爍及警示聲出現。




- 在開始洗滌前，請洗確認衣物是可以洗的。

羊毛行程

此功能是洗比較精緻之衣物如亞麻及羊毛

1 按電源鍵

自動關機

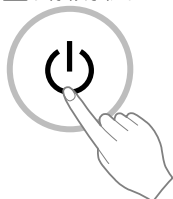

2 選羊毛行程



● 按行程鍵選『羊毛』行程。

3 放入衣物



● 衣物如有易碎扣子應翻面以免受損。


注意

- 手動設定水位時，不要設定低量，以防止損壞衣物。
- 用熱水洗滌時可能會損壞衣物(會自動設定為冷水)。一次洗量要低於2公斤。
- 要晾乾羊毛衣物時，將其平放在毛巾上，輕輕拍打防止變形。
不要在直射陽光之下晾乾羊毛衣物。
(乾衣機的熱量和滾動動作會導致羊毛衣物的收縮和縮絨。)
- 為了防止損壞衣物，脫水程序可能會較慢。
這也是為了防止縮水，所以衣物可能還會含有一些水份。這是正常的。
- 羊毛洗滌程序不能選擇浸泡洗滌。

4 按啟動/暫停鍵




5 放入洗劑

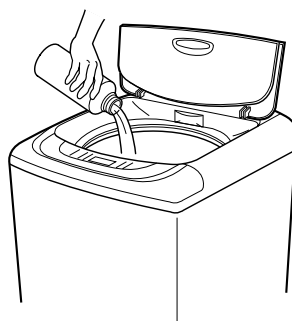

- 依洗劑種類放入正確之劑量。


6 蓋妥上蓋

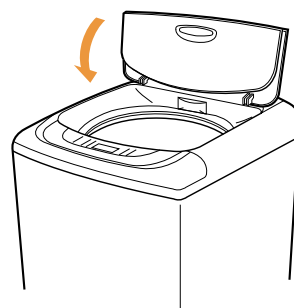


- 如上蓋未蓋妥不會入脫水動作,且蓋子未蓋的指示燈閃爍並發出警示聲。
- 洗衣完畢警示聲後10秒會自動關掉電源。

如何晾乾羊毛類及柔細之衣物

- 將衣物攤平在陰涼之處。

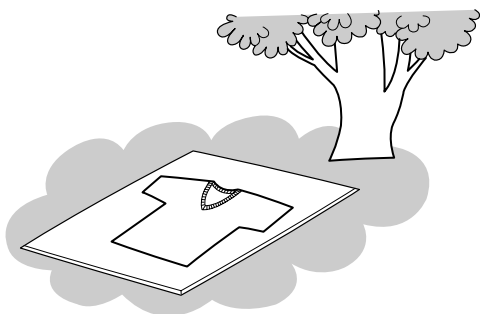


- 使用衣架時,先用毛巾或將頸部及肩部包起,以保持衣物原狀。

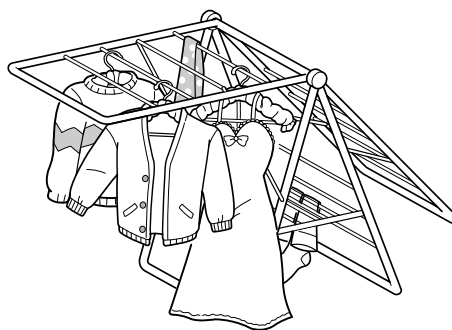

記憶行程

1 按電源鍵

自動關機

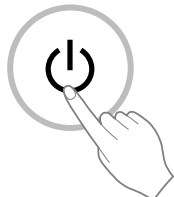

2 選記憶行程



- 按行程鍵選『記憶行程』。

3 放入衣物



- 衣物如有易碎扣子應翻面以免受損。



- 選擇記憶行程可以讓您將喜歡的洗衣方式保存在常規程序記憶中，然後在較短的時間內召回使用。

4 設定您習慣的洗衣方式。

例：


- 按水位按鈕選擇水位。
- 按水流按鈕選水流強弱。
- 按洗衣按鈕，洗清按鈕和脫水按鈕分別選擇您想保存的洗衣時間，洗清時間和脫水時間。

5 按啟動/暫停鍵。



- 按啟動/暫停按鈕記憶保存並開始洗衣。
- 洗滌結束後電源會自動關閉。

6 放入洗劑蓋妥上蓋。

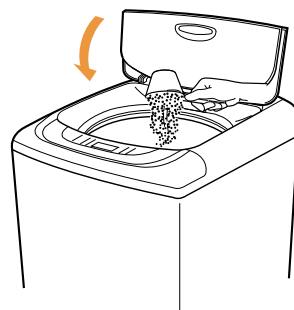

- 依洗劑指示量放入洗劑。
- 如上蓋未蓋妥將不會進入脫水動作且『上蓋未蓋』的指示燈閃爍並發出警示聲。




- 要使用記憶行程。
 1. 按電源按鈕。
 2. 按行程按鈕選擇記憶行程。
 3. 按啟動/暫停按鈕。然後洗滌程序開始。

浸泡洗衣

1 按電源鍵

自動關機

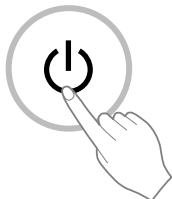

2 選擇所須的行程



- 浸泡程序在羊毛衣物洗滌和柔洗洗滌程序中無法工作。

3 放入衣物



- 衣物如有易碎扣子應翻面以免受損。



- 該模式用干洗滌特別髒的衣物，透過在水中浸泡一段時間除去蛋白質和脂肪。
- 除羊毛衣物洗滌和柔洗洗滌程序外，“浸泡”模式可以在所有的洗滌程序同時使用。

4 按下洗衣按鈕，選擇浸泡程序。




- 按下洗衣按鈕直到燈同時點亮“浸泡”和“洗衣”。
- 浸泡時間為40, 50或60分鐘時，浸泡程序才能工作。

5 按啟動/暫停鍵。



- 感應衣物量後自動設定水位。

6 放入洗劑蓋妥上蓋。

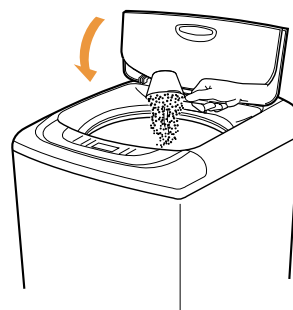


- 依洗劑指示量放入洗劑。
- 如上蓋未蓋妥不會進入脫水動作且『上蓋未蓋』的指示燈閃爍並發出警示聲。



● 浸泡-洗衣定時順序

浸泡-洗衣




- 重複按洗衣按鈕選擇浸泡時間40分鐘, 50分鐘或60分鐘(包括洗滌時間)
- 如果需要, 按洗滌和脫水按鈕選擇洗滌時間和脫水時間, 直到達到所需要的時間。
- 洗滌程序結束時, 在電源自動關閉之前蜂鳴器響10秒鐘。

預約洗衣

可使用在每一種行程,欲取消預約時將電源關掉,使用時再重新設定。

1 按電源鍵

自動關機

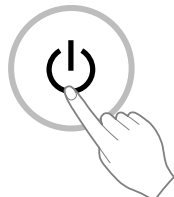

2 選擇所要之洗衣行程



●除“羊毛”行程

3 設定時間

預約
剩餘
時間



●按預約鍵設定洗衣之時間

如何設定預約時間

舉例：要7小時後洗衣完成

1 按定時鍵



●按預約鍵後看預約指示燈是否亮

2 按定時鍵




- 再按預約鍵設定所要洗衣完成的時間(7小時)
- 3~12小時每按一次鍵會增加1小時
- 12~48小時每按一次鍵會增加2小時
- 最長時間為48小時
- 當要以手動調整洗衣時間時,按定時鍵後調整選擇所要的洗衣,洗清,脫水,水位及時間後再按啟動/暫停鍵

4 放入衣物後按啟動/暫停鍵




- 放入衣物後, 按啟動/暫定鍵
機器感應衣物量並顯示水位

5 將洗劑放入洗劑容器內

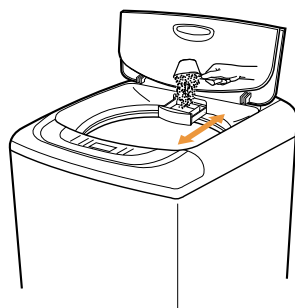

- 將洗劑容器向外拉開, 依顯示的洗劑量放入, 再將洗劑容器推回原位
- 在放置洗衣粉時會出現警示的聲音, 這並不表示執行錯誤, 而是提醒您要蓋上洗衣機蓋子(若蓋子沒有蓋上, 則無法執行預約程序)。

6 蓋妥上蓋, 蓋上後按兩次“啟動/暫停”鍵。

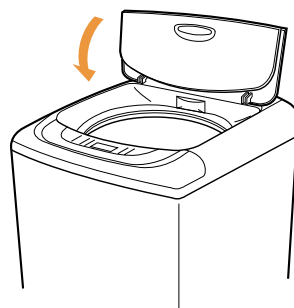

- 如上蓋未蓋妥不會進入脫水動作, 蓋子未蓋的指示燈閃爍並發出警示聲。
- 上蓋未蓋妥, 不進行預約洗衣動作
- 若洗衣進行中必須再打開蓋子, 則蓋上蓋子後您必須再按“啟動/暫停”鍵兩次使洗衣程序繼續進行。



- 確定洗劑容器已放入洗劑, 如洗劑和衣物放在一起太久時, 衣物會褪色
- 預約時間應超過2小時, 如洗衣行程的總時間比預約時間長時, 開始洗衣則無預約功能。
- 上蓋未蓋妥, 不進行預約洗衣動作
- 如遇停電須重新設定預約時間
- 依供水之狀況, 機器可能無法在所設定的時間完成洗衣。
- 洗劑放入洗劑容器之前, 先擦乾洗劑容器, 以免洗劑硬化
- 設定後可再更改行程




- 如無法在洗妥時將衣物取出時, 最好只選洗衣及洗清。
(不選脫水可防皺)

其 r 洗衣方法

按電源鍵

自動關機

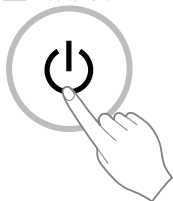

只洗衣



- 按洗衣鍵選擇洗衣時間
- 依衣量選擇水位
- 如未選擇,水位會自動設定在『中』水位

只洗衣及洗清



- 按洗衣鍵選擇洗衣時間
- 按洗清鍵選擇洗清次數
- 依衣量選擇水位
- 如未選擇,水位會自動設定在『中』水位

只洗清



- 按洗清鍵選擇洗清次數
- 依衣量選擇水位
- 如未選擇,水位會自動設定在『中』水位
- 此情況不感應衣量
- 選洗清行程,由進水開始

只洗清及脫水



- 按洗清鍵選擇洗清次數
- 按脫水鍵選脫水時間
- 依衣量選擇水位
- 如未選擇,水位會自動設定在『中』水位

只脫水



- 按脫水鍵選脫水時間
(每按一次會以6→8→關→1→2→4→6循環)

放入衣物




- 檢查口袋物品。

按啟動/暫停鍵




- 顯示洗劑量會開始進水

放入洗劑並將上蓋蓋妥

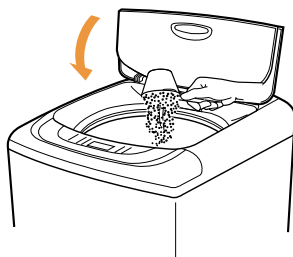

- 依洗劑指示量放入洗劑
- 如只選(洗衣或洗衣+洗清)洗畢後不排水
- 排水時按脫水鍵後按啟動/暫停鍵

蓋上蓋子

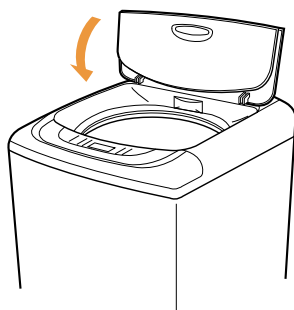

- 如上蓋未蓋妥會發出警示聲

按啟動/暫停鍵



- 洗畢後10秒鐘後電源自動關掉。

注意

- 選洗清或洗清+脫水,進水洗清後接著脫水。
- 只選洗清時洗畢後不排水,欲排水時選脫水功能
- 如不選水位時,自動設定在『中』水位

洗滌劑的使用

洗滌劑的用量

當您選擇了一個洗衣程序時，水量和(需要用的)洗滌劑數量將顯示在控制面板上。

圖表中一杯的量是大約40克濃縮洗滌劑的量。

洗滌劑的正確使用量將根據衣物上污漬的多少而變化。(牛仔衣和工作服可能需要較多的洗滌劑，而浴巾需要的洗滌劑通常較少。)

置干液體和濃縮洗滌劑，請按照洗滌劑製造商的建議使用。




要檢查您使用洗滌劑的正確量，在洗衣過程中將洗衣機的蓋子掀開一半。水的表面上應有薄薄的一層泡沫。

大量的泡沫看起來好看，但並不會對洗滌衣物產生任何作用。沒有泡沫意味著洗滌劑的使用量不足；髒物和纖維屑可能會附著在衣物和洗衣機上。如果使用過量的洗滌劑，將很難有效地漂洗乾淨。而且還會引起環境污染，所以要適量地使用洗滌劑。

如何使用柔軟劑

- 依圖箭頭指示拉開洗劑盒
- 添加柔軟劑至圖示之標準線
- 將洗劑盒輕推到底，
注意勿讓柔軟劑流出

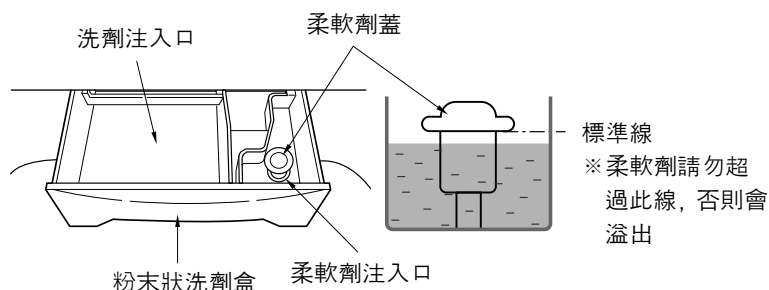


- 當進入最後清洗階段時，柔軟劑會自動注入
- 在最後清洗階段時，若水壓不足則柔軟劑不會自動注入
- 填加柔軟劑後，請勿超過兩天使用（因長期不用，柔軟劑將變硬而無法自動注入）
- 請勿直接將柔軟劑，漂白劑直接倒在衣物上，以免損傷衣物色澤

如何使用漂白劑

如何使用漂白劑

- 要漂白的衣物須分開,漂白劑從注入口加入
- 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內,注意不可碰到衣物

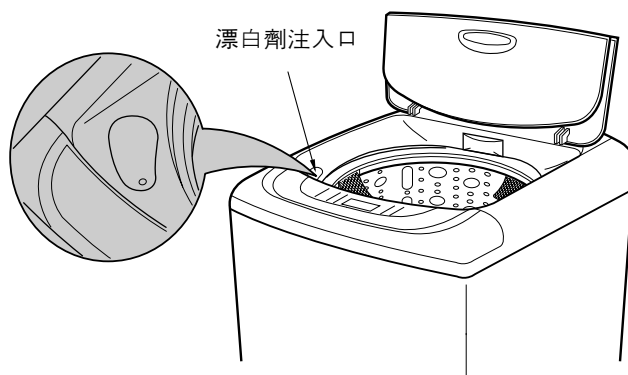

- 勿直接將漂白劑倒入槽內(衣物會退色或損壞)
- 將有顏色及人造纖維衣物分類


孩童鎖選項

- 爲了要保護孩童,在操作期間防止不必要的行程設定變更,可以利用孩童鎖之選擇項。

■ 該如何鎖上

1 按下電源鍵


自動關機

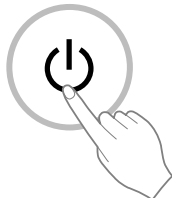

2 依照說明書之使用方法設定洗衣行程後,按啟動/暫定鍵。



3 當洗衣動作正在進行中時,同時按洗清及脫水鍵。然後全部的完成後解除鎖定。

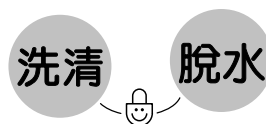


■ 該如何解除鎖定

如果你你要解除鎖定當洗衣動作正在進行中時,再一次同時按洗清及脫水鍵既可解除。

安裝方法

錯誤的安裝會造成噪音及錯誤動作。


如何調整平衡

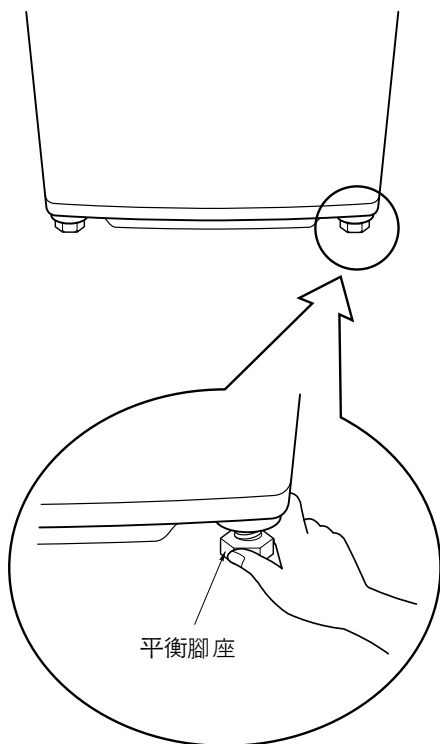

- 調整平衡腳座使機器平穩(2個)。


1 安裝位置。

- 安裝在平穩堅固的地面上。

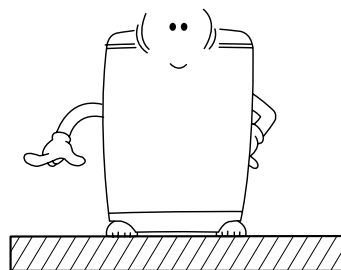


3 平衡設定。

- 確認洗衣機腳座與地面是否緊貼(確認是否有搖動)

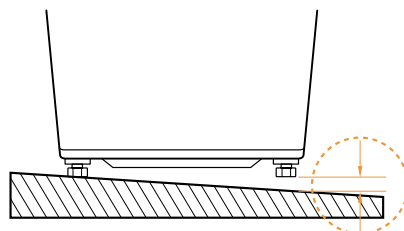


洗衣機排水處與牆壁的距離

- 排水處應離10公分以上側面及背面須離2公分以上

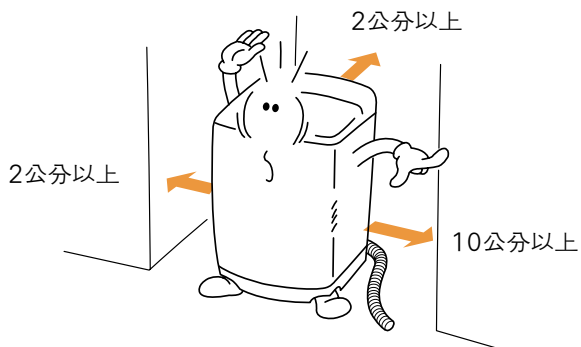


2 水平確認

- 打開上蓋, 由上往下看, 查水平情形檢查安裝位置的斜度 (搖動機器檢查是否已平穩)。

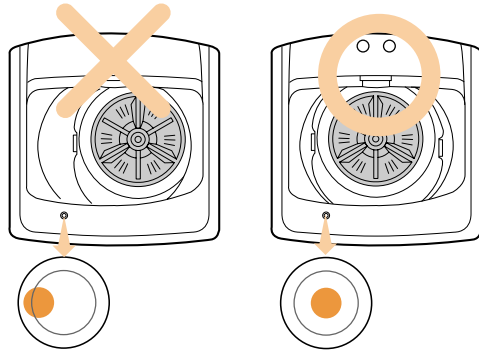


4 水平調整

- 將洗衣機前都抬高, 以順時針方向調整高度, 使機器平衡

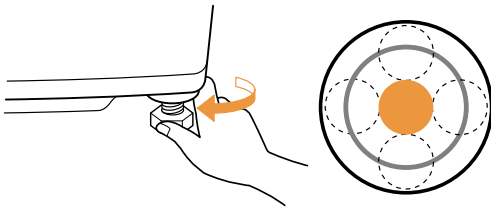

5 水平確認


- 將洗衣機恢復原位後再重新確認是否搖動
- 從正面再查水平情況

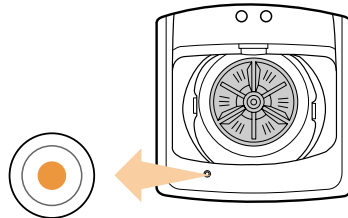

洗衣機底部設有通風口, 地毯不得阻塞其開口


洗衣機安裝

接水龍頭




1 將附在水龍頭的固定螺絲鬆開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭,使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心,不可使橡皮墊圈脫落)。

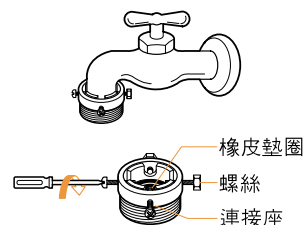


2 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近向著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

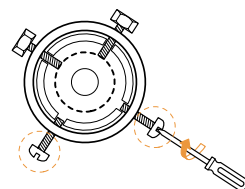


3 將進水管裝入連接座內

將進水管以垂直方向往上推進到連接座內,使進水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

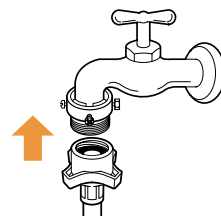


4 將連結座和進水管的連接器固定

將進水管固定在連接座,用向右轉動方式上緊固定。
在固定水管之後,打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

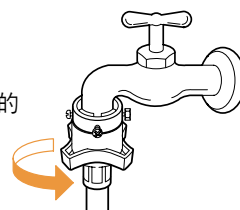


5 將進水管另一端裝到機器的進水閥。
(參考32項)

將進水管另一端裝到機器的進水閥上,然後向右轉動上緊。

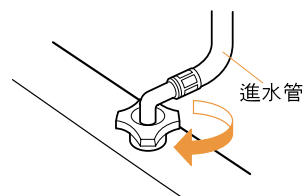


6 檢查進水管和連接座連接。

萬一有漏水,將水龍頭關閉再一次從步驟1開始重新安裝。

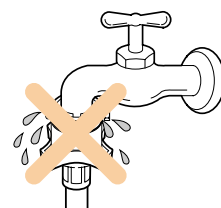


螺絲式水龍頭




1 將進水管插上
水龍頭。

將進水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

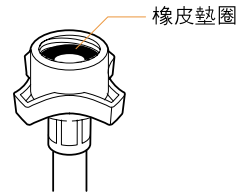


2 將進水管裝上
水龍頭。

將進水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

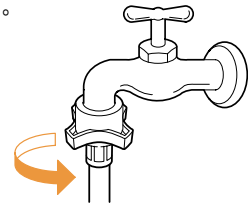

3 將進水管另一端裝到
機器的進水閥。
(參考32項)

將進水管另一端裝到機器的進水閥上，
然後向右轉動上緊。

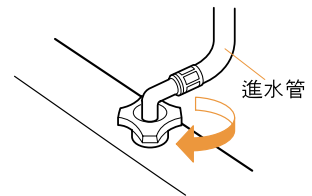

4 檢查進水管接頭及
水龍頭。


在接進水管之後，
打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。



洗衣機安裝


如何接進水管

進水閥接頭

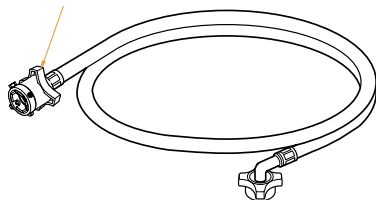


1 檢查橡皮墊。

- 確定橡皮墊在進水閥接頭裡。
- 如裡面沒有橡皮墊洗衣機內再找一找。
- 沒裝橡皮墊會漏水。

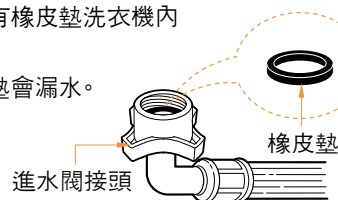


2 將進水閥接頭接到洗衣機。

- 將進水閥接頭打直後上緊。

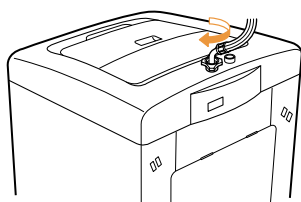



3 將進水閥上緊。

- 慢慢的將進水閥接頭上緊。

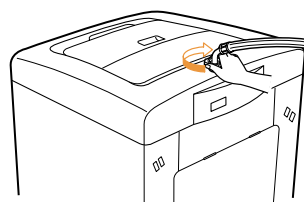


排水管接法

1 排水管接在排水管接頭。

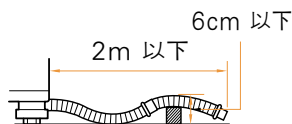
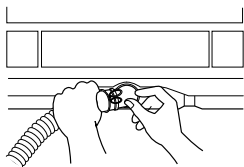


- 排水管高度。



- 接延長管時長度。

2 排水管固定夾, 往機內推到靠機體。

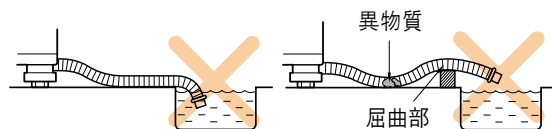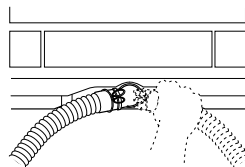


- 排水管勿放入水中。


進水口 7 理方法

當進水量減少或是阻塞時清理

- 1 清理之前先把插頭拔下。
- 2 進水口的網子拉起來。
- 3 用牙刷清洗後裝回原處。



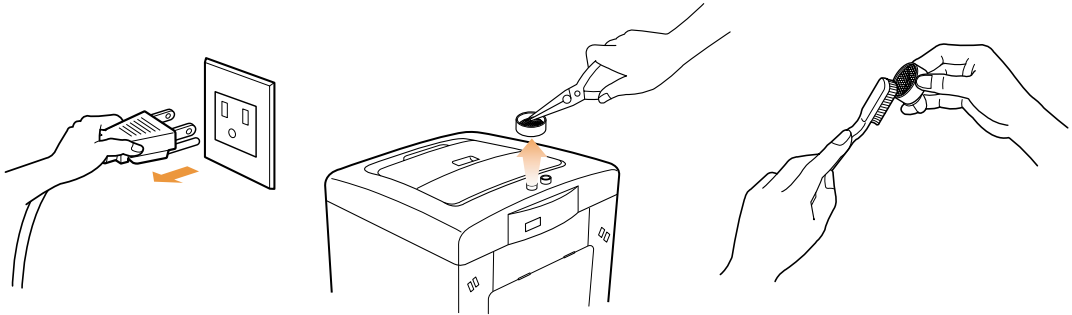


- 1 依箭頭方向將網子取出。
- 2 將網子反過來用水清洗。
- 3 洗畢後再將網子裝回原處。

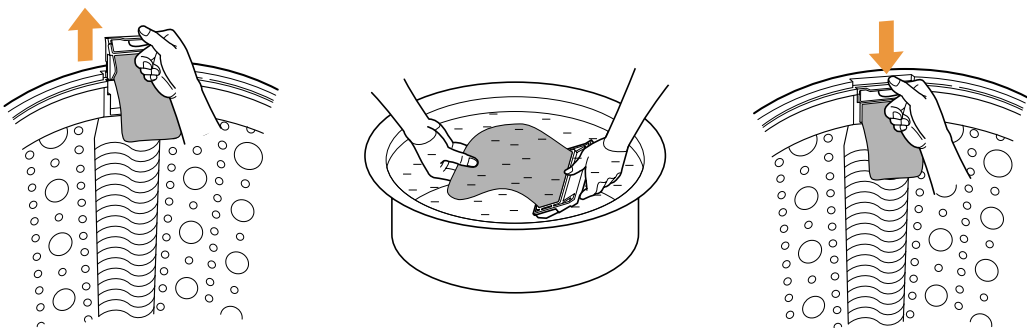



冬季預防結凍方法

- 1 水龍頭關緊,進水管取下往地下放,將內部水全面倒出。
- 2 按脫水鍵脫水,使排水管內的水完全排出。
- 3 將電源插頭取下。

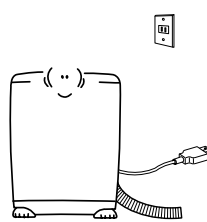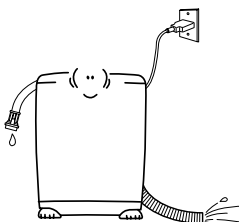
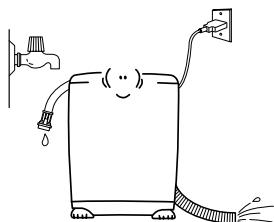


當結凍時

- 1 在水龍頭倒上50℃的水,再將進水管取下。
- 2 將50℃的水倒進洗衣槽內約10分鐘。
- 3 將取下的進水管浸泡在50℃的熱水中。

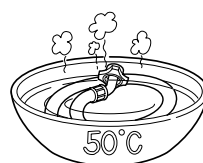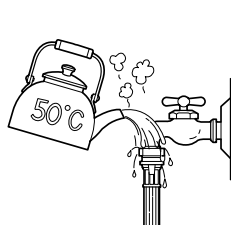

- 3 進水管放入洗衣機內,倒入50℃熱水。
- 4 把進水管插上,查看排水管是否可以運作。

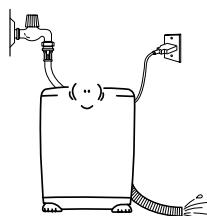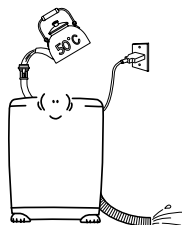



注意

- ▶ 不銹鋼是不會生銹的但外來的銹會附著在上面。
 - 金屬物品(如髮夾 等)長時間會生銹並殘留在桶內。
 - 長期使用有金屬成份的水質。
 - 長期水或漂白劑含有 chlorine 成份時會附著在內槽。
- ▶ 如有生銹現象時,用海綿或軟布沾清潔劑(天然清潔劑)擦拭。(千萬不可用金屬性物質擦)








故障排除

洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前洗衣下列各項檢查一次。

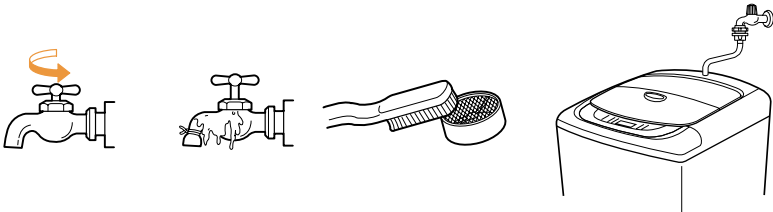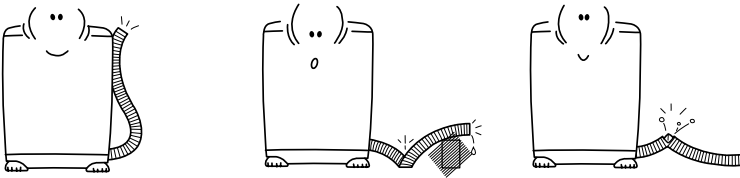現象	檢 查 項 目
當進水不佳時 未 注 水 (有上圖顯示時)	 水龍頭是否已 打開 是否已停水 進水濾網是否 已堵住 檢查進水接管是否正確
不排水時 不 排 水 (如上圖時)	 排水管是否已放下 排水管是否彎曲扭住 排水管是否已結凍
上蓋未關 上 蓋 未 蓋 (如上圖時)	 上蓋未蓋妥發出警示聲, 洗清及脫水不進行 定時設定後上蓋是否關妥, 未關妥時不進行定時洗衣
當脫水異常時 不 平 衡 (如上圖時)	 衣物是否不均勻 洗衣機是否傾斜

故障排除

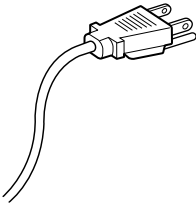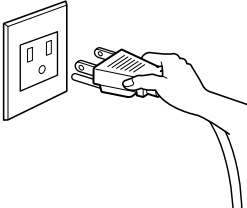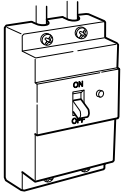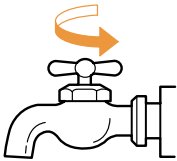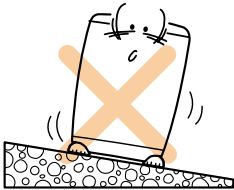現 象	檢 查 項 目
水位感知異常  (無法感知水位時)	拔下電源插頭後與服務站聯絡。
無電源時 	自動關機  電源鍵是否按了  插頭是否插妥  是否停電， 或保險絲斷了
不啟動運轉了 	 水龍頭是否開了  設定的水量是否為 標準水量  是否已按了 啟動/暫停鍵
脫水時有噪音 	 安裝是否平穩

MEMO

MEMO

產品規格



機 型	BW-1200S
消 耗 電 力	520W(洗衣)/270W(脫水)
洗衣脫水容量	12.0公斤
洗 衣 迴 轉 數	125rpm
脫 水 轉 數	690±50rpm
重 量	47kg
機 體 尺 寸	625mm(寬)×625mm(深)×1007mm(高)
標 準 水 量	94ℓ
標準使用水量	190ℓ (標準行程基準)

※ 本規格僅供參考,確實規格以現品為準

- 緊急處理方法：萬一機器發生異常狀態時（如起火，冒煙），請先將電源開關關閉，再將電源線插頭拔下，再通知服務站。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避免危險。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191



歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

P/No. : 3828EA3024N