

kolin

歌林洗衣機

BW-1400S

使用說明書







- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

安全注意事項及緊急處理方法

為避免危害使用者或其他人員及對財物造成損害，以下之說明事項請務必遵守。

■使用方法錯誤時會導致的危害或損害程度，以下面的表示來區分說明

 警告 本欄所表示內容為「有可能導致死亡或重傷」。	 注意 本欄所表示內容為「有可能導致傷害或造成財物損害」。
 本欄形表示「禁止」之意。	 本欄形表示務必遵照指示，「強制」實行之意。

緊急處理方法

警告

●發生異常時：有異味時等，須立即停止運轉並拔掉電源插頭。
 (機體雖有感熱反應裝置，但可能因外來的因素造成異常狀態。若繼續運轉恐造成火災或感電的發生。)
 ●請速與服務站或經銷商洽詢。

迴轉時請注意

●洗衣或脫水時，手絕對不可伸入洗衣機內及洗衣筒內。
 ●洗衣機運轉時，切勿將手伸入筒內。

拔電源插頭

勿使用 110V，60Hz 以外之電源

●必須使用 110V 的電源，且不可使用多重插座，以免發生危險。
 ●電源線請勿受重壓，如有損壞，必須由製造廠或經銷商或具類似資格的人員更換以確保安全。

熱水不可倒入

●不可將 50℃ 以上之熱水直接注入，以防止故障發生。

禁止

不可洗之衣類、不可使用之洗濯液

●衣物若有香精注、揮發性油類時，不要放入洗衣或脫水，以免發生危險。
 ●並注意不可使用鹼性漂白劑等化學藥劑清洗衣物。
 ●防水性之衣料請勿放入洗衣或脫水。

開關部不可對其沖水

●各開關部位禁止用水直接注入，以防止故障或發生危險。

請勿靠近熱源位置 (瓦斯爐、熱水器)

●嚴禁止靠近火災發生，請勿將洗衣機安置於熱水器或爐火附近。
 ●點燃之香燭、蠟燭、蚊香等請勿靠近。

嚴禁幼童攀登

●不可讓小孩子爬上洗衣機，以防上吸入洗衣脫水等之危險。
 ●有生命之物品不可放入槽內。

禁止

控制基板之保險絲請勿自行修復及更換

控制基板上之電路線路或保險絲斷路時，請勿以隨意方式及修補接線以免發生火災之危險。

安裝注意事項 ①

合適的安裝場所

- 電源、給水、排水方便的地方。
- 平坦及堅硬的地面。
- 空氣少，淋不到雨的地方。
- 日光無法直射的地方。
- 遠離火氣、高熱電器物。(建議：距離 1 公尺以上)
- 冬季不會結冰的地方。
- 設置位置傾斜不可超過 2°。
- 如將洗衣機安裝於牆壁上，請確認牆壁上不會有產生任何風口。
- 避免安裝於斜坡或對立處，以免零件損壞、發生危險。
- 避免安裝有安全有關之裝置，請勿往後傾倒。

安裝後不平穩之調整

●如圖(一)，當氣泡進入標線以內時，表示洗衣機已安裝至水平狀態，不需再調整。若氣泡未進入標線以內時，請轉動平衡調整腳調整至水平狀態。(如下圖(二))


排水管的安裝


●標準安裝
 將排水管套在洗衣機之排水管接續口上，排水管插入水溝時，至少需與水溝底部保持 3cm 以上之距離。


●延長排水管
 排水管要延長時，絕對要使用同樣型的延長管。延長長度及高度差需在如圖規定之內。

接地線的裝置

●插頭上有接地端子時，請將洗衣機接地線直接接於接地端子上。
 ●本接地線不可與瓦斯管、電氣線、自來水管及逆電計的接地線相連，以免發生危險。
 ●設置位置改變時，請別忘了接地線須重新安裝。



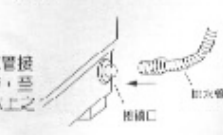



安裝注意事項 ②

■靜音防鼠板之安裝

當洗衣機外箱包裝拆開完成後，請將洗衣機背面所附之靜音防鼠板取下（如右圖（一）所示）。

將靜音防鼠板放入靜音底座之溝槽內至外觀平整為止。（如右圖（二）所示）。

■給水管之固定方法

■本體側



●給水管安裝方法：
將給水管的固定旋鈕垂直套入給水口後，確實旋緊。



※注意：水龍頭之形狀，以標準橫式圓形水龍頭為標準（如左圖所示，水口口徑約φ16mm），其他形狀可能無法安裝而發生滲水之虞。安裝如有疑問，請洽經銷商。

●如果要卸下給水管時，請依下列順序進行，以防滲漏。

1. 關閉水龍頭。
2. 按 (開) 鍵，開啓電源。
3. 按 (關) 鍵。
4. 數秒後，再按 (開) 鍵，切斷電源。
5. 鬆開洗衣機給水管的旋鈕，並卸下水龍頭側的接頭。（如右圖）

■洗衣機使用後，請關閉水龍頭

■水龍頭側




- 給水管安裝方法：
1. 如左圖將水管接頭套上水龍頭。
 2. 將靜音一鍵卡在接頭之耳朵處，拉緊交叉繞過水龍頭，另一節確實卡入耳朵處。

【圖一】卸下靜音防鼠板。【圖二】將靜音防鼠板放入靜音底座內，靜音防鼠板應於靜音底座之溝槽內至外觀平整為止。



各部名稱及功能

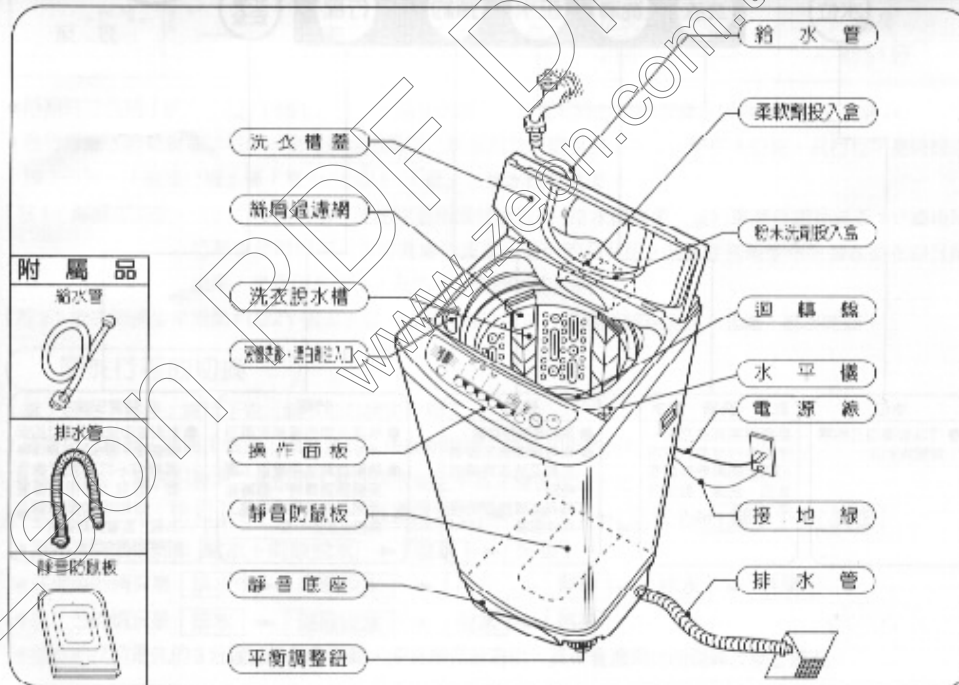


操作按鍵部名稱介紹

表示部份

- 選擇| 粉末合成洗劑
投入量的使用標準**
 - 顯示洗衣機洗衣盒內所附粉量或量匙。
 - ☐ (一匙約 50公克)
- 水位顯示**
 - 配合洗衣物之數量及種類，顯示水位。
 - 亦使用「數量」水位時，請以手動操作選擇。
- 動作顯示表**
 - 顯示正進行中的行程。
- 啓動/暫停鍵**
 - 行程選擇完畢後，按「啓動/暫停」鍵，令其啓動。
 - 行程進行中，按「啓動/暫停」鍵，可將洗衣機暫停。
 - 按鍵上之浮點點字是專為殘障人士操作所設計。
- 電源開關**
 - 電源的問題。
 - 洗衣機未從自動關閉。
 - 若打亮電燈後不要向洗衣，10分鐘之後將會自動關閉。
 - 按鍵旁之浮點點字是專為殘障人士操作所設計。

洗劑量表示

13kg	高
12kg	中
11kg	低
1	少量
3/4	極少
0.4	極量

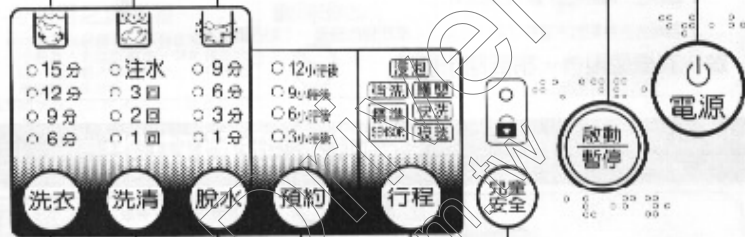

- 水位**
 - 可以根據自己所需調整水位。
- 洗衣·洗滌·脫水**
 - 選擇適合洗衣方式，可配合行程並依照自己洗衣的需要來調整洗衣、洗滌、脫水時間。
- 預約**
 - 預約時間按此鍵。
 - 預約時間表示從現在起至洗衣完成的時間。
 - 共有4種時間行程可供選擇。
- 行程**
 - 根據衣物的種類和髒污程度來選擇。
 - 啓動後無法再變更，如需變更選擇時，請按電源開關後重新開啓，再設定新的行程。
- 兒童安全**
 - 針對家中兒童所設計的安全裝置，若在洗衣機運轉過程中，打開洗衣機外蓋，會發出響亮警報聲，且超過10秒後將上外蓋，恢復開始排水。(詳細見第9頁)

洗衣行程內容表示

行程	浸泡 (註1)	水位	洗衣	洗清	脫水	所需時間 (參考)	
標準	—	有	高 微量 (註2)	12分 6分	節水洗清 2回	最長8分 最短5分	最長 約51分
浸泡・標準	最長32分 最短20分						最長 約83分
浸泡・強洗	20分	無	高	12分	節水洗清 2回	6分	最長 約66分
護嬰	—	有	低	12分 6分	注水洗清 2回	6分	最長 約55分
快洗	—	有	高 微量 (註2)	9分 6分	注水洗清 1回	最長5分 最短3分	最長 約34分
被毯	—	無	高	12分	注水洗清 2回	5分	最長 約51分

- 所需時間包括「給水時間」(15L/分)及排水時間。(水壓和排水的情況會使所需時間發生改變)。
- 各行程除了自動設定水位外，亦可依自己需求之洗衣方式來變更設定水位。變更水位後，其行程所需時間亦隨之改變。「被毯行程」僅「高」、「中」、「低」三種水位可選擇。

(註1) 高濃度洗衣：洗衣行程開始前，先給水至所設定水位約有2水位高處，進行高濃度攪拌洗衣1分鐘後再行給水至所設定之水位高進行洗衣。此目的乃利用2倍濃度洗劑使污垢徹底從衣物分解出來，來達到洗得快、洗的淨、洗的省的目的。

(註2) 依衣物多少來自動FUZZY檢知水位，全部行程亦可依自己需求調整洗衣、洗清、脫水時間。

關於行程的切換

1. 當「啟動・暫停」鍵按下後，就不能再變更行程了。
2. 欲變更行程時，請將「電源」關閉，後重新開啓，再設定新的行程。
 - 各行程除了原先已設定之水位外，亦可依衣物之多寡來變更設定水位。
 - 洗衣的情況是 檢知 → 給水 → 高濃度洗衣 → 給水 → 洗衣 → 補水 → 洗衣
 - 漂布洗清的情況是 給水+間歇脫水 → 脫水 → 煞車
 - 洗清時的情況是 排水 → 間歇脫水 → 脫水 → 煞車 → 給水 → 洗清
 - 脫水時的情況是 排水 → 間歇脫水 → 脫水 → 煞車
 - 浸泡動作時最先的3分鐘回轉盤會轉動，使洗劑充分溶化，其後會週期性的運轉及靜止浸泡。

常用洗衣行程操作說明

■「標準」行程 (本行程不適用大件衣物，如欲清洗大件衣物，請使用被毯行程，以下行程均可)

1 放入洗衣物，按「電源」鍵

2 按「啟動/暫停」鍵；放入洗劑，蓋上洗衣槽蓋

3 按「行程」鍵

行程結束

- 當洗衣工作完成時，響笛會自動響叫。
- 響笛響叫後，電源會自動關閉。(以下各行程均可)

■「浸泡·標準」行程

1 放入洗衣物，按「電源」鍵

2 「浸泡·標準」行程的選定

3 按「啟動/暫停」鍵；放入洗劑，蓋上洗衣槽蓋

行程結束

- 按「行程」鍵一次。

■「浸泡·強洗」行程 (最適合清洗工作褲、牛仔褲等較厚衣物)

1 放入洗衣物，按「電源」鍵

2 「浸泡·強洗」行程的選定

3 按「啟動/暫停」鍵；放入洗劑，蓋上洗衣槽蓋

行程結束

- 按「行程」鍵兩次。
- 低水位表示燈自動點亮。
- 請依照衣物量選擇適當水位。(請按「水位」鍵，設定水位高度。)

■「護嬰」行程 (最適合洗嬰幼兒衣物)

1 放入洗衣物，按「電源」鍵

2 「護嬰」行程的選定

3 按「啟動/暫停」鍵；放入洗劑，蓋上洗衣槽蓋

行程結束

- 按「行程」鍵三次。
- 低水位表示燈自動點亮。
- 請依照衣物量選擇適當水位。(請按「水位」鍵，設定水位高度。)

■「快洗」行程 (最適合洗輕微髒污的衣物)

1 放入洗衣物，按「電源」鍵

2 「快洗」行程的選定

3 按「啟動/暫停」鍵；放入洗劑，蓋上洗衣槽蓋

行程結束

- 按「行程」鍵四次。

常用洗衣行程操作說明

■「被毯」行程 (毛毯請先折疊後，置入專用洗衣袋內，再行放入洗衣機清洗)

- 放入已折好的毛毯
按「電源」鍵
- 「被毯」行程選定
●按「行程」鍵五次。
●高水位表示燈自動點亮。
- 按「啓動/暫停」鍵：
放入洗劑，蓋上洗衣槽蓋



- 行程結束
- (請注意)
- 請讓毛毯自然乾燥。
 - 使用乾衣機時，請使用不會損傷毛毯的乾衣機來乾燥。
 - 一般的電氣毛毯，請勿清洗。

●洗滌化纖類大件衣物之粉未洗劑的溶解方法，請參閱第8頁說明。

“預約時間”的洗衣方法

- 放入洗衣物
按「電源」鍵
- 按「預約」鍵
●設定從現在起幾個小時後，洗衣完成的時間。
●每或一次以3小時為單位逐次遞增，最多可設定至12小時。
●取消設定：關閉電源。
●變更設定：關閉電源後重新由步驟“1”開始操作。
- 按「啓動/暫停」鍵
- 投入洗劑後，蓋上洗衣蓋。
於設定時間後結束洗衣行程
●當洗衣工作完成時，響笛會自動鳴止。
●響笛鳴止後，電源會自動關閉。

■洗劑的投入方法

1 “濃縮型”粉末合成洗劑

- 放入洗劑投入盒中，並儘量鋪洗劑成平坦狀。
- ※盒內如果潮濕的話，洗劑會附著在盒面上，因此請用乾布擦乾。

2 “液體洗劑”


- 用洗劑2倍的水稀釋後，倒入液體洗劑注入口。
- (參照第7頁的洗劑量)

洗劑投入盒的
操作步驟

- ① 外拉
- ② 洗劑之投入
- ③ 緩慢地往內
閉緊



液體洗劑注入口

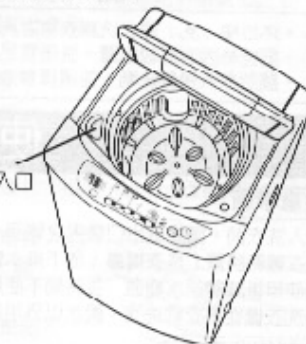

關於洗劑方面

- 關於洗劑量使用之多寡，請參照操作面板上表示之洗劑量使用之。(參照第3頁)
- 請選擇發泡量較少之濃縮洗劑。(粉末/液體)
- 洗劑量及洗衣量之搭配請參考下表所示：

水位 (水量)	洗衣量 (標準)	洗劑的種類	洗劑量	
			面板圖示	濃縮洗劑 因各廠牌洗劑成份及量此均不相同，故本數據僅供參考。
高 (98L)	14.0kg	合成洗劑	粉末	約90g
	9.0kg		液體	約90ml
中 (86L)	10.0kg	合成洗劑	粉末	約75g
	7.0kg		液體	約75ml
低 (72L)	8.0kg	合成洗劑	粉末	約60g
	5.0kg		液體	約65ml
少量 (58L)	6.0kg	合成洗劑	粉末	約50g
	3.0kg		液體	約50ml
極少 (46L)	4.0kg	合成洗劑	粉末	約40g
	2.0kg		液體	約40ml
微量 (36L)	2.0kg	合成洗劑	粉末	約25g
	以下		液體	約30ml

注意：· 沐浴精(乳)等非洗滌衣物之洗劑請勿使用。
· 肥皂絲因溶解較困難，洗後容易殘留於衣物上，請事先完全溶解後，再倒入洗衣槽內使用。
· 請勿放入過量洗劑，並選擇發泡量較少之濃縮洗劑，以避免泡沫過多而無法完全洗滌。

使用注意事項

洗衣注意事項

- 衣物投入洗衣前，請先取出口袋內之物品，並將衣物均攤放入洗衣槽內，不可露出洗衣脫水槽外。
- 使用洗衣機時請蓋上洗衣槽蓋，放下排水管，否則將無法進行排水及脫水。
- 洗衣機使用後請關閉水龍頭，長時間不使用請將電源插頭拔掉。
- 請勿將洗衣機從事衣物洗衣、脫水以外用途，因恐造成洗衣機之損壞或發生危險。

不傷衣料的洗衣方法

- 大件衣物時：給水時，由上方用手輕壓衣物，使其充分吸水後，再洗。
- 毛球或脫線出現的情況時：請將衣物翻過來洗。
- 衣物如有長繩索或鈕扣、拉繩等物時，容易造成衣物損壞；請將繩索繫好、鈕扣扣上、拉繩拉上。

關於洗劑方面

使用液體洗劑、漂白劑時

液體漂白劑

- 洗衣時，請儘可能以水充分稀釋後，經上述之注入口注入槽內。（參照第2頁）

粉狀漂白劑

- 洗衣前，請直接放入槽內：

液體洗劑

- 洗衣時，儘可能先以2倍的水加以稀釋後，經上述之注入口注入槽內。

【注意事項】

- 使用前，請閱讀「漂白劑」的使用方法和注意事項。
- 請勿將液體漂白劑，直接放入槽中。

洗滌化纖類大件衣物時粉末洗劑溶解方法

方法一

- 1 將洗劑放入洗劑盒中，按下行程鍵，選擇被洗行程，按下「水位」鍵，選擇（低水位）後，再按下啟動鍵，洗衣約1分鐘後，再按下暫停鍵。
- 2 將洗衣物放入洗衣槽中，按「水位」鍵選擇所需水位，再按下啟動鍵，開始洗衣。

方法二

- 1 先將約5公升的溫水（水溫約25℃以上、50℃以下）倒入容器。（如臉盆、水桶）
 - 2 將已準備好的洗劑，投入容器中，並充分攪拌使其完全溶化。
- 攪拌時，請注意去除已固體化之洗劑，或殘留顆粒，使其充分溶解後再倒入洗衣槽中。

【注意事項】

- 清洗化纖材質的大件衣物如兩用被、太空被等，由於其材質不易吸水且易浮於水面上；使用粉末洗劑時，請參照上述方法將其溶解，才不會造成洗劑殘留在衣物上。

清洗大件衣物，建議使用液體洗劑

柔軟劑的使用方法

柔軟劑使用時的注意事項

濃縮型【1/3】【3倍】之標記

1. 請用2杯水稀釋為3倍。
2. 利用柔軟劑蓋之扇葉刻度加水稀釋投入柔軟劑後，加水使液面高度與扇葉型刻度面齊高（高、中、低水位）

水位(水量)	柔軟劑量	
	濃縮	普通
高(98L)	約21ml	約63ml
中(86L)	約19ml	約57ml
低(72L)	約16ml	約48ml
少量(58L)	約13ml	約39ml
極少(46L)	約10ml	約30ml
微量(36L)	約8ml	約24ml

■柔軟劑標準注入量

濃縮 ... 水39L，配合50ml柔軟劑

普通 ... 水30L，配合20ml柔軟劑




- 如水量太少時，根據柔軟劑不同，有時會難以流動，請更換不同的柔軟劑。
- 殘留柔軟劑時，每次都要加以清除。
- 在預約的情況下，柔軟劑有時很難流動，所以請避免如此使用。

注意事項

1. 柔軟劑因稀釋水的量倒入投入盒中不可溢出。（以防止其馬上流出。）
2. 柔軟劑蓋切勿取出，以防止柔軟劑殘留盒中。

●柔軟劑投入盒操作步驟

1. 外蓋
2. 柔軟劑倒入
3. 緩慢地往內關緊

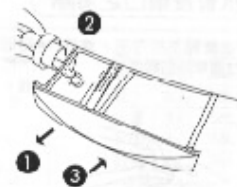

兒童安全裝置

■何謂兒童安全裝置

- 預防洗衣時，兒童打開洗衣蓋嬉戲或攀爬掉入洗衣槽內，可以立刻向周圍的人報知的異常檢知裝置。
- 當異常檢知裝置啟動時（響笛鳴響及異常顯示），請立刻檢查是否有危害兒童安全事件發生。

■兒童安全裝置的設定以及解除方法

設定方法

- 在電源尚未開啓的狀態下，先按著①鍵（兒童安全鍵），再同時按下②鍵（電源鍵）。（注意：①鍵須持續按著3秒以上）。
- 待聽到響笛「嗶嗶」兩聲以後，表示設定完成；「兒童安全」裝置顯示燈亮。（轉機狀態下仍進行安全防護，確保安全，其它負載如：馬達……等皆在斷電狀態，請安心使用）



解除方法

- 請重複上述設定方法的操作。
- 待聽到響笛「嗶、嗶」兩聲兩次以後，表示解除完成，則兒童安全裝置顯示燈滅。

動作時機

- 在洗衣運轉過程中，如果洗衣槽內為有水之狀態下打開洗衣機上蓋，會發出響笛鳴響警示及兒童安全燈閃爍，若行程仍然繼續進行，且超過10秒以上仍未關上蓋子的話，就會停止運轉，開始排水。
- （※注意：在洗衣槽內有水之狀態下，若有設定兒童安全裝置須先解除安全設定，方能打開上蓋正常使用，解除方法參照上述。）

停止排水的方法

1. 請先拔下電源插頭（兒童安全設定自動解除），此時響笛鳴響及異常顯示會停止。
2. 再重新插上電源插頭，即可重新設定其他功能，繼續使用。

清潔保養事項

整體外觀之處理

用柔軟的布擦拭。
太髒的情形下可用廚房用清潔劑或溫水清洗。

注意

請避免如下情形：水磨後殘留清洗、香薰油(清潔)揮發性並易燃燒之液體，以及引燃變形、故障、變壞。
裝填物的衣物做乾水後必須長時清水將水槽內積垢完全清除，以免排水不暢。潔白髒污上洗衣機本體印刷部分時，請將之拭除以免變白。



絲屑的清除


1. 將絲屑過濾網取出。
2. 將絲屑取出。
3. 將絲屑過濾網上往下推回原處。



- ※注意：插入必須確實，否則若落入槽內會損傷衣料。

給水管接續口之清除

- 給水管拆卸的方法，請參照第2頁所示的順序。
- 用刷子刮除給水管過濾網的雜物，可採乾水之構造。



廢電器處理方法

根據環保署的規定，匹機一腦（電冰箱、洗衣機、電視機、冷氣機、電腦）於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

當您的舊洗衣機要廢棄時，請依下列方式處理

1. 當購買新洗衣機時，汰換之舊洗衣機可委由經銷商運回處理。
2. 請洽行政環保署資源回收管理基金管理委員會。

免費服務專線 0800-085-717 (0800-您幫我-清一清)。

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

停機排除・規格

■停機排除（使用中響笛鳴響的狀況）

燈號	狀況	燈號	狀況
「洗衣」「洗清」「脫水」「兒童鎖」注水「9分」安全。4個表示燈同時閃爍。 + 「漂洗」燈亮	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾水異常？ ● 是否沒有打開水龍頭？ ● 是否排水或水量不足？ ● 是否排水管接縫口被雜物堵塞？ 	「洗衣」「洗清」「脫水」「兒童鎖」注水「9分」安全。4個表示燈同時閃爍。 + 「漂洗」燈亮	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣機蓋沒有關閉？ ● 請關閉洗衣機蓋。
排水異常 「洗衣」「洗清」「脫水」「兒童鎖」注水「8分」安全。4個表示燈同時閃爍。 + 「漂洗」燈亮	<ul style="list-style-type: none"> ● 排水異常或溢水異常？ ● 是否排水管沒有放下？ ● 是否排水管被絨帽阻塞？ ● 是否排水管被壓住？ ● 是否排水管未徹底浸泡在裡？ 	「洗衣」「洗清」「脫水」「兒童鎖」注水「9分」安全。4個表示燈同時閃爍。 + 「漂洗」燈亮	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣筒負載太大？ ● 請洗衣筒放平。 ● 洗衣機置於傾斜之地面上？ ● 用平衡螺帽調整。
溢水異常 「洗衣」「洗清」「脫水」「兒童鎖」注水「9分」安全。4個表示燈同時閃爍。 + 「漂洗」燈亮	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否排水管道中段壁高10cm以上？ ● 是否排水管太長（超過2m以上）？ 		

注意：當「洗衣」「洗清」「脫水」「兒童鎖」注水「9分」安全。4個表示燈同時閃爍，且響笛發生鳴響時（約40秒），此表示洗衣機故障，請將電源插頭拔除，並聯絡就近服務站處理。

■下列情形並非故障

現象	原因
脫水運轉過程中，突然切換為洗清行程	<ul style="list-style-type: none"> ● 脫水中途衣物嚴重不平衡（自動平衡裝置會檢測安全判斷而自動修正；脫水清洗衣物），今再洗衣物後，再行脫水。 ● 上述修正3次無效後，響笛會發出鳴響，此時，請打開洗衣蓋，將衣服調整平衡。
按下「洗衣」「洗清」「脫水」時，按鈕無法改變行程	<ul style="list-style-type: none"> ● 運轉途中，只可以變更水位的高低。 ● 行程進行中，如欲再變更行程，需將電源關閉再重新啟動後，才能變更行程。
洗衣過程中注水	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗衣或洗清行程中，感應器會自動感知，如果水量減少時，會自動注水補充。

■注意

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

■規格

額定電壓	交流110V	水	量	「高」水位	98L
額定頻率	60Hz			「中」水位	86L
額定消耗電功率	洗衣560W 脫水310W	壓	制	「低」水位	72L
標準使用水量	280 L			「少量」水位	58L
外形尺寸	寬540 x 深650 x 高997mm	力	式	「標準」水位	46L
裝配重量	53kg			電腦程式控制	
容量	洗衣/脫水 14kg	水	壓	30kPa ~ 1MPa	

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路348號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27699000	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段32-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
台北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中北服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新開路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325226
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣岡竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段204號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮復興南路35-1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151