



歌林 FUZZY 洗衣機
BW-650S

使用說明書

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目 錄

特性	2
各部名稱	3
各部名稱及功能	4
安裝/地線接法	5
標準洗衣功能	8
其他的洗衣功能	9
預約洗衣功能	10
浸泡行程	11
洗衣行程的選擇	12
水位及洗劑量/洗衣行程的進行/如何使用漂白劑	13
維護保養/兒童保護鎖	14
注意事項	15
故障排除	16
產品規格	18

特 性

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗

時間

15 {
• 9
• 6

預約

人工智慧

- 按電源鍵後按啓動鍵
- FUZZY自動偵測洗衣量，設定水位，
並於洗衣完成10秒後自動關掉電源。

豫約定時


- 豫約定時，可預約洗衣完成時間。
- 可顯示洗衣行程進行中所剩餘的時間及豫約定時的時間。

圓弧亮麗造形


- 使用時感覺到更舒適




各部名稱

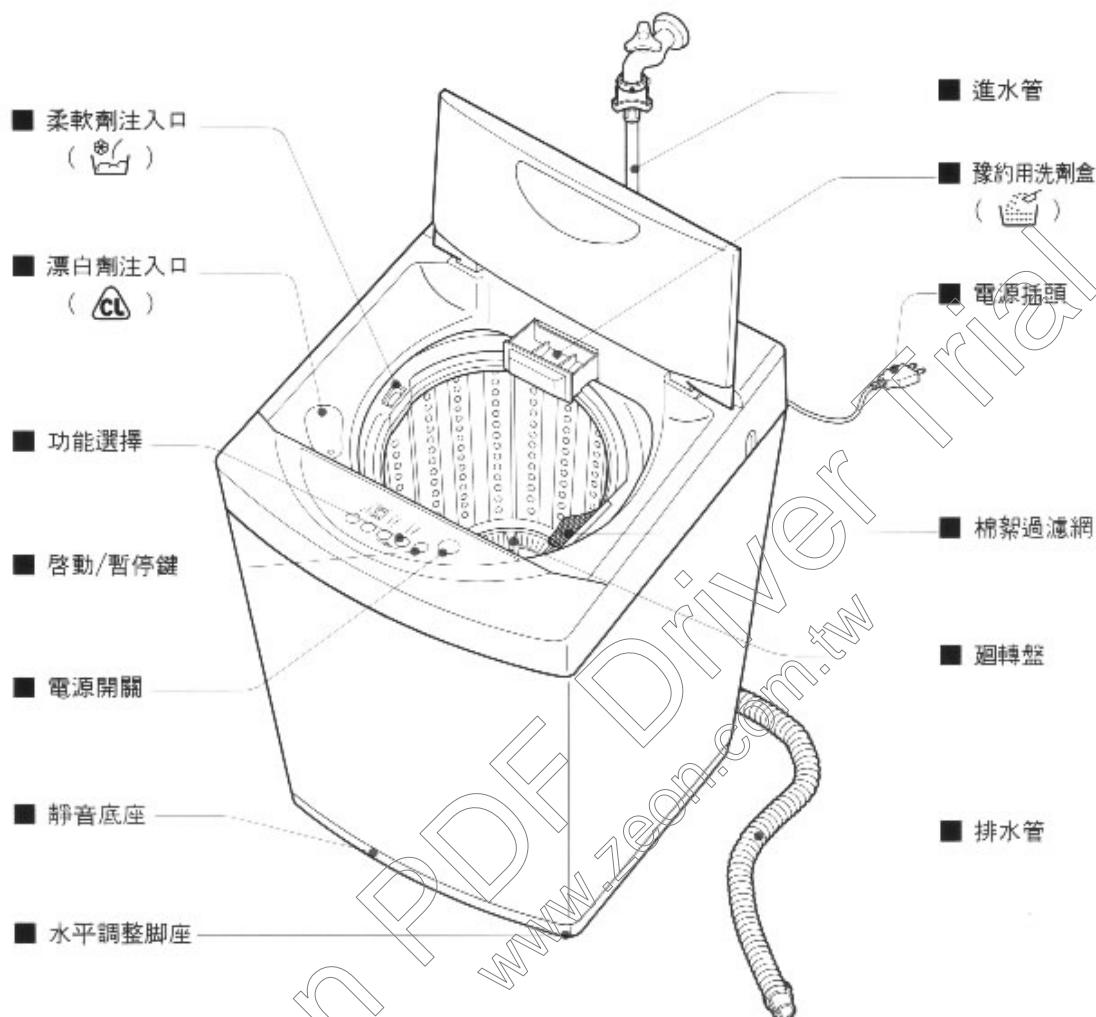

■ 附件

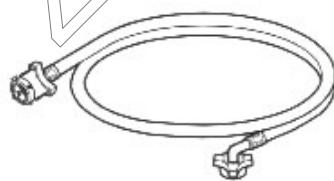

進水管



排水管

各部名稱及功能

指示燈 ○ 開 ● 關 ⚡ 閃爍

洗劑量顯示

- 依照衣物量多寡顯示適當的洗劑量
(以濃縮洗劑為基準)

功能選擇

- 欲以手動方式選擇時請按此鍵
- 按此鍵行程會依序變換
『洗衣 + 洗清 + 脫水 → 脱水 → 洗清 + 脱水 → 洗清 → 洗衣 + 洗清 → 洗衣 → 浸泡 + 洗衣 + 洗清 + 脱水 → 浸泡 + 洗衣 + 洗清 → 浸泡 + 洗衣』
- 浸泡行程必需以手動選擇

行程選擇

- 選擇洗衣功能
- 「快洗 → 強洗 → 柔洗 → 標準」方式重覆。

電源鍵

- 洗衣行程完成時會自動關機。

預約洗衣時間

- 預約：要預約時間時使用
- 時間：設定預約時間時使用
每按一次按鍵會「6 → 9 → 15(6+9) → 6」的順序循環。

要調整水位時

- 每按一次按鍵會以「中 → 高 → 少 → 低」的順序循環。
- 在自動行程時，會依所洗衣物量自動調節水位。
- 在「柔洗」行程時自動選擇「中」水位。
- 只選擇洗清和脫水時自動會選擇「中」水位。

兒童保護鎖

- 洗衣過程中，可設定鎖定功能，避免小孩誤觸按鍵而改變洗衣行程。
- 同時按洗衣・洗清鍵即可鎖定。
再同時按一次即可取消設定。

啓動/暫停





- 啓動或暫時停止洗衣動作。
- 「暫停」動作如超過十分鐘電源會自動切斷。
- 此機型設有安全裝置，當主機受到重大阻礙時會自動停止洗衣程序。



安裝/地線接法

■ 將洗衣機安裝在穩固平坦之處

- 將洗衣機裝在平坦堅固之地板上。
- 離牆10公分以免脫水時產生噪音。

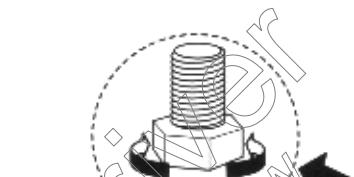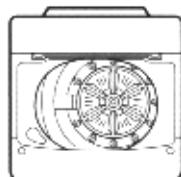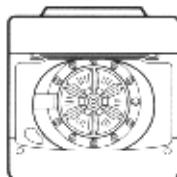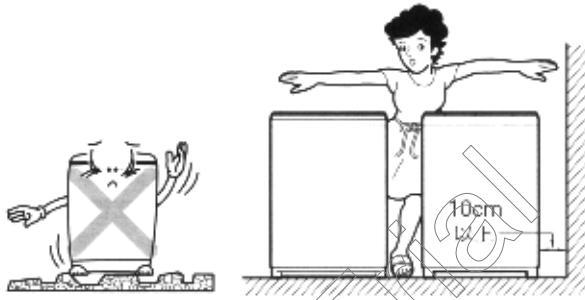



- 從洗衣機上方觀察。

- 調整平衡腳座使洗衣機成水平狀態。
- 向右或向左旋轉可調整腳座。

■ 排水管之聯接

- 將排水管接到洗衣機側面的排水接頭。

- 先將排水管往機體內推，再用排水管固定孔固定。

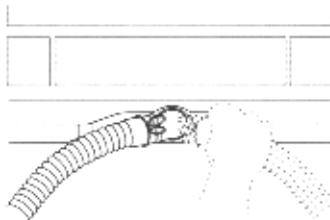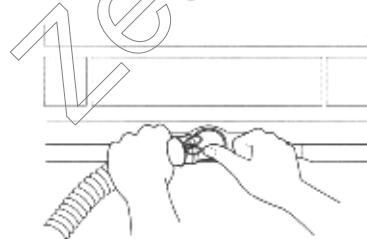

* 排水管請將其放置於地面。
* 排水管不能打結。

安裝/地線接法

■ 接水龍頭




1 將附在水龍頭的固定螺絲鬆開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭，使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心，不可使橡皮墊圈脫落)。



2 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近向著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

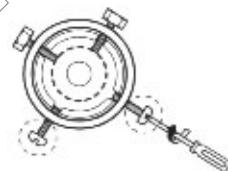

3 將進水管裝入連接座徑內

將進水管以垂直方向往上推進到連結座內，使進水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。




4 將連結座和進水管的連接器固定

將進水管固定在連接座，以向右轉動方式上緊固定。完成後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。



5 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出，再將進水管接頭，對準進水口後上緊。

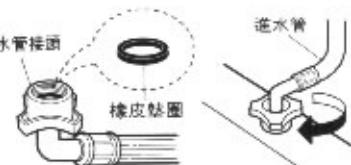

6 檢查進水管和連接座聯接。

萬一有漏水，將水龍頭關閉再從步驟1開始重新安裝。



安裝/地線接法

■ 螺絲式水龍頭




- 1 將進水管插上水龍頭。

將進水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。


- 2 將進水管裝入水龍頭。

將進水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

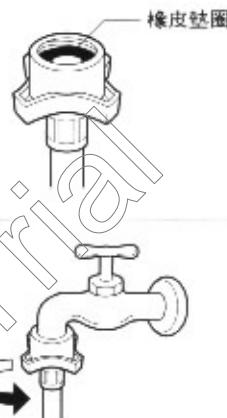

- 3 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出，再將進水管接頭，對準進水口後上緊。

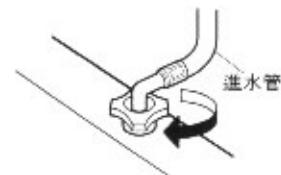



- 4 檢查進水管接頭及水龍頭。

接進水管之後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。



■ 接到金屬的水龍頭上

- 當水龍頭的接管為塑膠時，不會有任何效果。

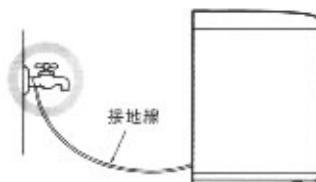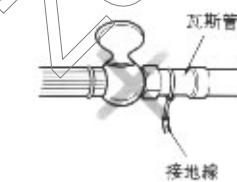

注意：

- 勿將地線接在瓦斯管、避雷針、電話線上。
- 連接到地線專用插頭上。
- 將銅條埋入地面75公分以下。
- 無法接地時可利用漏電切斷器連接在接頭即可。


標準洗衣功能

洗衣步驟

■ 標準洗濯功能(自動)

- 一般行程所洗衣物不包括毛毯、羊毛、亞麻等衣物。
- 按功能鍵選擇洗衣、洗清或脫水行程。

2 放入衣物及洗劑

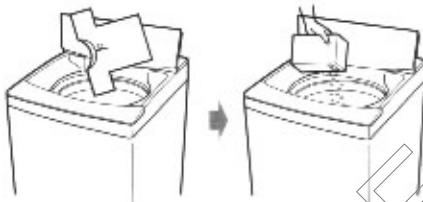

1 按下電源鍵



- 當按下電源鍵一般功能指示燈亮。
- 可更換選擇。


3 按啟動/暫停鍵



- 按啟動/暫停鍵。
- 再按一下時成暫停狀態(再按一下恢復運轉洗衣)。
- 在暫停狀態10分鐘後會自動關機。

準備事項

- 該衣物內是否有物品在內
(口袋內)
- 污垢嚴重之衣物請先用手清洗
- 參照該衣物的標準洗衣方法

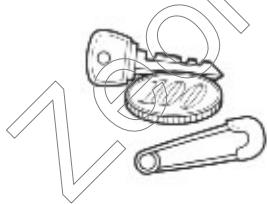

- 請分開白色衣物及彩色衣物



- 污垢嚴重之衣物，先浸泡再洗較有效率



- 先擦污染處使洗衣的效果更佳



其他的洗衣行程

1



- 按下電源鍵

2

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗



- 按行程鍵選“快洗”行程
- 較不髒的衣物在短時間內洗妥
- 經清洗功能
- 依水位指示燈調整水位

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗



- 按行程鍵選“強洗”行程
- 很髒衣物

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗



- 按行程鍵選“柔洗”行程
- 洗羊毛料的衣物
- 微電腦控制加強水流循環

3



- 按啓動/暫停鍵
- 將上蓋蓋妥後按啓動/暫停鍵

- * 如欲變換行程，以手動選擇
* 行程時間，若遇更改以實體為準
* 注意：依水位指示燈調整水位

- 將衣物取出
- 將羊毛晾乾
- 拔下插頭
- 將水龍頭關住
- 洗衣機擦乾



預約洗衣行程

1 按電源鍵打開電源



2 按行程鍵


- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗



3 設定時間



4 放入衣物後， 按“啓動/暫停”鍵

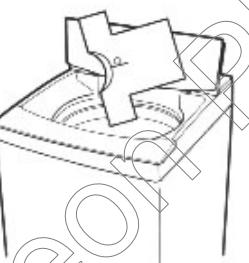

放入洗劑盒



6 蓋妥上蓋



- 依顯示量放入洗劑並將洗劑盒推入。
- 濃縮洗劑不適合預約洗衣功能。

- 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。
- 在預約洗衣功能上蓋沒蓋妥時，機器不動作。

- 放入衣物按啓動/暫停鍵，洗衣機感應出洗劑使用量並顯示出，在毛毯及羊毛衣物時則不感應洗劑量。
- 在放置洗衣粉時會出現警示的聲音，這並不表示執行錯誤，而是提醒您要蓋上洗衣機蓋子（若蓋子沒有蓋上，則無法執行預約程序）。

浸泡功能

1 按電源鍵打開電源



2 按行程鍵

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗



3 按功能鍵

- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脱水




- 按此鍵後所希望行程的指示燈 會亮起
- 按此鍵行程會依序變換「洗衣 + 洗清 + 脱水 → 脱水 + 洗清 + 脱水 → 洗清 → 洗衣 + 洗清 → 洗衣 → 浸泡 + 洗衣 + 洗清 + 脱水 → 浸泡 + 洗衣 + 洗清 + 洗衣」

4 放入衣物後，
按“啓動/暫停”鍵



5 放入洗劑盒
蓋妥上蓋

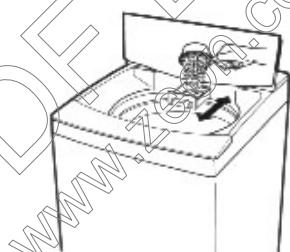

- 依顯示量放入洗劑並將洗劑盒推入。

- 如上蓋沒有蓋妥機會有警示聲發出。

- 可使洗衣劑中的蛋白質和脂肪成份有效分解酵素，使衣物上的污垢及污漬易於溶解揮發出來。
- 為使洗衣劑酵素充份揮發，經過1小時的浸泡預洗後開始洗衣行程。
- 洗衣槽內已有水或濕的衣物時，洗衣劑量及水位可改變。
- 洗滌大的衣物會造成水位較低時，請調到適當的水位。
- 易褪色的衣物請勿用「浸泡」行程。
- 請注意開始洗衣後再給水的情形並不是發生故障。

洗衣功能的選擇

■ 只洗衣時




●按電源鍵。



●按“功能”鍵選在
“洗衣”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啓動/
暫停鍵。

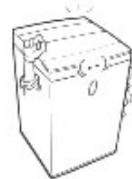

●洗畢(此時水在槽內
不排水)。

■ 只洗衣,洗清時




●按電源鍵。



●按“功能”鍵選在
“洗衣”,“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啓動/
暫停鍵。

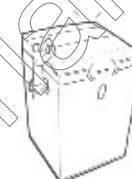

●洗畢(此時水在槽內
不排水)。

■ 只洗清時



●按電源鍵。



●按“功能”鍵選在
“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啓動/
暫停鍵。



●洗畢(此時水在槽內
不排水)。


■ 只洗清,脫水時



●按電源鍵。



●按“功能”鍵選在
“洗清”,“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啓動/
暫停鍵。




●脫水完畢。

■ 只脫水時



●按電源鍵。



●按“功能”鍵選在
“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啓動/
暫停鍵。



●脫水完畢。

水位及洗劑量

水位	水量	洗劑量	
		濃縮	一般
高	55公升	約37克	約55克
中	50公升	約33克	約50克
低	33公升	約24克	約33克
少	24公升	約18克	約24克

- 濃縮洗劑：水30公升洗劑20克為基準。
- 一般洗劑：水30公升洗劑30克為基準。
- 當以自動感應水位時衣物在同一水位時水量會有所不同。
- 一般洗劑感應用較少的泡沫種類，這是專為洗衣機設計的。
- 使用液態洗劑時，先用水加以稀釋，從漂白劑注入口倒入。



- 如肥皂水使用太久時，洗衣時酵物會附著在內槽，並積留在衣物裡。
- 使用過量洗劑會降低洗清效果並污染環境。

洗衣行程的進行

注意 以下是洗衣機自動運轉各別行程所設定的數字。

行程	自動水位	洗衣	洗清	脫水	總時間
標準	高 中 少	9~12分	2次	5分	32~43分
快洗	低	2分30秒	1次	2分	19分
強洗	高 中 少	9~12分	2次	5分	32~43分
柔洗	中	6分	1次		25分

- 排水及進水狀況不佳時總時間會更長。
- 衣物更多時總時間會更長。
- 衣物進行中剩餘時間會遞減。
- 浸泡時間：60分。
- 洗衣、洗清、脫水時間在按暫停鍵後即可調整。

如何使用漂白劑

- 如何使用漂白劑
- 要漂白的衣物須分開，漂白劑從注入口加入
 - 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內，注意不可碰到衣物


- 注意
- 勿直接將漂白劑倒入槽內（衣物會退色或損壞）
 - 將有顏色及人造纖維衣物分類



維護保養

維護保養


1 清理之前先把插頭拔下。

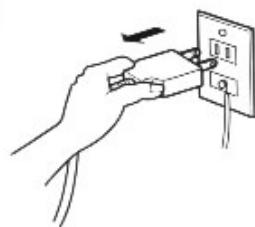

2 進水口的網子拉起來。




3 用牙刷清洗後裝回原處。

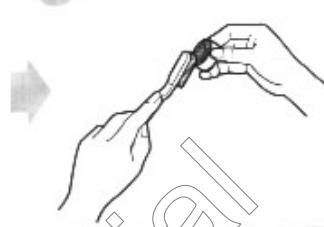


棉絮濾網清洗


1 依箭頭方向將網子取出。

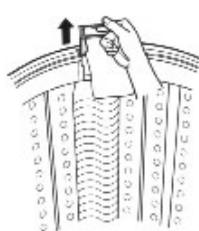

2 將網子反過來用水清洗。

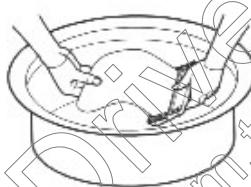

3 洗畢後再將網子裝回原處。

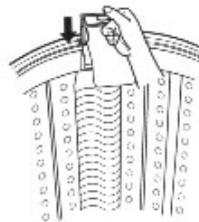

兒童保護鎖

●洗衣進行中為防止孩童將行程設定變更，可使用此功能將所有按鍵鎖住。

■ 如何使用

1 按下電源鍵



2 依照說明書之使用方法設定洗衣行程後，按啓動/暫停鍵。



3 當洗衣動作正在進行中時，同時按行程及功能鍵，全部的按鍵即被鎖住，洗衣完成後自動解除鎖定。



■ 如何解除鎖定

當洗衣動作正在進行中時如欲解除鎖定，再一次同時按行程及功能鍵即可解除。

注意事項


■ 勿放置在濕度高之處。



■ 操作面板上請勿沖水。



■ 插頭勿與其他家電產品共用同一插座。

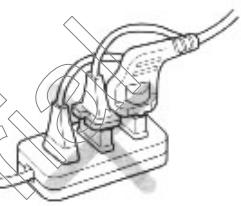


■ 遠離熱源，電爐，煙頭，蚊香等發熱物，以免使塑膠組件變形。



■ 遠離易燃物。
例：甲苯，汽油，去漬油等...。



■ 請勿用70℃以上的熱水，以免塑膠組件變形或故障。

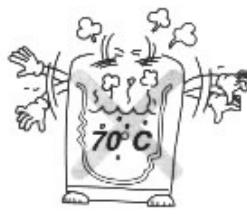

■ 當洗衣機使用時，務必將蓋子蓋妥，否則脫水不動作。



■ 當洗衣機運轉時，請勿將手放入機內。



■ 洗衣機上請勿放置具有電磁性物品。



故障排除

洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前請就各項檢查一次。

現 象

檢 查 項 目

不進水時


- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



洗衣及洗清指示燈閃爍



水龍頭是否開了



是否停水



水龍頭是否結冰

不排水時

- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



洗清及脫水指示燈閃爍



排水管是否已放下



排水管是否彎曲扭住



排水管是否已結凍

不脫水時

- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



洗衣、洗清、脫水指示燈閃爍



衣物是否不均勻



洗衣機是否傾斜

上蓋未關


- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



洗衣、脫水指示燈閃爍



上蓋未蓋妥發出警報聲，
清洗及脫水不進行

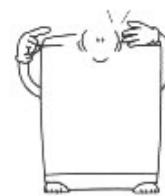


定時設定後上蓋是否關妥，
未關妥時不進行定時洗衣

故障排除

現象	檢查項目		
無電源	電源鍵是否按了	插頭是否插妥	保險絲是否已斷了
不動作	水龍頭是否已打開	水位是否正常	啟動/暫停鍵是否已按
脫水時會振動	機器是否安裝在不平穩之處		

產品規格

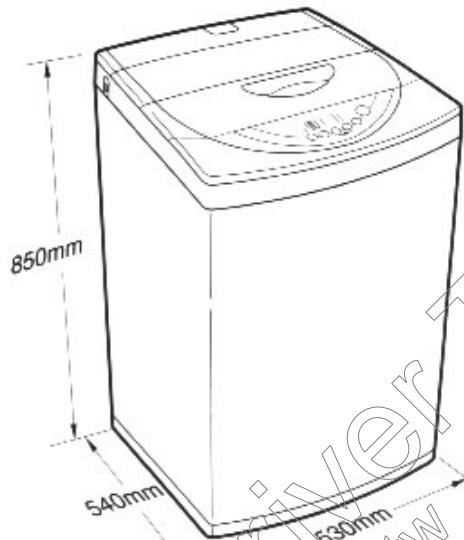

- 電 源 : AC110V, 60Hz
- 洗 衣 容 量 : 6.5公斤
- 馬 達 功 率 : 80W
- 耗 電 量 : 310W(洗衣)/210W(脫水)
- 水 壓 壓 力 : 0.3~8公斤/cm²
- 標 準 水 量 : 55l
- 標 準 使 用 水 量 : 150l(標準行程基準)
- 重 量 : 31 kg
- 外 型 尺 寸 : 530寬×540深×850高(mm)

* 本規格僅供參考，確實規格以現品為準

緊急處理方法

- 萬一機器發生異常狀態時(如起火、冒煙)，請先將電源開關關閉再將電源線插頭拔下，再通知服務站處理。