



歌林 FUZZY 洗衣機

BW-951S

使用說明書

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

目 錄

特性	2
各部名稱	3
各部名稱及功能	4
安裝/地線接法	5
標準洗衣行程	8
其他的洗衣行程	9
預約洗衣功能	10
浸泡功能	11
洗衣功能的選擇	12
水位及洗劑量/洗衣行程的進行/如何使用漂白劑	13
維護保養/兒童保護鎖	14
注意事項	15
故障排除	16
產品規格	18

特 性

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗

時間

15 { ● 9
● 6

預約



人工智慧

- 按電源鍵後按啟動鍵
- FUZZY自動偵測洗衣量，設定水位，並於洗衣完成10秒後自動關掉電源。


預約定時

- 預約定時，可預約洗衣完成時間。


圓弧亮麗造形

- 使用時感覺到更舒適

各部名稱

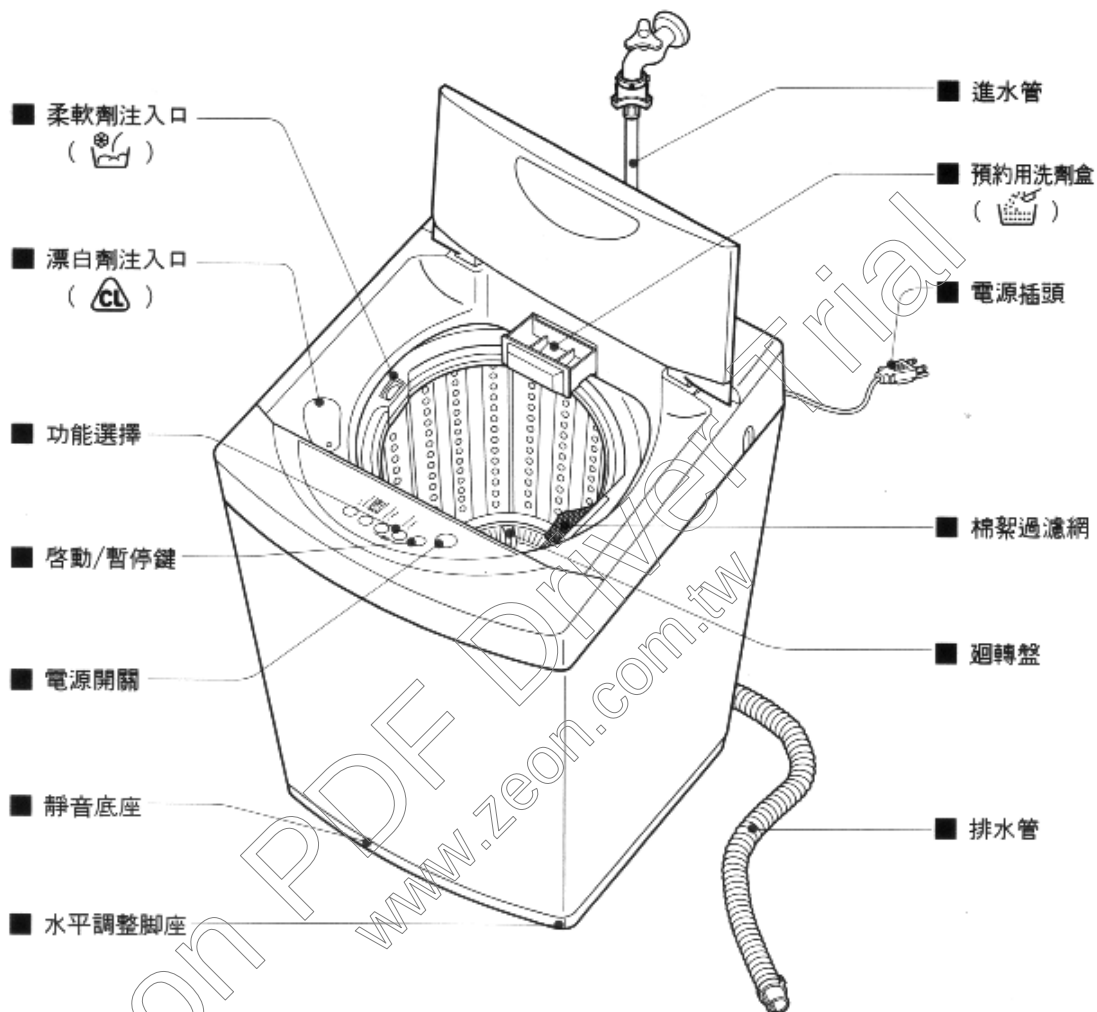

附件

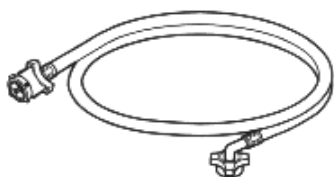

進水管



排水管

各部名稱及功能

指示燈 ○ 開 ● 關  閃爍

洗劑量顯示

- 依照衣物量多寡顯示適當的洗劑量 (以濃縮洗劑為基準)

功能選擇


- 欲以手動方式選擇時請按此鍵
- 按此鍵行程會依序變換「洗衣+洗清+脫水」→「脫水」→「洗清+脫水」→「洗清」→「洗衣+洗清」→「洗衣」→「浸泡+洗衣+洗清+脫水」→「浸泡+洗衣+洗清」→「浸泡+洗衣」
- 浸泡行程必需以手動選擇

行程選擇

- 選擇洗衣功能
- 「快洗 → 強洗 → 柔洗 → 標準」方式重覆。

電源鍵

- 洗衣行程完成時會自動關機。

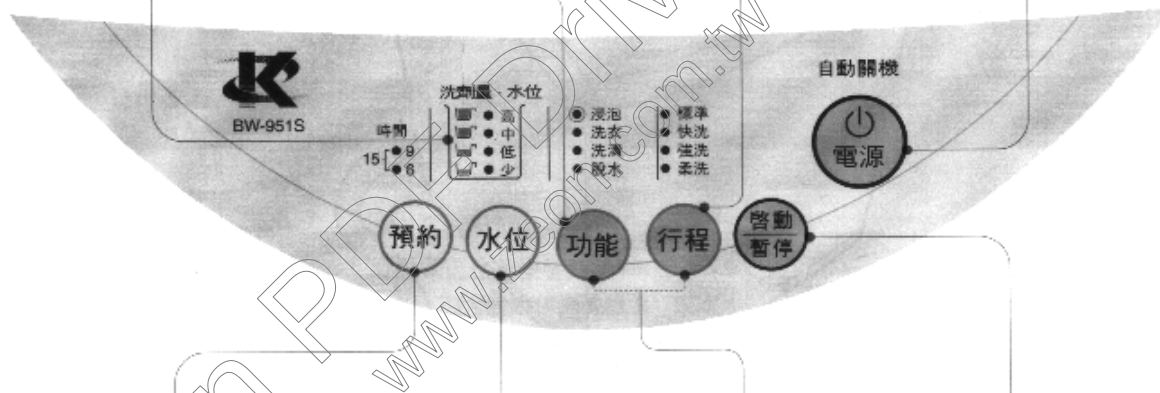

預約洗衣時間

- 預約：要預約時間時使用
- 時間：設定預約時間時使用 每按一次按鍵會「6 → 9 → 15 (6+9) → 6」的順序循環。

要調整水位時

- 每按一次按鍵會以「中 → 高 → 少 → 低」的順序循環。
- 在自動行程時，會依所洗衣物量自動調節水位。
- 在「柔洗」行程時自動選擇「中」水位。
- 只選擇洗清和脫水時自動會選擇「中」水位。

兒童保護鎖

- 洗衣過程中，可設定鎖定功能，避免小孩誤觸按鍵而改變洗衣行程。
- 同時按功能、行程鍵即可鎖定。再同時按一次即可取消設定。


啟動/暫停

- 啟動或暫時停止洗衣動作。
- 「暫停」動作如超過十分鐘電源會自動切斷。
- 此機型設有安全裝置，當主機受到重大阻礙時會自動停止洗衣程序。


安裝/地線接法

■ 將洗衣機安裝在穩固平坦之處

- 將洗衣機裝在平坦堅固之地板上。
- 離牆10公分以免脫水時產生噪音。

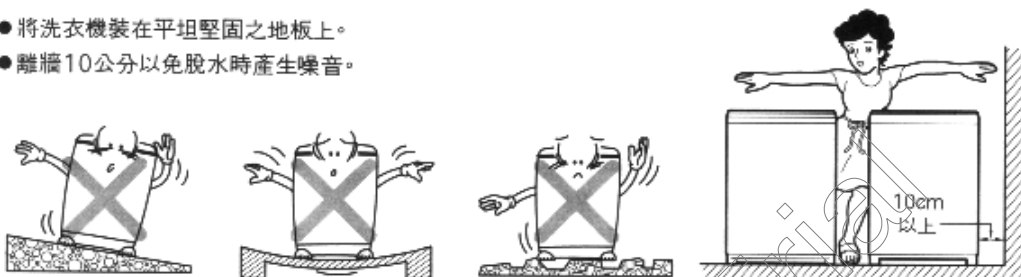

- 從洗衣機上方觀察。


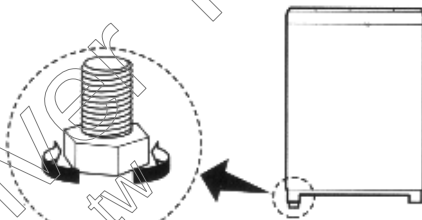


- 調整平衡腳座使洗衣機成水平狀態。
- 向右或向左旋轉可調整腳座。

■ 排水管之聯接

- 將排水管接到洗衣機側面的排水接頭。

- 先將排水管往機體內推，再用排水管固定。

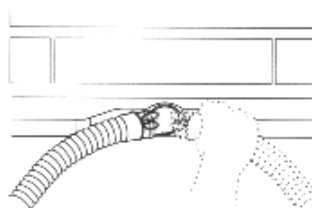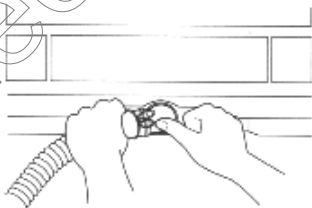

- * 排水管請將其放置於地面。
- * 排水管不能打結。


安裝/地線接法

■ 接水龍頭




1 將附在水龍頭的固定螺絲鬆開

將連結座的4個固定螺絲鬆開使水龍頭能放入連結座中間。將連結座以垂直方向往上推進到水龍頭,使連結座裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。(當推入的時候要小心,不可使橡皮墊圈脫落)。

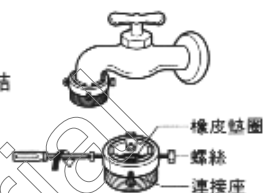


2 將水龍頭的連結座固定

先用手或起子將靠近向著牆壁的2個螺絲上緊。然後在將另2個螺絲(圖示)上緊到水龍頭。

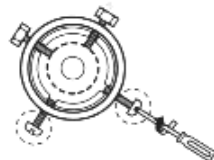


3 將進水管裝入連接座內

將進水管以垂直方向往上推進到連接座內,使進水管裡面的橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。

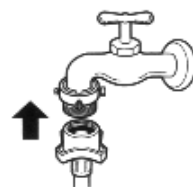


4 將連結座和進水管的連接器固定

將進水管固定在連接座,以向右轉動方式上緊固定。完成後,打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。

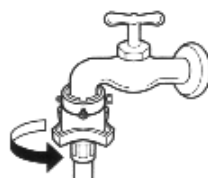

5 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出,再將進水管接頭,對準進水口後上緊。

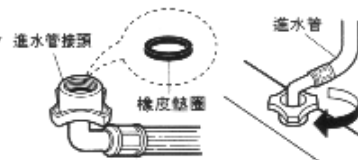

6 檢查進水管和連接座聯接。

萬一有漏水,將水龍頭關閉再從步驟1開始重新安裝。



安裝/地線接法

■ 螺絲式水龍頭




1 將進水管插上水龍頭。

將進水管以垂直方向往上推使橡皮墊圈能完全地貼緊水龍頭。




2 將進水管裝入水龍頭。

將進水管裝入水龍頭後，向右轉動方式上緊固定。

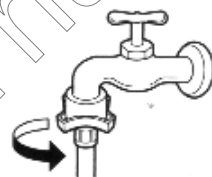

3 將進水管另一端裝到機器的進水閥。

將進水閥蓋往上取出，再將進水管接頭，對準進水口後上緊。

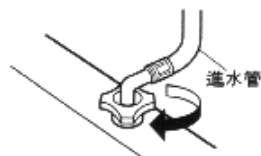



4 檢查進水管接頭及水龍頭。

接進水管之後，打開水龍頭檢查是否有漏水的現象。



■ 接到金屬的水龍頭上

● 當水龍頭的接管為塑膠時，不會有任何效果。

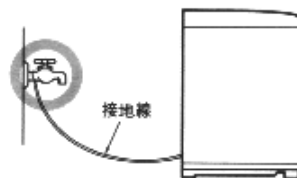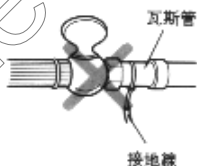

注意：

- 勿將地線接在瓦斯管，避雷針，電話線上。
- 連接到地線專用插頭上。
- 將銅條埋入地面75公分以下。
- 無法接地時可利用漏電切斷器連接在接頭即可。

標準洗衣行程

洗衣步驟

■ 標準洗濯行程(自動)


- 一般行程所洗衣物不包括毛毯、羊毛、亞麻等衣物。
- 按功能鍵選擇洗衣、洗7或脫水功能。

1 按下電源鍵



- 當按下電源鍵一般功能指示燈亮。
- 可更換選擇。

2 放入衣物及洗劑

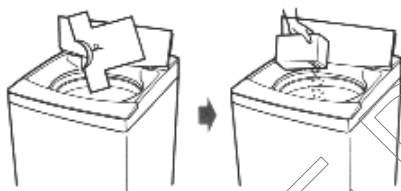


3 按啟動/暫停鍵



- 按啟動/暫停鍵。
- 再按一下時成暫停狀態(再按一下恢復運轉洗衣)。
- 在暫停狀態10分鐘後會自動關機。

準備事項

- 該衣物內是否有物品在內(口袋內)

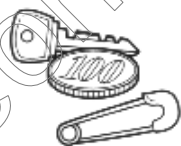

- 污垢嚴重之衣物請先用
手清洗



- 參照該衣物的標準洗衣
方法



- 請分開白色衣物及彩色
衣物




- 污垢嚴重之衣物,
先浸泡再洗較有效率



- 先擦污染處使洗衣的效果
更佳



其他的洗衣行程

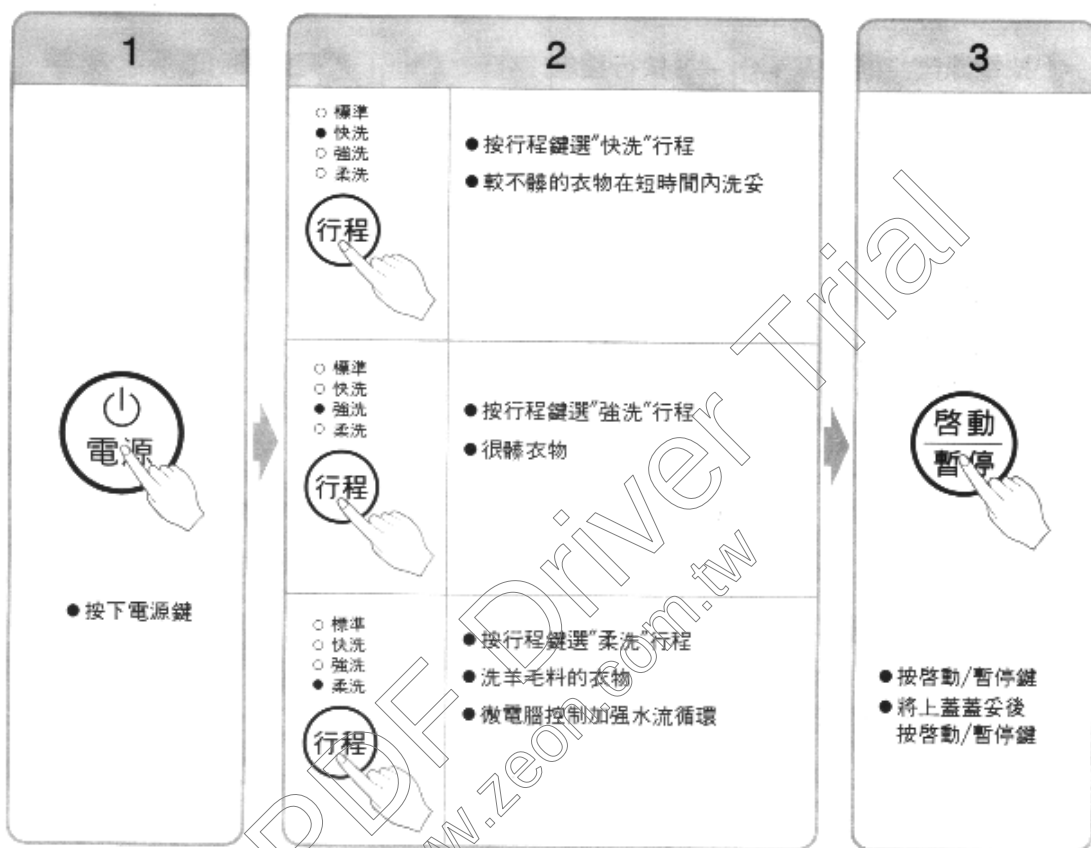

- * 如欲變換行程，以手動選擇
- * 行程時間，若遇更改以實體為準
- * 注意：依水位指示燈調整水位

- 將衣物取出
- 將羊毛晾乾
- 拔下插頭
- 將水龍頭關住
- 洗衣機擦乾



預約洗衣功能

1 按電源鍵打開電源



2 按行程鍵

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗



- 選所要的行程。
- 不選時以標準行程洗衣。


3 設定時間

時間
15 9 6




- 選從現在開始幾小時後欲洗衣完成。
- 當按下預約鍵時(6→9→15(6+9)→6)反覆互換。

4 放入衣物後，按“啟動/暫停”鍵

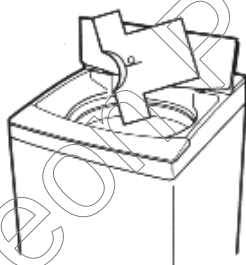

5 放入洗劑盒

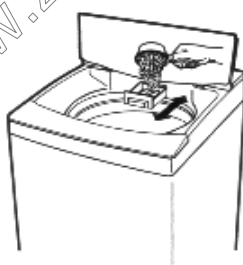

- 依顯示量放入洗劑並將洗劑盒推入。
- 濃縮洗劑不適合預約洗衣功能。

6 蓋妥上蓋



- 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。
- 在預約洗衣功能上蓋沒蓋妥時，機器不動作。

- 放入衣物按啟動/暫停鍵，洗衣機感應出洗劑使用量並顯示出，在毛毯及羊毛衣物時則不感應洗劑量。
- 在放置洗衣粉時會出現警示的聲音，這並不表示執行錯誤，而是提醒您要蓋上洗衣機蓋子（若蓋子沒有蓋上，則無法執行預約程序）。

浸泡功能

1 按電源鍵打開電源



2 按行程鍵

- 標準
- 快洗
- 強洗
- 柔洗



- 在「標準」「強洗」行程可選擇浸泡
- 「快洗」「柔洗」行程不可選擇浸泡


3 按功能鍵

- 浸泡
- 洗衣
- 洗滌
- 脫水




- 按此鍵後所希望行程的指示燈 會亮起
- 按此鍵行程會依序變換「洗衣 + 洗滌 + 脫水 → 脫水 → 洗滌 + 脫水 → 洗滌 → 洗衣 + 洗滌 → 洗衣 → 浸泡 + 洗衣 + 洗滌 + 脫水 → 浸泡 + 洗衣 + 洗滌 → 浸泡 + 洗衣」

4 放入衣物後，按「啟動/暫停」鍵

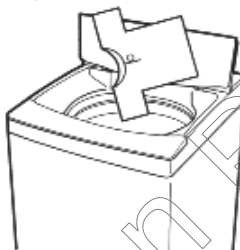

5 放入洗劑盒

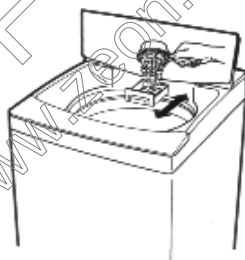

- 依顯示量放入洗劑並將洗劑盒推入。

6 蓋妥上蓋



- 如上蓋沒有蓋妥機器會有警示聲發出。

- 可使洗衣劑中的蛋白質和脂肪成份有效分解酵素，使衣物上的污垢及污漬易於溶解揮發出來。
- 為使洗衣劑酵素成份揮發，經過1小時的浸泡預洗後開始洗衣行程。
- 洗衣槽內已有水或濕的衣物時，洗衣劑量及水位可改變。
- 洗滌大的衣物會造成水位較低時，請調到適當的水位。
- 易褪色的衣物請勿用「浸泡」行程。
- 請注意開始洗衣後再給水的情形並不是發生故障。

洗衣功能的選擇

只洗衣時



●按電源鍵。


- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“功能”鍵選在“洗衣”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

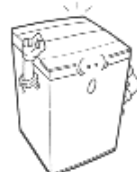

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗衣,洗清時



●按電源鍵。


- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“功能”鍵選在“洗衣”,“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

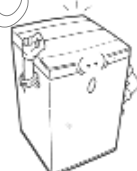

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗清時



●按電源鍵。


- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“功能”鍵選在“洗清”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。

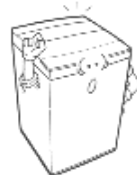

●洗畢(此時水在槽內不排水)。

只洗清,脫水時



●按電源鍵。

- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“功能”鍵選在“洗清”,“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。



●脫水完畢。

只脫水時



●按電源鍵。

- 浸泡
- 洗衣
- 洗清
- 脫水



●按“功能”鍵選在“脫水”的位置。



●將上蓋蓋妥後按啟動/暫停鍵。



●脫水完畢。

水位及洗劑量

水位	水量	洗劑量	
		濃縮	一般
高	82公升	約55克	約82克
中	67公升	約45克	約67克
低	55公升	約37克	約55克
少	43公升	約29克	約43克

- 濃縮洗劑：水30公升洗劑20克為基準。
- 一般洗劑：水30公升洗劑30克為基準。
- 當以自動感應水位時衣物在同一水位時水量會有所不同。
- 一般洗劑感應用較少的泡沫種類，這是專為洗衣機設計的。
- 使用液態洗劑時，先用水加以稀釋，從漂白劑注入口倒入。



- 如肥皂水使用太久時，洗衣時髒物會附著在內槽，並積留在衣物裡。
- 使用過量洗劑會降低洗滌效果並污染環境。

洗衣行程的進行

注意 以下是洗衣機自動運轉各別行程所設定的數字。

行程	自動水位	洗衣	洗滌	脫水	總時間
標準	高 ↓ 少	9~18分	2次	4分	45~66分
快洗	低	3分	1次	1分	25分
強洗	高 ↓ 少	9~18分	2次	4分	45~66分
柔洗	中	6分	1次		45分

- 排水及進水狀況不佳時總時間會更長。
- 衣物更多時總時間會更長。
- 衣物進行中剩餘時間會遞減。

- 浸泡時間：60分。
- 洗衣、洗滌、脫水時間在按暫停鍵後即可調整。

如何使用漂白劑

如何使用漂白劑

- 要漂白的衣物須分開，漂白劑從注入口加入
- 粉狀漂白劑用水稀釋後再倒入槽內，注意不可碰到衣物




- 勿直接將漂白劑倒入槽內(衣物會退色或損壞)
- 將有顏色及人造纖維衣物分類


維護保養

■ 維護保養


1 清理之前先把插頭拔下。

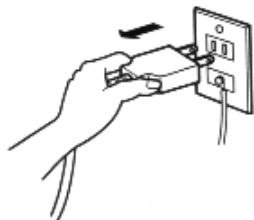

2 進水口的網子拉起來。

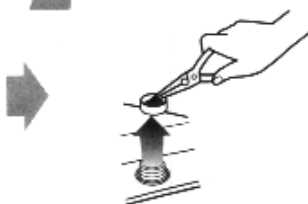


3 用牙刷清洗後裝回原處。

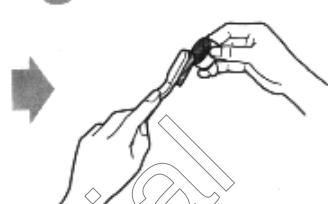


■ 棉絮濾網清洗


1 依箭頭方向將網子取出。

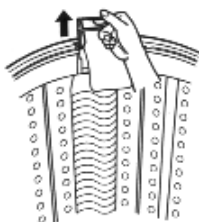

2 將網子反過來用水清洗。

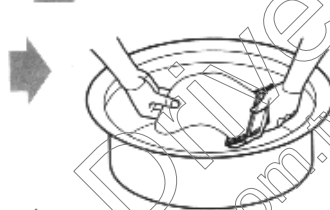

3 洗畢後再將網子裝回原處。

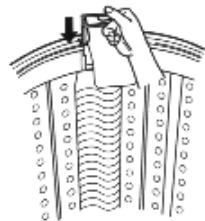

兒童保護鎖

● 洗衣進行中為防止孩童將行程設定變更,可使用此功能將所有按鍵鎖住。

■ 如何使用

1 按下電源鍵



2 依照說明書之使用方法設定洗衣行程後,按啟動/暫停鍵。



3 當洗衣動作正在進行中時,同時按行程及功能鍵,全部的按鍵即被鎖住,洗衣完成後自動解除鎖定。



■ 如何解除鎖定

當洗衣動作正在進行中時如欲解除鎖定,再一次同時按行程及功能鍵即可解除。

注意事項


■ 勿放置在濕度高之處。



■ 操作面板上請勿沖水。



■ 插頭勿與其他家電產品共用同一插座。

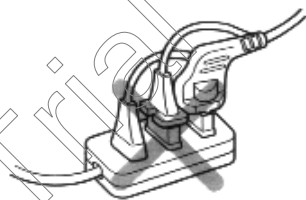


■ 遠離熱源，電爐，煙頭，蚊香等發熱物，以免使塑膠組件變形。



■ 遠離易燃物。
例：甲苯、汽油、去漬油等...



■ 請勿用70℃以上的熱水，以免塑膠組件變形或故障。

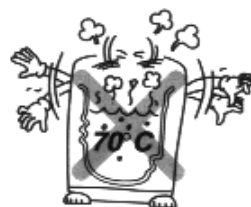

■ 當洗衣機使用時，務必將蓋子蓋妥，否則脫水不動作。



■ 當洗衣機運轉時，請勿將手放入機內。







■ 洗衣機上請勿放置具有電磁性物品。







故障排除


洗衣進行中如顯示異常狀況叫服務修理之前請就各項檢查一次。

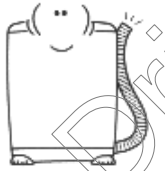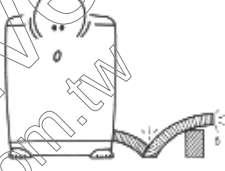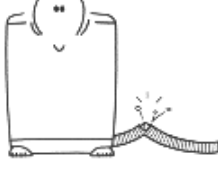現象	檢查項目
不進水時 ○ 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ○ 脫水 功能 洗衣及洗清指示燈閃爍	 水龍頭是否開了  是否停水  水龍頭是否結冰
不排水時 ○ 浸泡 ○ 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 功能 洗清及脫水指示燈閃爍	 排水管是否已放下  排水管是否彎曲扭住  排水管是否已結凍
不脫水時 ○ 浸泡 ● 洗衣 ● 洗清 ● 脫水 功能 洗衣、洗清、脫水指示燈閃爍	 衣物是否不均勻  洗衣機是否傾斜
上蓋未關 ○ 浸泡 ● 洗衣 ○ 洗清 ● 脫水 功能 洗衣、脫水指示燈閃爍	 上蓋未蓋妥發出警示聲， 清洗及脫水不進行  定時設定後上蓋是否關妥， 未關妥時不進行定時洗衣

故障排除

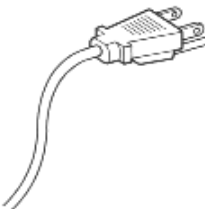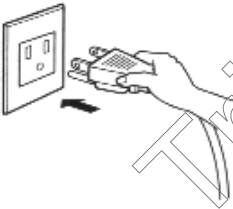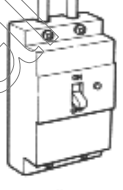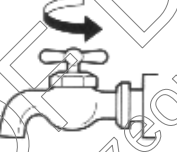現 象	檢 查 項 目
無電源 	   電源鍵是否按了 插頭是否插妥 保險絲是否已斷了
不動作 	   水龍頭是否已打開 水位是否正常 啟動/暫停鍵是否已按
脫水時會振動 	 機器是否安裝在不平穩之處

產品規格

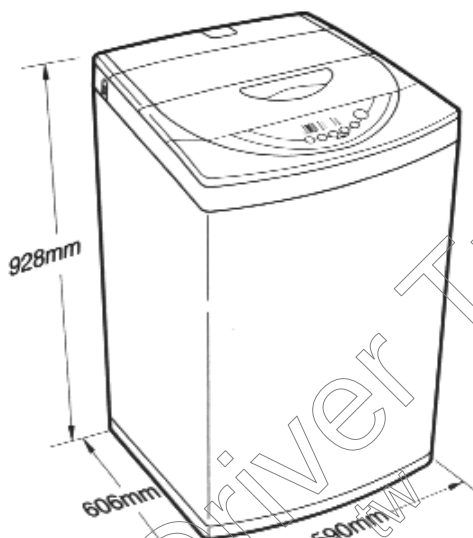

- 電 源 : 110V a.c 60Hz
- 洗 衣 容 量 : 9.5公斤
- 額定消耗功率 : 500W(洗衣)/280W(脫水)
- 水 壓 壓 力 : 0.3~8公斤/cm²
- 標 準 水 量 : 82ℓ
- 標準使用水量 : 210ℓ(標準行程基準)
- 重 量 : 42 kg
- 外 型 尺 寸 : 590寬×606深×928高(mm)

※ 本規格僅供參考, 確實規格以現品為準

緊急處理方法

- 萬一機器發生異常狀態時(如起火, 冒煙), 請先將電源開關關閉再將電源線插頭拔下, 再通知服務站處理。
- 若電源線損壞時, 必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換, 以避免危險。